


## ECS Duplex-Kit

Tow bar wiring harness  
7pin/ISO1724 including  
two different operation-modes

Skoda Octavia III (SE) Hatch/Sedan 02/2013 >> 10/2020  
Skoda Octavia III (SE) Estate/Combi 05/2013 >> 10/2020  
Skoda Octavia III (SE) Scout 08/2014 >> 10/2020  
Skoda Octavia IV (NX3) 03/2020 >>  
Skoda Octavia IV Combi (NX5) 03/2020 >>

Skoda Superb (3V3) III Hatch/Sedan 06/2015 >> 07/2023  
Skoda Superb (3V5) III Estate/Combi 09/2015 >> 07/2023  
Skoda Superb III (3V) IV 01/2020 >> 07/2023  
Skoda Superb IV Sedan (NZ3) 03/2024 >>  
Skoda Superb IV Estate/Combi (NZ5) 03/2024 >>

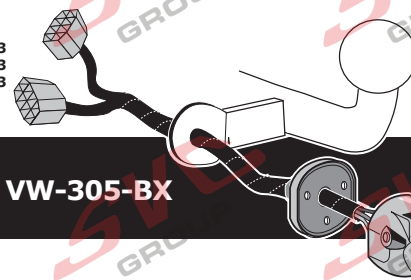

Vehicles with and without trailer preparation!

Part no. VW-305-BX



## Wichtige Hinweise / Important Notes / Instructions Importantes

**(DE)** Einbau nur durch Fachwerkstatt. Kein Anspruch auf Gewährleistung bei unsachgemäßer Anwendung oder Veränderung des Elektro-Einbausatzes, bei fehlerhafter Inbetriebnahme oder unzureichender Freischaltung oder bei technischen Änderungen (Softwareupdates), die der Fahrzeughersteller nach erfolgreicher Inbetriebnahme des Elektro-Einbausatzes z.B. im Rahmen von Rückrufaktionen oder OTA-Massnahmen (Over-The-Air Updates) durchführt. Vor Beginn der Montagearbeiten: Einbau-Anleitung komplett durchlesen, bei Fragen ECS-Hotline kontaktieren: [ts@ecs-electronics.nl](mailto:ts@ecs-electronics.nl) und/oder 00800 22 55 23 27. Fahrzeug-Fehlerspeicher auswerten, Einbau nur an fehlerfreiem Fahrzeug beginnen. Kompatibilität von Elektro-Einbausatz und Fahrzeug sicherstellen. Die Einbau-Anleitung enthält wichtige Informationen und muss nach Inbetriebnahme des Elektro-Einbausatzes zusammen mit den Serviceunterlagen des Fahrzeugs aufbewahrt werden. Anhänger oder Ladungsträger müssen über eine Nebelschlussleuchte verfügen. Diagnosesysteme der Fahrzeughersteller können nicht auf interne Fehlerspeicher des Anhängermoduls zugreifen. Fehlerprotokolle bei Diagnoseprozessen sind eventuell auf eine nicht ordnungsgemäße Installation oder Inbetriebnahme des Elektro-Einbausatzes zurückzuführen. Das Anhängermodul ggf. vom Leitungssatz trennen und den Diagnoseprozess wiederholen. Bitte begrenzen Sie die Fehlersuche auf max. 0,5 Stunden und wenden sich bei Problemen an die ECS-Hotline. Die Prüfung der Anhängersteckdose muss mit einem geeigneten Prüfgerät, einem Anhänger oder einem Ladungsträger erfolgen. LED-Prüfstecker ohne Lastwiderstände sind für eine ordentliche Prüfung aller Funktionen nicht geeignet. Falls verwendet: Adapter nach Anhängerbetrieb unbedingt aus der Anhängersteckdose entfernen. Alle Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

**(GB)** The installation of the towing electrics kit must be carried out by a qualified car technician. No claim can be made for compensation or legal liability in case the kit is improperly installed or modified, in case the vehicle is insufficiently coded, or in case technical changes (software-updates) are made after the towing electrics kit has been put into operation, for example during product recalls by the vehicle manufacturer or OTA-maintaining (Over-The-Air software updates). Before installing the towing electrics kit, you must verify the compatibility of the vehicle and the towing electrics kit. Evaluate vehicle fault memory. Only start installation on a fault-free vehicle. Read the fitting instructions completely. In case of questions, please contact ECS technical support: [ts@ecs-electronics.nl](mailto:ts@ecs-electronics.nl) and/or 00800 22 55 23 27. The installation manual contains important information and must be kept with the vehicle service documents after the installation of the towing electrics kit. Vehicle manufacturer diagnostic systems do not have access to the internal fault memory of the trailer module. Error logs in diagnostic processes may be due to improper installation or insufficient coding of the vehicle. If necessary, disconnect the trailer module and repeat the diagnostic process. Limit the time for troubleshooting to a maximum of 0,5 hours and contact ECS technical support in case of any problems. The trailer socket test must be carried out with a suitable test device, a trailer or a load carrier. LED test plugs without load resistors are not suitable for a proper function test. Trailer or load carriers must be equipped with a rear fog light. If a trailer socket adaptor has been used, this must be removed from the trailer socket after trailer operation. All information and illustrations shown are non-binding. Subject to technical changes.

**(FR)** L'installation du faisceau d'attelage doit être effectuée par un technicien automobile qualifié. Aucune demande d'indemnisation ou de responsabilité légale ne peut être formulée en cas d'installation ou de modification incorrecte du faisceau d'attelage, au cas où le véhicule serait insuffisamment codé ou en cas de modifications techniques (mises à jour logicielles) après la mise en service du faisceau d'attelage, par exemple lors de rappels de produits par le constructeur du véhicule. (Mise à jour logicielle OTA (Over-The-Air) Avant d'installer le faisceau d'attelage, vous devez vérifier la compatibilité du véhicule et le faisceau d'attelage. Évaluer la mémoire des défauts du véhicule. Ne démarrez l'installation que sur un véhicule sans défauts. Lisez entièrement les instructions de montage. En cas de questions, veuillez contacter notre support technique ECS: [ts@ecs-electronics.nl](mailto:ts@ecs-electronics.nl) et/ou 00800 22 55 23 27. Les instructions de montage contiennent des informations importantes et doit être conservé avec les documents d'entretien du véhicule après l'installation du faisceau d'attelage. Les systèmes de diagnostics du constructeur du véhicule n'ont pas accès à la mémoire de défauts interne du module du faisceau d'attelage. Les enregistrements d'erreurs dans les processus de diagnostic peuvent être dus à une installation incorrecte ou à un codage insuffisant du véhicule. Si nécessaire, déconnectez le module du faisceau et répétez le processus de diagnostic. Limitez le temps de recherche à un maximum de 0,5 heure et contactez notre support technique ECS en cas de problèmes. Le contrôle des fonctions de l'éclairage doivent être effectué avec un appareil d'essai approprié, une remorque ou testeur avec puissance suffisante. Les testeurs LED sans résistances de puissance suffisante ne conviennent pas pour un test de fonctionnement correct. La remorque ou les testeurs avec puissance suffisante doivent être équipés d'un feu antibrouillard arrière. Si un adaptateur de prise de remorque a été utilisé, celui-ci doit être retiré de la prise d'attelage après l'utilisation de la remorque. Toutes les informations et illustrations présentées sont sans engagement. Sous réserve de modifications techniques.



## Belangrijke Instructies / Instrucciones Importantes / Istruzioni Importanti

**(NL)** De installatie van de trekhaak kabelset moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde autotechnicus. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op compensatie of wettelijke aansprakelijkheid in het geval dat de kit onjuist is geïnstalleerd of gewijzigd, in het geval het voertuig onvoldoende is gecodeerd, of in het geval van technische wijzigingen (software-updates) worden aangebracht nadat de trekhaak kabelset in gebruik is genomen, bijvoorbeeld tijdens terugroepacties door de voertuigfabrikant of door draadloze software updates OTA (Over the air.) Voordat u de trekhaak kabelset installeert, moet u de compatibiliteit van het voertuig en het trekhaak kabelset controleren. Controleer het storingsgeheugen van het voertuig. Start alleen met de installatie op een foutloos voertuig. Lees de montage-instructies volledig. In geval van vragen kunt u contact opnemen met ECS technische ondersteuning: [ts@ecs-electronics.nl](mailto:ts@ecs-electronics.nl) en/of 00800 22 55 23 27.

De installatiehandleiding bevat belangrijke informatie en moet na de installatie van de trekhaak kabelset bij de onderhoudsdocumenten van het voertuig worden bewaard. Diagnostische systemen van de voertuigfabrikant hebben geen toegang tot het interne foutgeheugen van de trailer module. Foutcodes in het voertuig kunnen te wijten zijn aan onjuiste installatie of onvoldoende codering van het voertuig. Maak indien nodig de trailer module los en herhaal het diagnoseproces. Beperk de tijd voor het oplossen van problemen tot maximaal 0,5 uur en neem contact op met ECS technische ondersteuning in geval van problemen. De test van de contactdoos moet worden uitgevoerd met een geschikte testapparatuur zoals een aanhangwagen of een fietsendrager. LED-testers zijn niet geschikt voor een goede functietest. Aanhangwagens of fietsendragers moeten zijn uitgerust met een mistachterlicht. Als een adapter van een aanhangwagen aansluiting is gebruikt, moet deze na gebruik van de trailer uit de stekkerdoos worden verwijderd. Alle getoonde informatie en illustraties zijn niet-bindend. Onder voorbehoud van technische wijzigingen.

**(ES)** Debe de comprobar la compatibilidad del vehículo en la ficha técnica antes de instalar el kit eléctrico. Evalúe los datos de posibles fallos electrónicos del vehículo en la centralita electrónica. Inicie la instalación del kit eléctrico únicamente en vehículos sin fallos de avería. Lea el manual de instrucciones atentamente antes de la instalación del kit eléctrico. Para cualquier duda contacte con nuestro equipo de servicio técnico ECS: [ts@ecs-electronics.nl](mailto:ts@ecs-electronics.nl) y/o 00800 22 55 23 27.

El manual de instalación contiene información importante y debe guardarse después de la instalación del kit eléctrico junto con los demás documentos del vehículo. Los sistemas de diagnóstico del fabricante del vehículo no tienen acceso a la memoria de averías de la centralita del remolque. Los registros de errores que van apareciendo en el vehículo pueden deberse a una instalación incorrecta o una codificación del vehículo incorrecta. Si es necesario, desconecte el módulo del remolque y repita el proceso de diagnóstico. Borrar los fallos con la máquina de diagnosis. En caso de tener problemas con el funcionamiento del kit eléctrico, la búsqueda de errores está limitada a 0,5 horas, por lo que le recomendamos ponerse en contacto con nuestro equipo de servicio técnico ECS. Compruebe el funcionamiento del kit eléctrico mediante un remolque, portabicicletas o comprobador de luces de remolque. Los comprobadores LED sin resistencias de carga no son adecuados para una prueba de funcionamiento adecuada. Remolques y portabicicletas deben de estar equipados con una luz de antiniebla trasera. Si se ha utilizado un adaptador de remolque deberá de retirarlo de la clavija del remolque después de cada uso. Toda la información e ilustraciones mostradas no son vinculantes. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas.

**(IT)** L'installazione del kit cavi per il gancio di traino deve essere eseguita da un tecnico automobilistico qualificato. Non è possibile richiedere alcun risarcimento o responsabilità legale nel caso in cui il kit venga installato o modificato in modo errato, nel caso in cui il veicolo non sia codificato correttamente, oppure nel caso vengano apportate modifiche tecniche (aggiornamenti software) dopo l'attivazione del kit cavi per il gancio di traino, ad esempio durante richiami da parte del costruttore del veicolo o tramite aggiornamenti software wireless OTA (Over the Air).

Prima di installare il kit cavi per il gancio di traino, è necessario verificare la compatibilità tra il veicolo e il kit stesso. Controllare la memoria guasti del veicolo. Iniziare l'installazione solo se il veicolo non presenta errori. Leggere attentamente le istruzioni di montaggio. In caso di domande, è possibile contattare il supporto tecnico ECS: [ts@ecs-electronics.nl](mailto:ts@ecs-electronics.nl) e/o 00800 22 55 23 27. Il manuale di installazione contiene informazioni importanti e deve essere conservato insieme alla documentazione di manutenzione del veicolo dopo l'installazione del kit.

I sistemi diagnostici del costruttore del veicolo non hanno accesso alla memoria guasti interna del modulo rimorchio. I codici di errore nel veicolo possono essere causati da un'installazione errata o da una codifica insufficiente del veicolo. Se necessario, scollegare il modulo rimorchio e ripetere il processo diagnostico. Limitare il tempo dedicato alla risoluzione dei problemi a un massimo di 0,5 ore e contattare il supporto tecnico ECS in caso di problemi.

Il test della presa deve essere effettuato con un'apparecchiatura di prova adeguata, come un rimorchio o un portabiciclette.

I tester a LED non sono adatti per un test funzionale corretto. I rimorchi o i portabiciclette devono essere dotati di luce posteriore antinebbia. Se viene utilizzato un adattatore per la presa del rimorchio, questo deve essere rimosso dalla presa dopo l'uso del rimorchio. Tutte le informazioni e le illustrazioni mostrate non sono vincolanti.

Salvo modifiche tecniche.



M



G

5x




M1




B



D

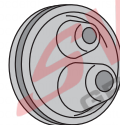

T




T1

X



A

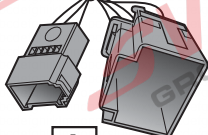

L2



L1



L4



L3




U



E



X

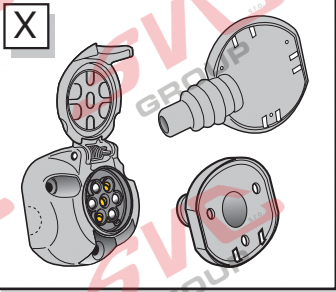

3x



1x


20 Amp.



2x




3x




2x




3x

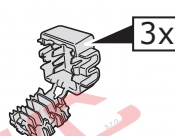


3x

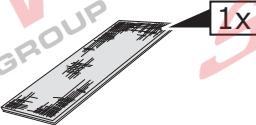

1x

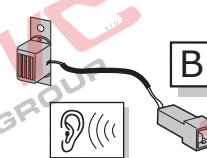

B

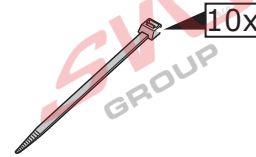


10x

## Duplex-Mode 1 - With Coding (read/write)

### INFO


|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Skoda Octavia III (SE) Hatch/Sedan  | 02/2013 >> 10/2020 |
| Skoda Octavia III (SE) Estate/Combi | 05/2013 >> 10/2020 |
| Skoda Octavia III (SE) Scout        | 08/2014 >> 10/2020 |
| Skoda Superb III (3V3) Hatch/Sedan  | 06/2015 >> 07/2023 |
| Skoda Superb III (3V5) Estate/Combi | 09/2015 >> 07/2023 |
| Skoda Superb III (3V) IV            | 01/2020 >> 07/2023 |
| Skoda Octavia IV (NX3)              | 03/2020 >> 07/2023 |
| Skoda Octavia IV Combi (NX5)        | 03/2020 >> 07/2023 |

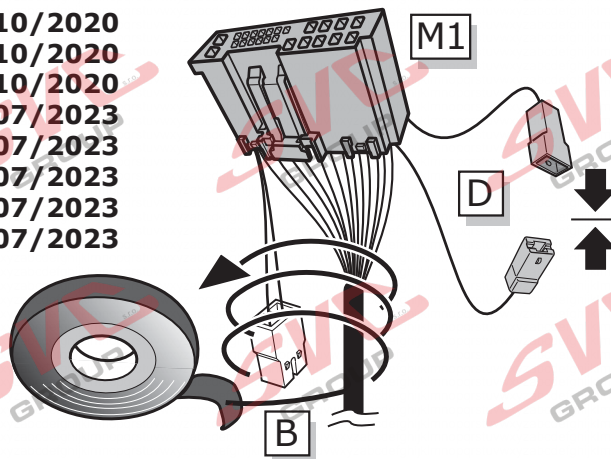

## Duplex-Mode 2 - Without Coding (read-only)

### INFO

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Skoda Octavia IV (NX3)             | 08/2023 >> |
| Skoda Octavia IV Combi (NX5)       | 08/2023 >> |
| Skoda Superb IV Sedan (NZ3)        | 03/2024 >> |
| Skoda Superb IV Estate/Combi (NZ5) | 03/2024 >> |

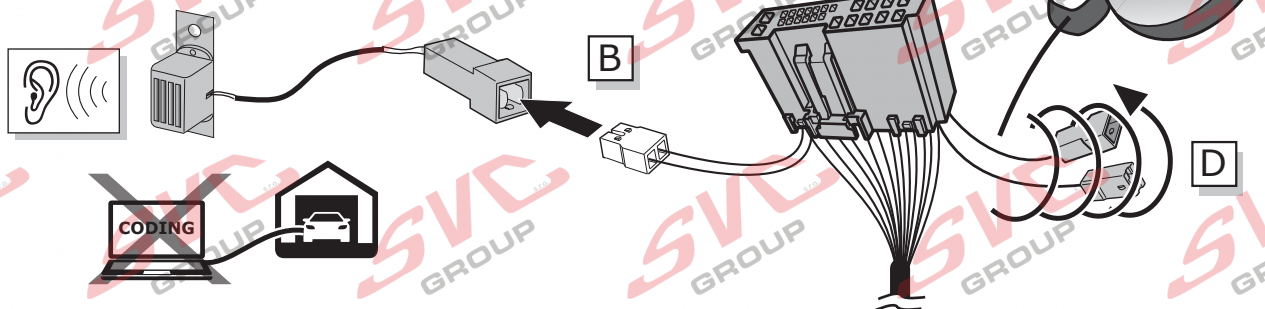

Fahrzeuge mit den Ausstattungscodes NI1, NI7, NI8 und NI9 können derzeit nicht für Anhängerbetrieb codiert werden. Die sogenannten PR-Codes NI1, NI7, NI8 und NI9 stehen für eine erweiterte Schutzeinrichtung der Volkswagen AG (SFD2), die ab 08/2023 eingesetzt wird und mittlerweile alle Modelle betrifft. Bei Fahrzeugen mit den zuvor genannten PR-Codes muss der ECS Duplex-Einbausatz im read-only Modus wie oben beschrieben verbaut werden.



Vehicles with the equipment codes NI1, NI7, NI8, and NI9 currently cannot be coded for trailer operation. The so-called PR codes NI1, NI7, NI8, and NI9 represent an extended protection device from Volkswagen AG (SFD2), which will be implemented starting August 2023 and now affects all models. For vehicles with the aforementioned PR codes, the ECS Duplex installation kit must be installed in read-only mode as described above.



Les véhicules portant les codes d'équipement NI1, NI7, NI8 et NI9 ne peuvent actuellement pas être codés pour le transport de remorques. Les codes PR NI1, NI7, NI8 et NI9 constituent un dispositif de protection étendu de Volkswagen AG (SFD2), qui sera mis en œuvre à partir d'août 2023 et concerne désormais tous les modèles. Pour les véhicules portant les codes PR susmentionnés, le kit d'installation ECS Duplex doit être installé en mode lecture seule, comme décrit ci-dessus.



Voertuigen met de uitrustingscodes NI1, NI7, NI8 en NI9 kunnen momenteel niet worden gecodeerd voor gebruik met een aanhangwagen. De zogenaamde PR-codes NI1, NI7, NI8 en NI9 vertegenwoordigen een uitgebreide beveiligingsvoorziening van Volkswagen AG (SFD2), die vanaf augustus 2023 wordt geïmplementeerd en nu van toepassing is op alle modellen. Voor voertuigen met de bovengenoemde PR-codes moet de ECS Duplex-installatiekit in de read-only-modus worden geïnstalleerd, zoals hierboven beschreven.




Los vehículos con los códigos de equipamiento NI1, NI7, NI8 y NI9 no pueden codificarse actualmente para el funcionamiento con remolque. Los códigos PR NI1, NI7, NI8 y NI9 representan un dispositivo de protección ampliado de Volkswagen AG (SFD2), que se implementará a partir de agosto de 2023 y afecta a todos los modelos. Para los vehículos con los códigos PR mencionados, el kit de instalación ECS Duplex debe instalarse en modo de solo lectura, como se describe anteriormente.



I veicoli con i codici di equipaggiamento NI1, NI7, NI8 e NI9 non possono attualmente essere codificati per il funzionamento con rimorchio. I cosiddetti codici PR NI1, NI7, NI8 e NI9 rappresentano un dispositivo di protezione esteso di Volkswagen AG (SFD2), che sarà implementato a partire da agosto 2023 e ora riguarda tutti i modelli. Per i veicoli con i codici PR sopra menzionati, il kit di installazione ECS Duplex deve essere installato in modalità di sola lettura come descritto sopra.

## Duplex-Mode 2 - Without Coding (read-only)

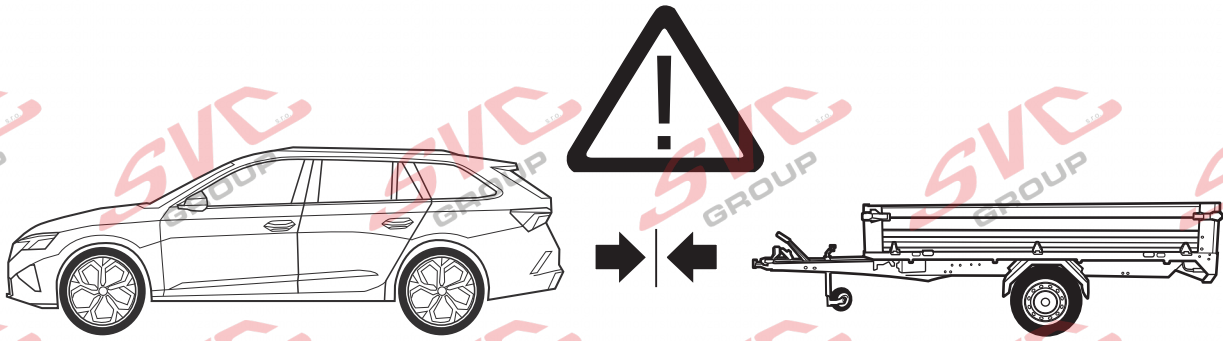

### INFO

#### Bitte beachten:

Dieser E-Satz unterstützt im Duplex 2 Modus (read-only) keine fahrzeugseitigen Assistenzsysteme. Im Anhängerbetrieb müssen Assistenzsysteme gegebenenfalls manuell deaktiviert werden.

(DE)

Die fahrzeugseitige Nebelschlussleuchte wird im Anhängerbetrieb nicht abgeschaltet.

Nach Erstinbetriebnahme des Elektro-Einbausatzes kann die manuelle Deaktivierung von Assistenzsystemen in Ausnahmefällen durch SW-Updates vom Fahrzeughersteller nachträglich eingeschränkt werden.

Jede Gewährleistung durch ECS wird hierfür ausdrücklich wegbedungen.

Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an den Fahrzeughersteller.

#### Please note:

This wiring kit does not support any vehicle assistance systems in Duplex 2 mode (read-only).

Assistance systems may need to be deactivated manually when towing a trailer or load carrier.

(GB)

The rear fog light of the vehicle is not deactivated when towing a trailer.

After the towing electrics kit has been put into initial operation, manual deactivation of assistance systems may, in exceptional cases, be subsequently restricted by the vehicle manufacturer through software updates.

Any warranty from ECS is expressly excluded in this case. Please contact the vehicle manufacturer.

#### Remarques:

Ce faisceau d'attelage ne prend pas en charge les systèmes d'assistance du véhicule en mode Duplex 2 (lecture seule). Il peut être nécessaire de désactiver manuellement les systèmes d'assistance lors de la traction d'une remorque ou d'un porte-charge.

(FR)

Le feu antibrouillard arrière du véhicule n'est pas désactivé lors de la traction d'une remorque.

Après la mise en service initiale du kit de remorquage, la désactivation manuelle des systèmes d'assistance peut, dans des cas exceptionnels, être restreinte ultérieurement par le constructeur automobile via des mises à jour logicielles. Toute garantie d'ECS est expressément exclue dans ce cas.

Veuillez contacter le constructeur automobile.

#### Nota:

Este kit de cableado no es compatible con ningún sistema de asistencia al vehículo en modo Duplex 2 (solo lectura). Es posible que sea necesario desactivar manualmente los sistemas de asistencia al remolcar un remolque o un portaequipaje. La luz antiniebla trasera del vehículo no se desactiva al remolcar un remolque.

(ES)

Tras la puesta en marcha inicial del kit eléctrico de remolque, la desactivación manual de los sistemas de asistencia puede, en casos excepcionales, verse restringida posteriormente por el fabricante del vehículo mediante actualizaciones de software. En este caso, se excluye expresamente la garantía de ECS.

Póngase en contacto con el fabricante del vehículo.

#### Da notare:

Questo kit di cablaggio non supporta alcun sistema di assistenza al veicolo in modalità Duplex 2 (solo lettura). Potrebbe essere necessario disattivare manualmente i sistemi di assistenza al veicolo in caso di traino di un rimorchio o di un portapacchi. Il retronebbia del veicolo non si disattiva in caso di traino di un rimorchio.

(IT)

Dopo la messa in funzione iniziale del kit elettrico di traino, la disattivazione manuale dei sistemi di assistenza al veicolo può, in casi eccezionali, essere limitata dal produttore del veicolo tramite aggiornamenti software.

In questo caso, qualsiasi garanzia da parte di ECS è espressamente esclusa.

Si prega di contattare il produttore del veicolo.

#### Let op:

Deze kabelset ondersteunt geen voertuig assistentiesystemen in Duplex 2-modus (alleen-lezen).


Assistentiesystemen moeten mogelijk handmatig worden gedeactiveerd bij het trekken van een aanhanger of allesdrager. Het mistachterlicht van het voertuig wordt niet gedeactiveerd bij het trekken van een aanhanger.

(NL)

Na ingebruikname van de elektrische trekhaakset kan de handmatige deactivering van assistentiesystemen in uitzonderlijke gevallen door de voertuigfabrikant worden beperkt via software-updates.

Garantie van ECS wordt in dit geval uitdrukkelijk uitgesloten. Neem contact op met de voertuigfabrikant.

## Duplex-Mode 2 - Without Coding (read-only)

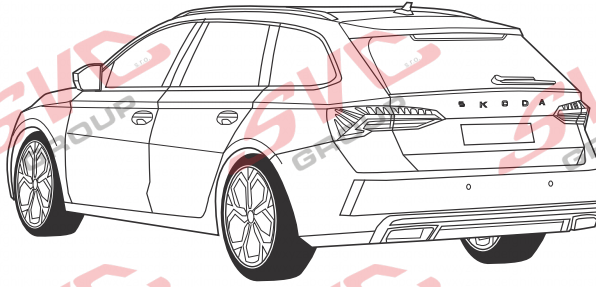

### INFO

#### Bitte beachten:

(DE)

Die Bedienung der elektrischen Heckklappe funktioniert weiterhin auch bei angeschlossenem Ladungsträger/Anhängen/Wohnwagen und muss manuell bedient werden, um Schäden zu vermeiden. Automatische oder ferngesteuerte Einpark-Assistenzsysteme dürfen im Anhängerbetrieb nicht verwendet werden.

#### Please note:

(GB)

The electric tailgate will continue to operate even when a load carrier/trailer/caravan is connected and must be operated manually to avoid damage. Automatic or remote-controlled parking assistance systems must not be used when towing a trailer.

#### Remarques:

(FR)

Le hayon électrique continue de fonctionner même avec un porte-charge, une remorque ou une caravane branché(e) et doit être actionné manuellement pour éviter tout dommage. Les systèmes d'aide au stationnement automatiques ou télécommandés ne doivent pas être utilisés lors du remorquage d'une remorque.

#### Nota:

(ES)

El portón trasero eléctrico seguirá funcionando incluso con un portaequipajes/remolque/caravana conectado y deberá accionarse manualmente para evitar daños. No se deben utilizar sistemas de asistencia al aparcamiento automáticos o por control remoto al remolcar un remolque.

#### Da notare:

(IT)

Il portellone elettrico continua a funzionare anche quando è collegato un portapacchi/rimorchio/roulotte e deve essere azionato manualmente per evitare danni. I sistemi di assistenza al parcheggio automatici o telecomandati non devono essere utilizzati quando si traina un rimorchio.

#### Let op:


(NL)

De elektrische achterklep blijft werken, ook wanneer er een lastdrager/aanhanger/caravan is aangesloten, en moet handmatig worden bediend om schade te voorkomen. Automatische of op afstand bediende parkeerhulpsystemen mogen niet worden gebruikt bij het trekken van een aanhanger.

# INFO

|    | BK      | BN      | BU    | GY     | GN    | WH     | YE       | OG        | PE      | PI   | RD    | NL              | BG    | LG           |
|----|---------|---------|-------|--------|-------|--------|----------|-----------|---------|------|-------|-----------------|-------|--------------|
| DE | Schwarz | Braun   | Blau  | Grau   | Grün  | Weiß   | Gelb     | Orange    | Violett | Rosa | Rot   | Naturfarben     | Beige | Hellgrün     |
| FR | Noir    | Marron  | Bleu  | Gris   | Vert  | Blanc  | Jaune    | Orange    | Violet  | Rose | Rouge | Nature          | Beige | Vert Clair   |
| NL | Zwart   | Bruin   | Blauw | Grijs  | Groen | Wit    | Geel     | Oranje    | Paars   | Roze | Rood  | Naturel         | Beige | Licht Groen  |
| GB | Black   | Brown   | Blue  | Grey   | Green | White  | Yellow   | Orange    | Purple  | Pink | Red   | Natural colour  | Beige | Light Green  |
| ES | Negro   | Marrón  | Azul  | Gris   | Verde | Blanco | Amarillo | Naranja   | Morado  | Rosa | Rojo  | Color natural   | Beige | Verde Claro  |
| IT | Nero    | Marrone | Blu   | Grigio | Verde | Bianco | Giallo   | Arancione | Viola   | Rosa | Rosso | Colori naturali | Beige | Verde Chiaro |

# ROUTING

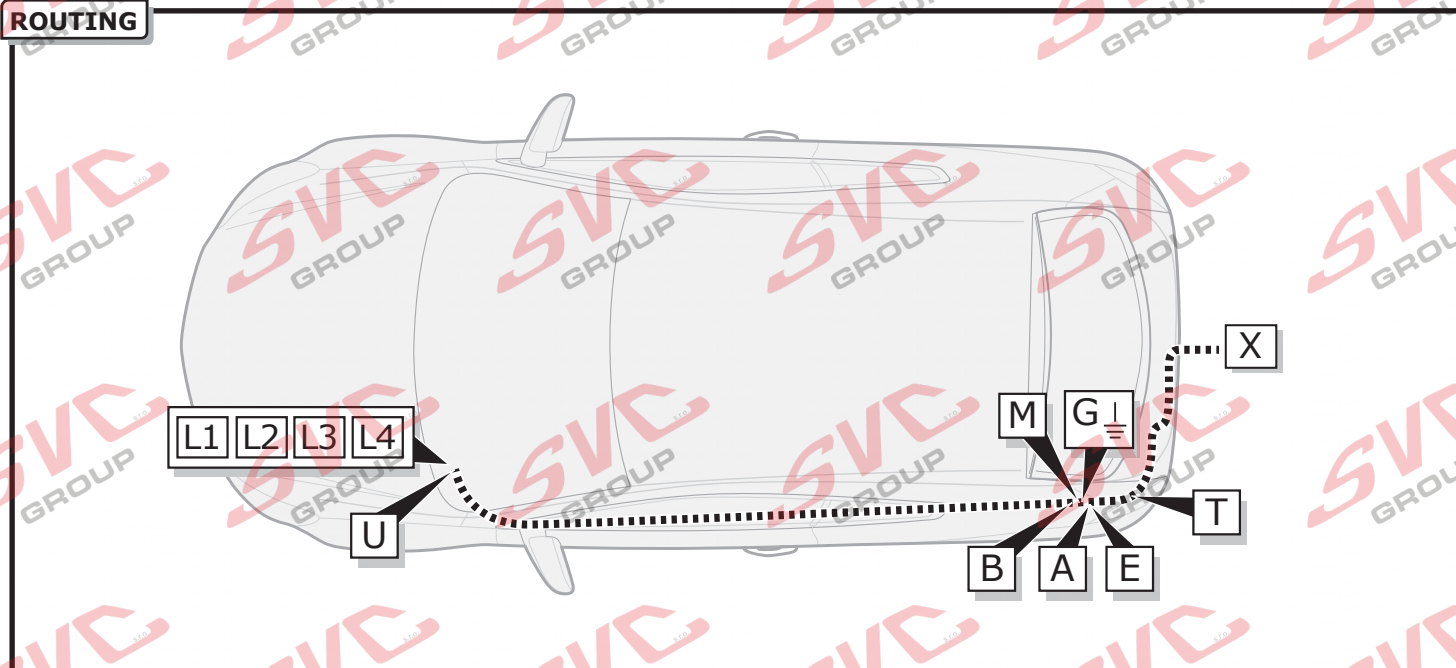

1



## ACHTUNG!

DE

Die Kühlerleistung des Fahrzeuges muß bei Nachrüstung einer Anhängerkupplung möglicherweise erhöht werden! Bitte unbedingt Herstellerangaben beachten!!

## ATTENTION!

FR

Il peut s'avérer nécessaire d'augmenter la puissance du radiateur du véhicule lorsque celui est équipé ultérieurement d'un attelage remorque! Respecter impérativement les instructions du constructeur!!

## ATTENTIE!

NL

Het koelvermogen van het voertuig moet mogelijk worden verhoogd als achteraf een aanhangerkoppeling wordt aangebracht! Absoluut de fabrieksopgaven in acht nemen a.u.b.!!

## ATTENTION!

GB

The vehicle's cooling capacity may have to be increased when retrofitting a trailer coupling! You must observe the manufacturer's instructions!!

## ¡ATENCIÓN!

ES

¡Es posible que haya que aumentar la capacidad del radiador en caso de reequipar un acoplamiento de remolque! ¡Rogamos tener en cuenta las instrucciones de fabricante sin falta!

## ATTENZIONE!

IT

La capacità di raffreddamento del veicolo, quando si applica un gancio di traino, si deve possibilmente aumentare! Si prega di osservare tassativamente le indicazioni del produttore!!



DE

Um Störungen und Schäden am Bordnetz zu vermeiden, muss die Massepolklemme unbedingt vor Beginn aller Arbeiten von der Fahrzeugbatterie getrennt werden! Insbesondere bei Arbeiten und Anschlüssen am CAN-Datenbus kann bei nicht abgeklemmter Batterie sowohl das Anhängermodul als auch das fahrzeugsseitige Bordnetzsteuergerät beschädigt werden! Bitte Herstellervorschriften beim Ab- und Anklemmen der Fahrzeugbatterie beachten!

FR

Afin d'éviter tout dys-fonctionnement ou endom-magement du circuit de bord, il est indispensable de débrancher la pince de masse de la batterie du véhicule avant le début de toute opération! En particulier s'il s'agit de travaux et de branchements effectués sur le bus de données CAN, si la batterie n'est pas débranchée, le module remorque aussi bien que le dispositif de commande de circuit de bord du véhicule risquent d'être endommagés! Veuillez respecter les directives du fabricant lors du branchement et du débranchement de la batterie du véhicule!

NL

Om storingen en schade aan de elektrische bedrading te vermijden moet de massapoolklem absoluut vóór aanvang van alle werkzaamheden worden losgekoppeld van de voertuigaccu! Vooral bij werkzaamheden aan en aansluitingen op de CAN-databus kan zowel de aanhangermodule als de voertuigzijdige regelenheid voor de elektrische installatie beschadigd worden, als de accu niet ontkoppeld is! Fabrieksvoorschriften bij het vast- en loskoppelen van de voertuigaccu in acht nemen a.u.b.!

GB

In order to avoid mal-functions and damage to the vehicle's electrical system the earth terminal must be disconnected from the vehicle's battery before starting work! Both the trailer module and the vehicle's control unit for the electrical system can be damaged during work on the CAN data bus connections if the battery is not disconnected! Please pay attention to the manufacturer's instructions when disconnecting and reconnecting the vehicle's battery!


ES

¡Para evitar fallos y defectos en el sistema eléctrico de a bordo es imprescindible separar al terminal de puesta a tierra de la batería del vehículo antes de realizar cualquier trabajo! ¡Particularmente al realizar trabajos y conexiones al bus de datos CAN puede estropearse tanto el módulo para remolques como el regulador del sistema eléctrico de a bordo del vehículo si no se ha desconectado la batería! ¡Rogamos observar las instrucciones del fabricante al conectar y desconectar la batería del vehículo!


IT

Per evitare disturbi e danni alla rete di distribuzione elettrica, l'espansione polare a massa deve essere assolutamente scollegata dalla batteria del veicolo prima dell'inizio dei lavori! In particolare durante i lavori e gli allacciamenti al bus di dati CAN, se la batteria non è scollegata si possono danneggiare sia la centralina rimorchio, sia la centralina della rete di distribuzione elettrica del veicolo! Attenersi alle indicazioni del costruttore per scollegare e ricollegare la batteria del veicolo!







2

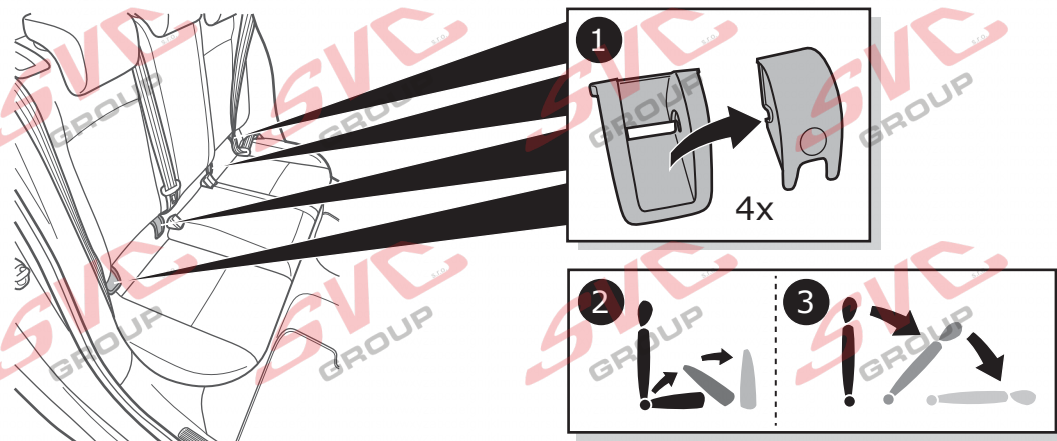






3

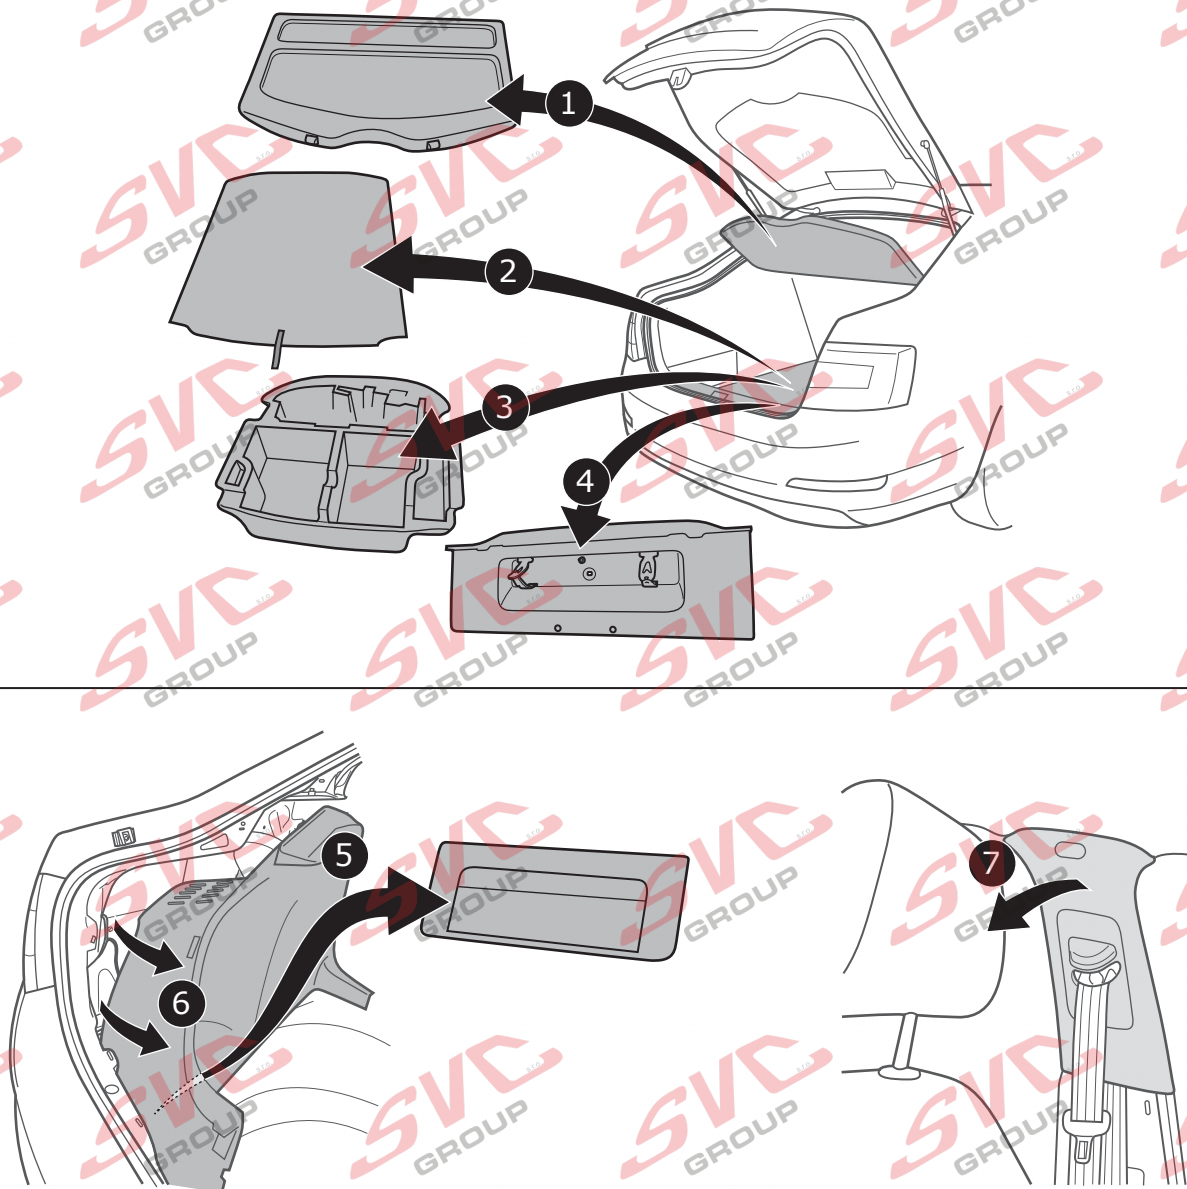


4

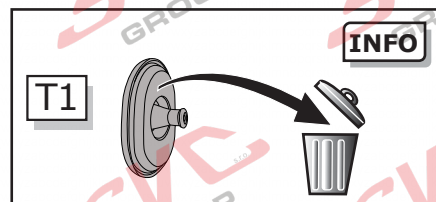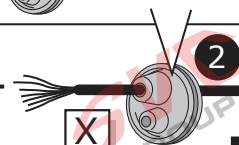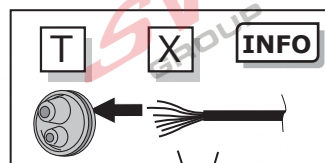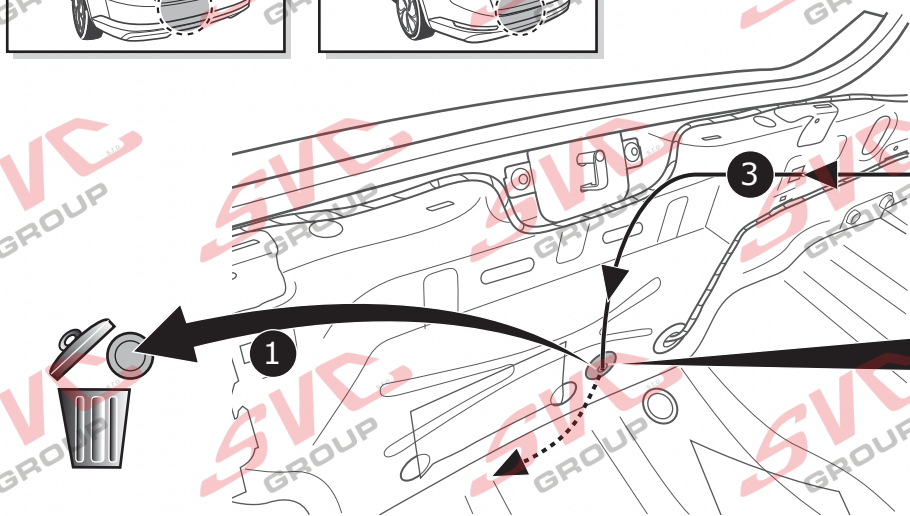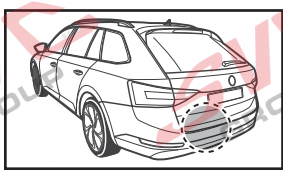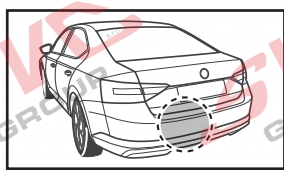

5

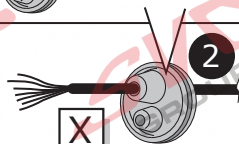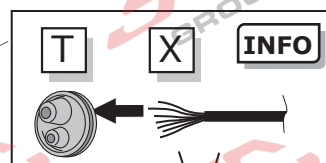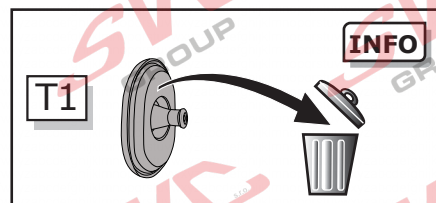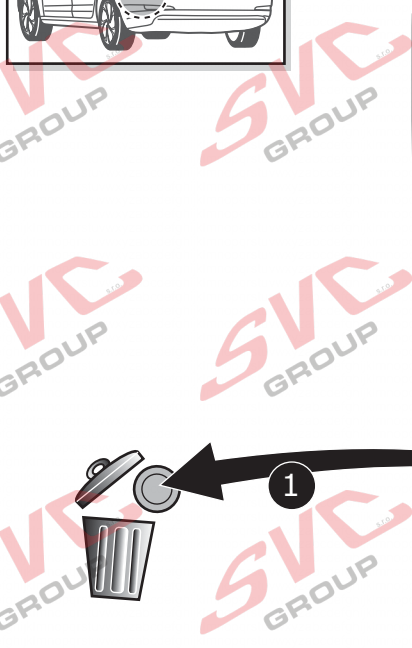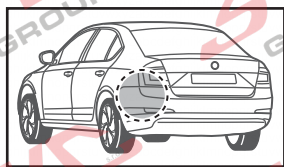


6

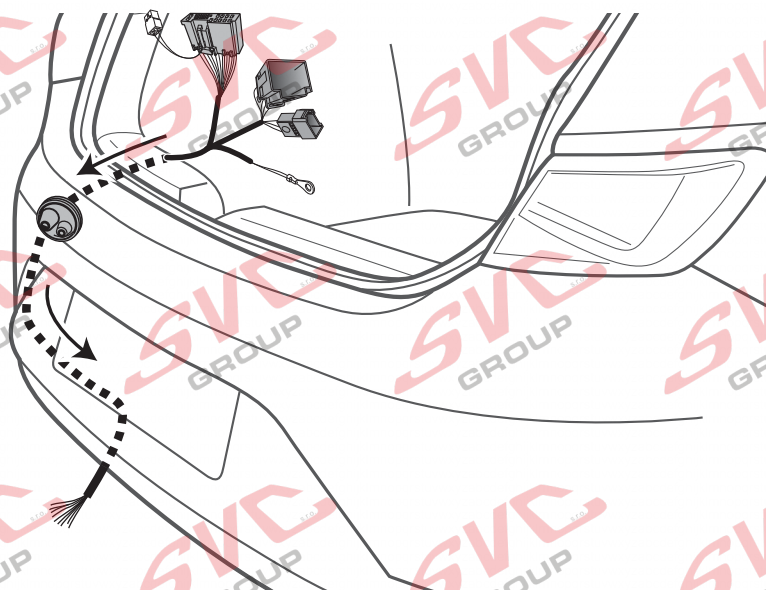


7


Option 1

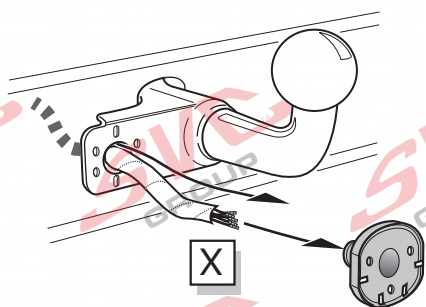

Option 2

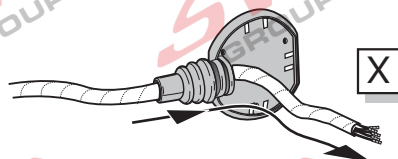

Option 3

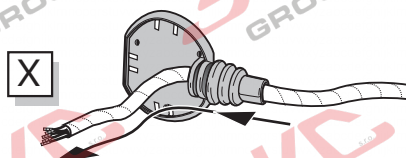

## INFO



- (DE) Anschluss Steckdose
- (FR) Connection de la prise
- (NL) Contactdoos aansluiting
- (GB) Socket connection
- (ES) Conexión de la caja de enchufe
- (IT) Allaccio zoccolo



Page 36

A


Option 1

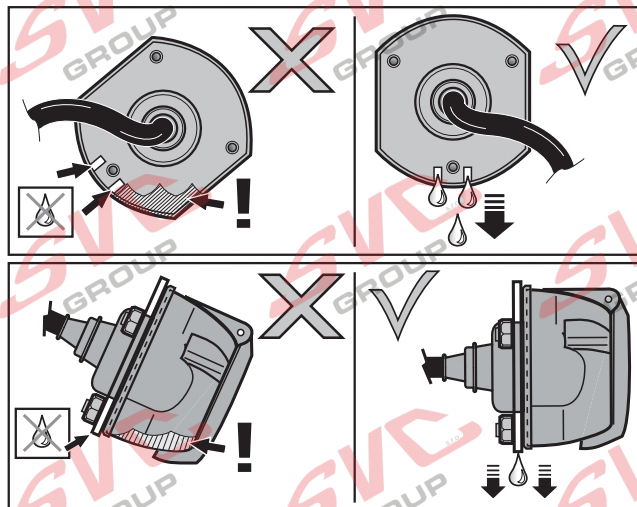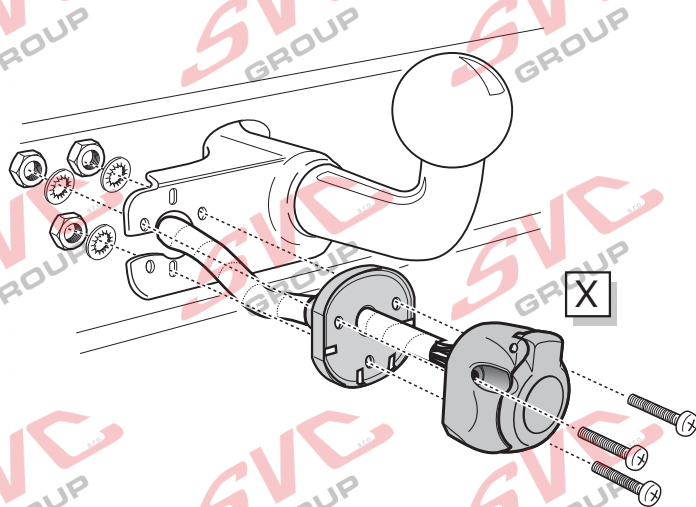


B

Option 2


1

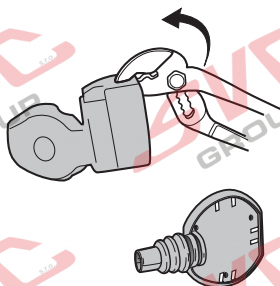

2

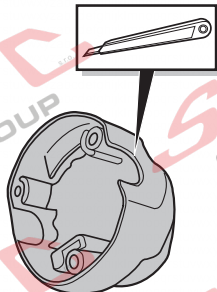


3

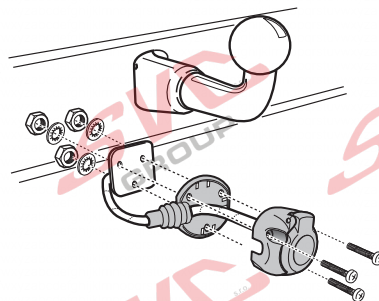


C

Option 3


1

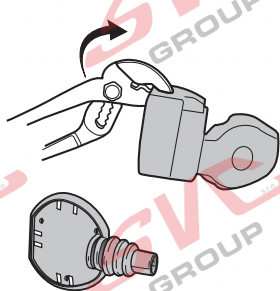

2

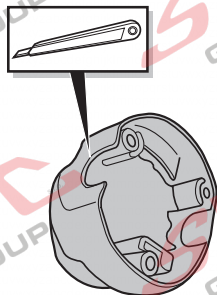


3

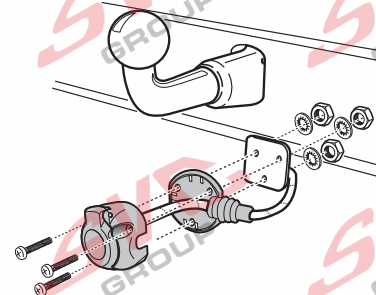


## Duplex-Mode 2 - Without Coding (read-only)

8

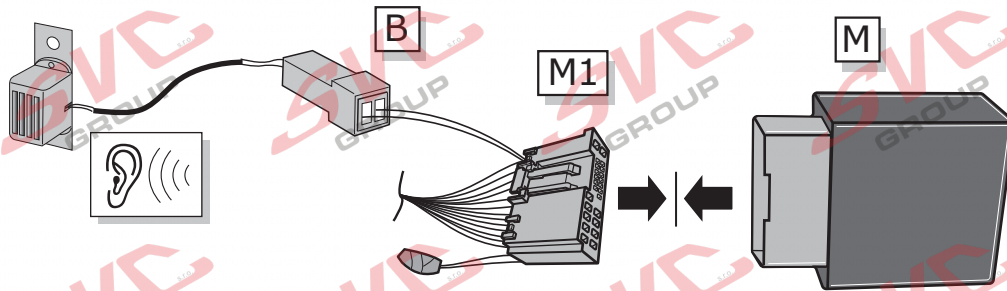


## All models

9

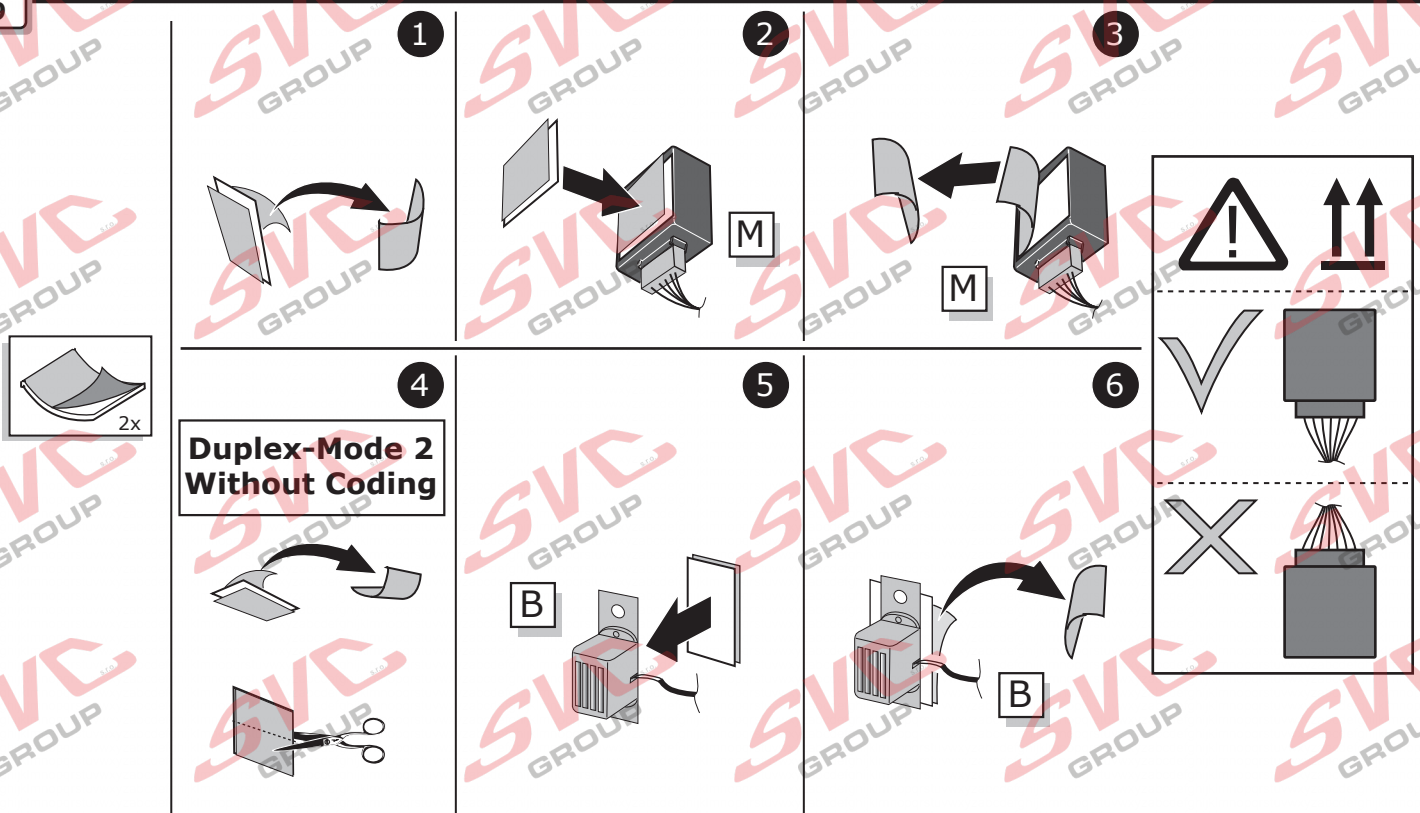


10


## Duplex-Mode 2 Without Coding

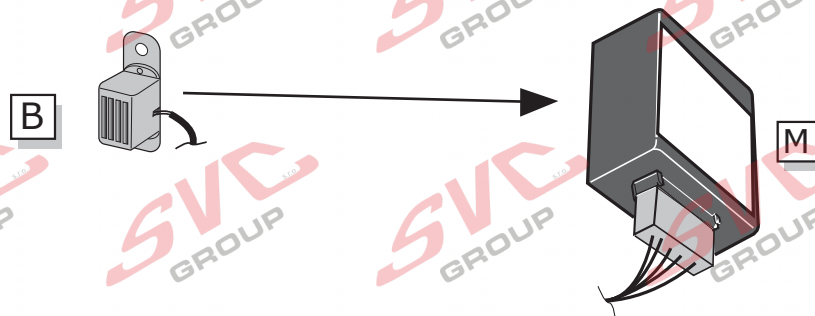

11

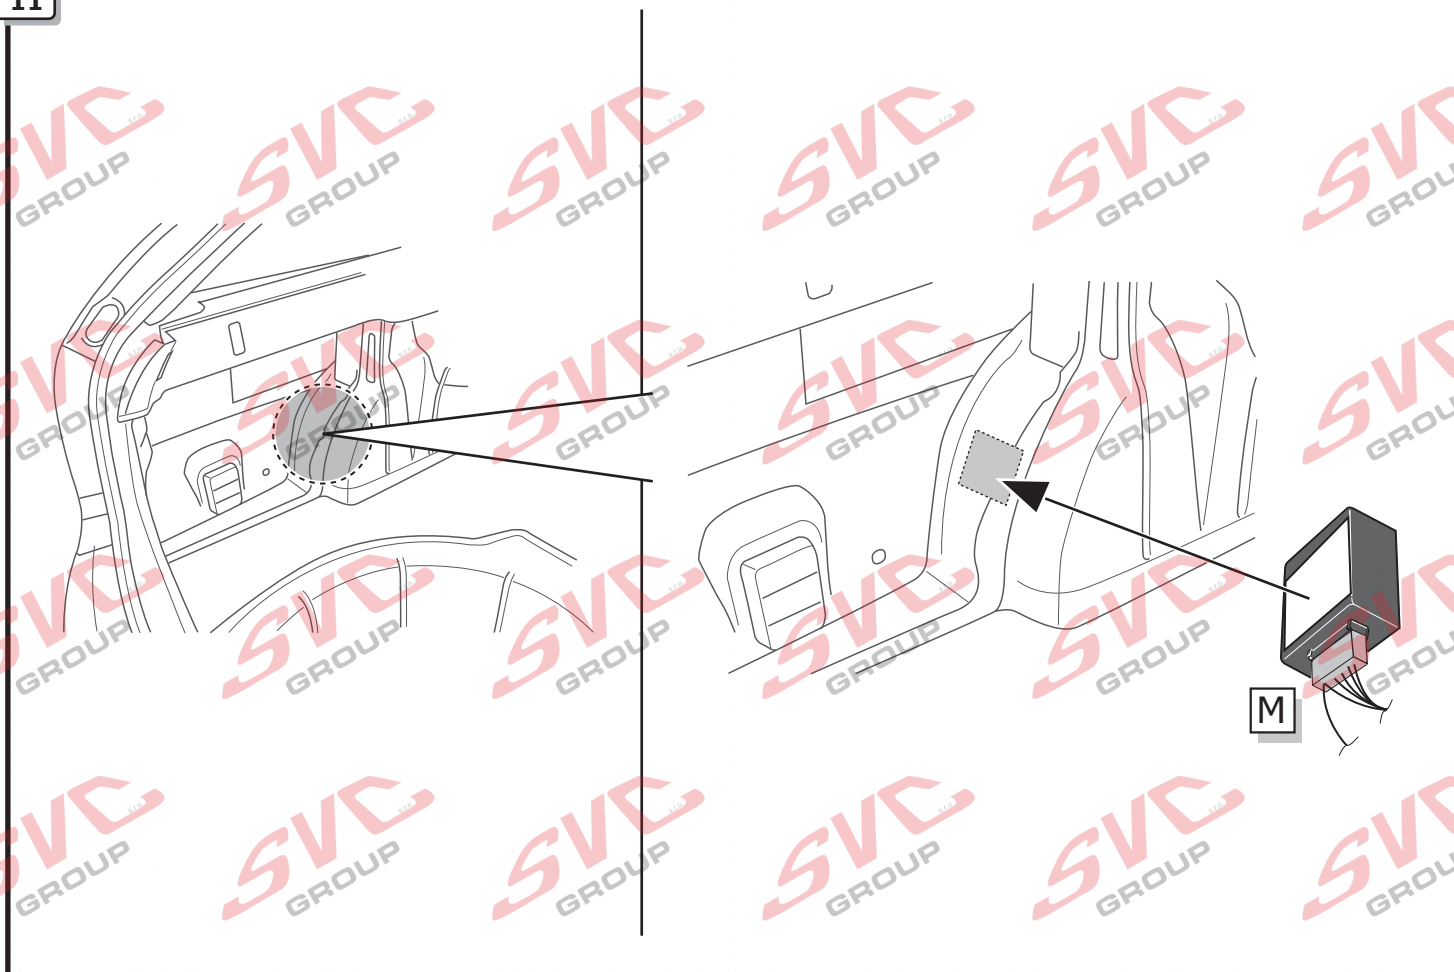


12

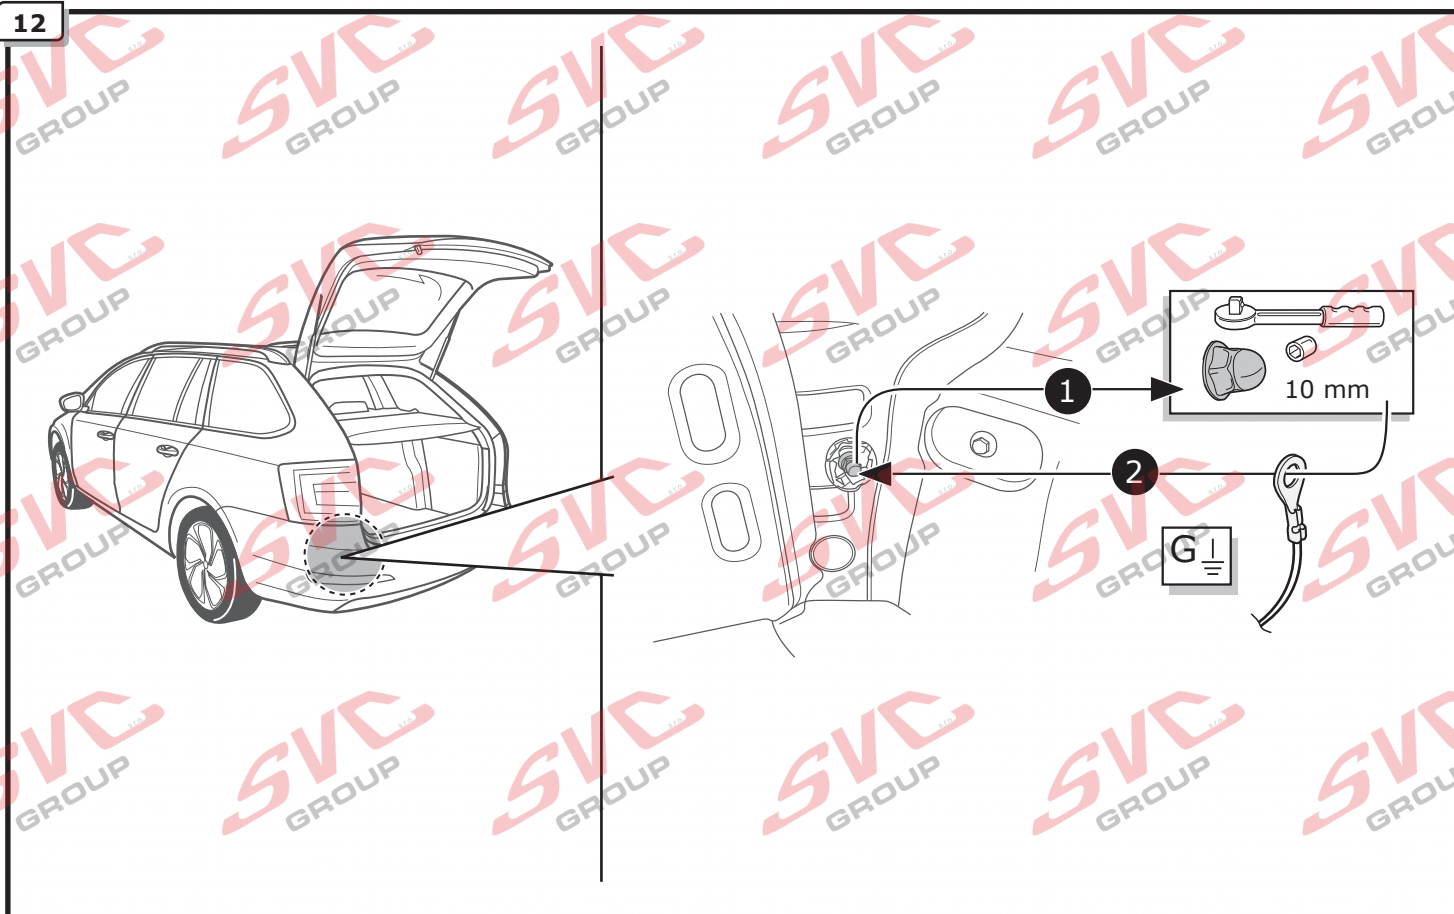


## Octavia IV Combi (NX5)

13

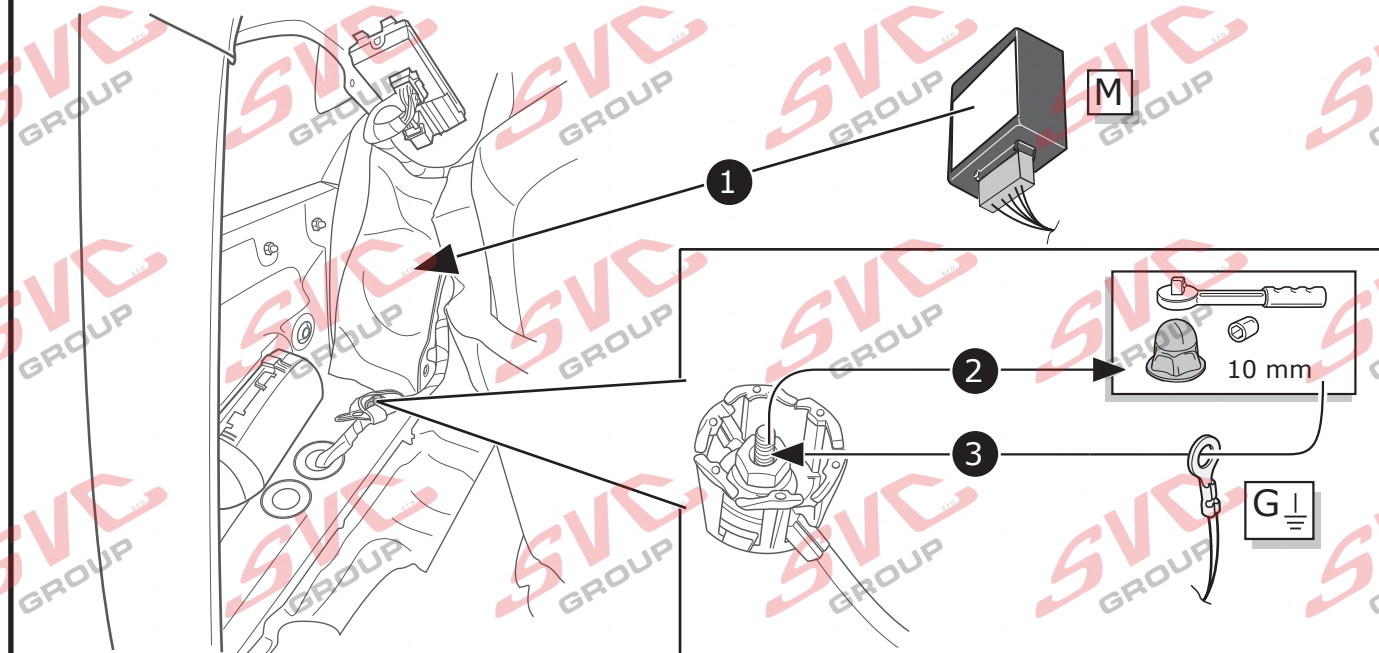


## Octavia III Scout


14

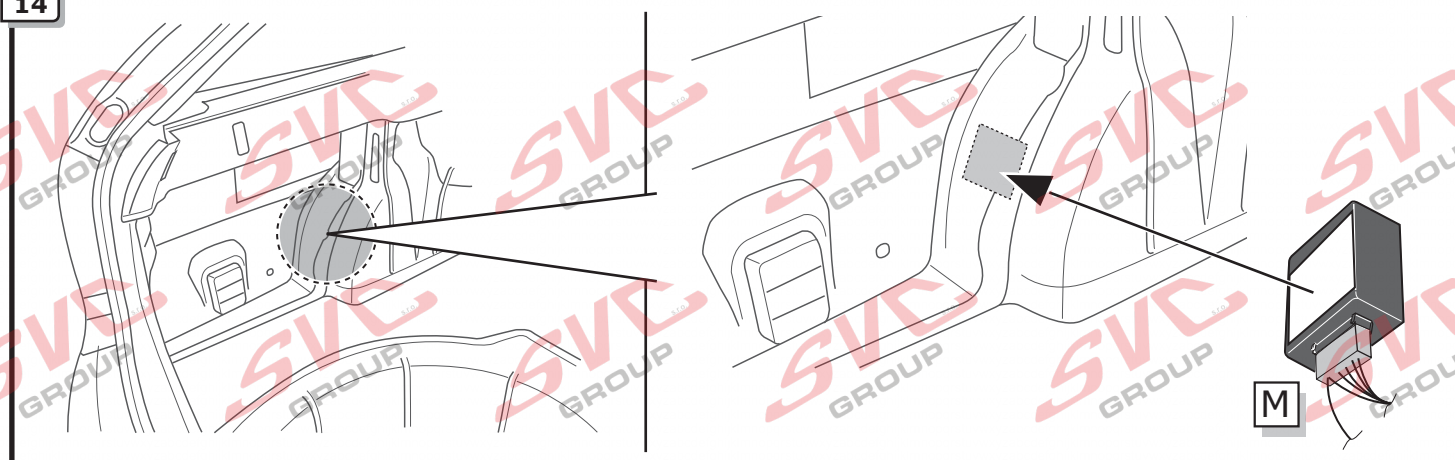


15

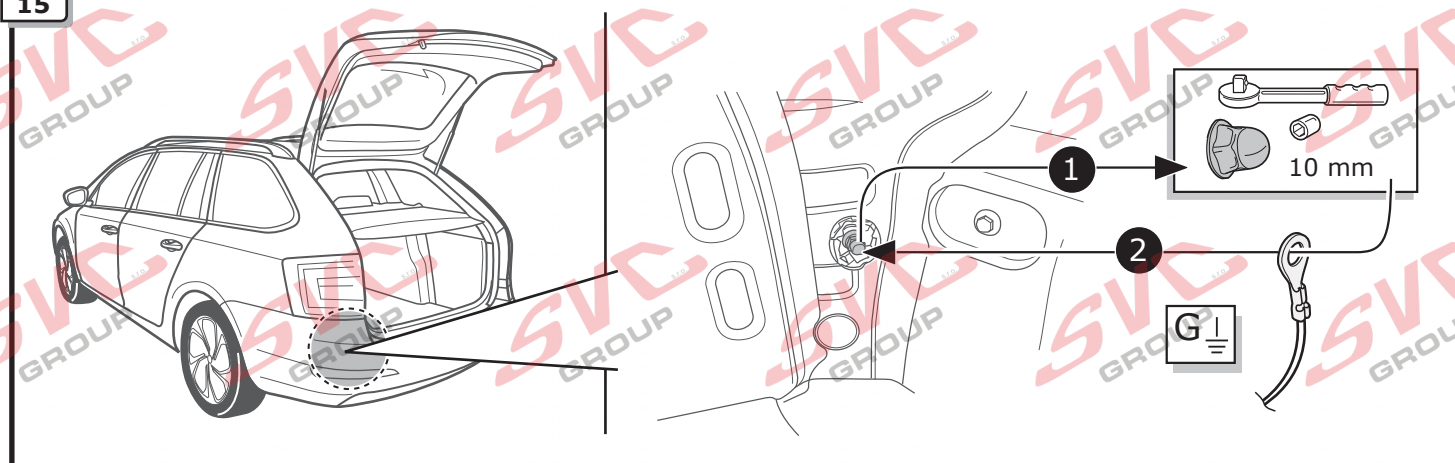

16

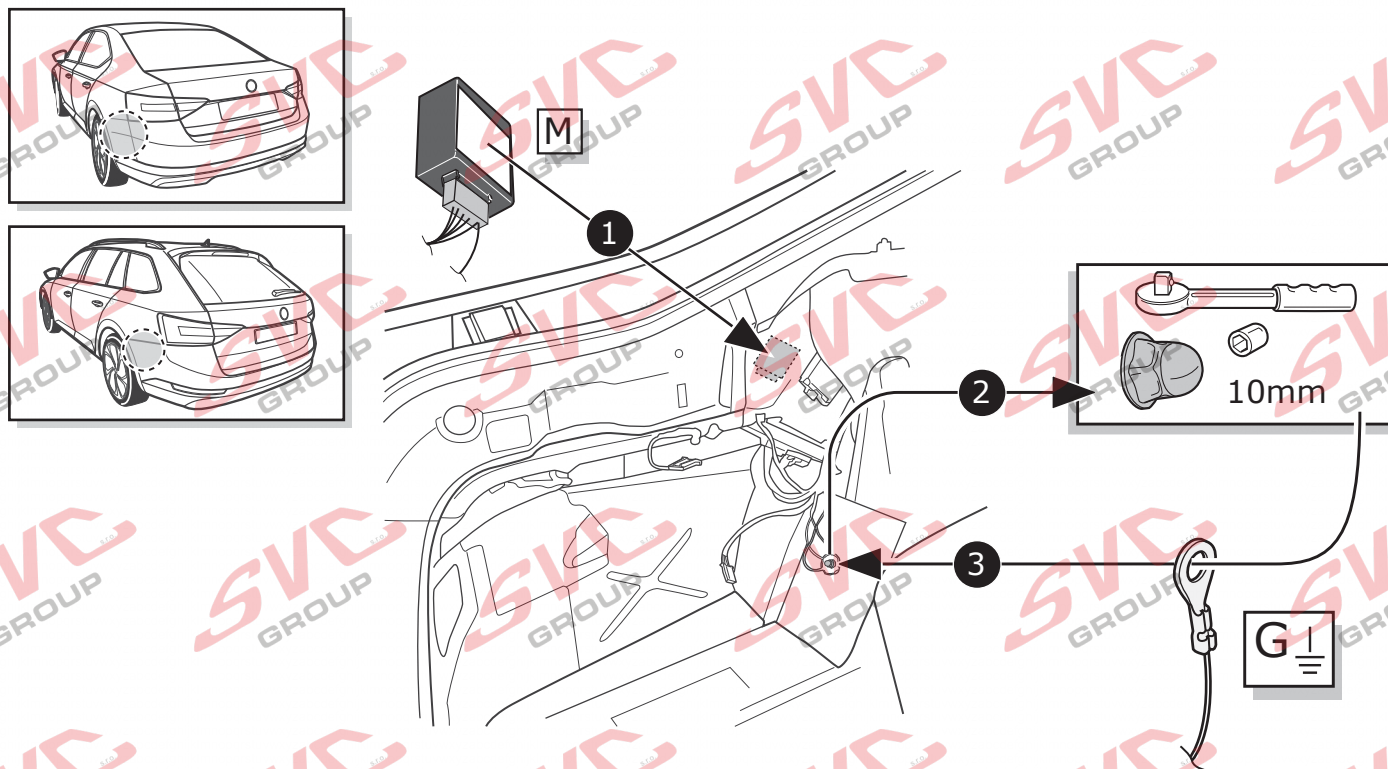


17

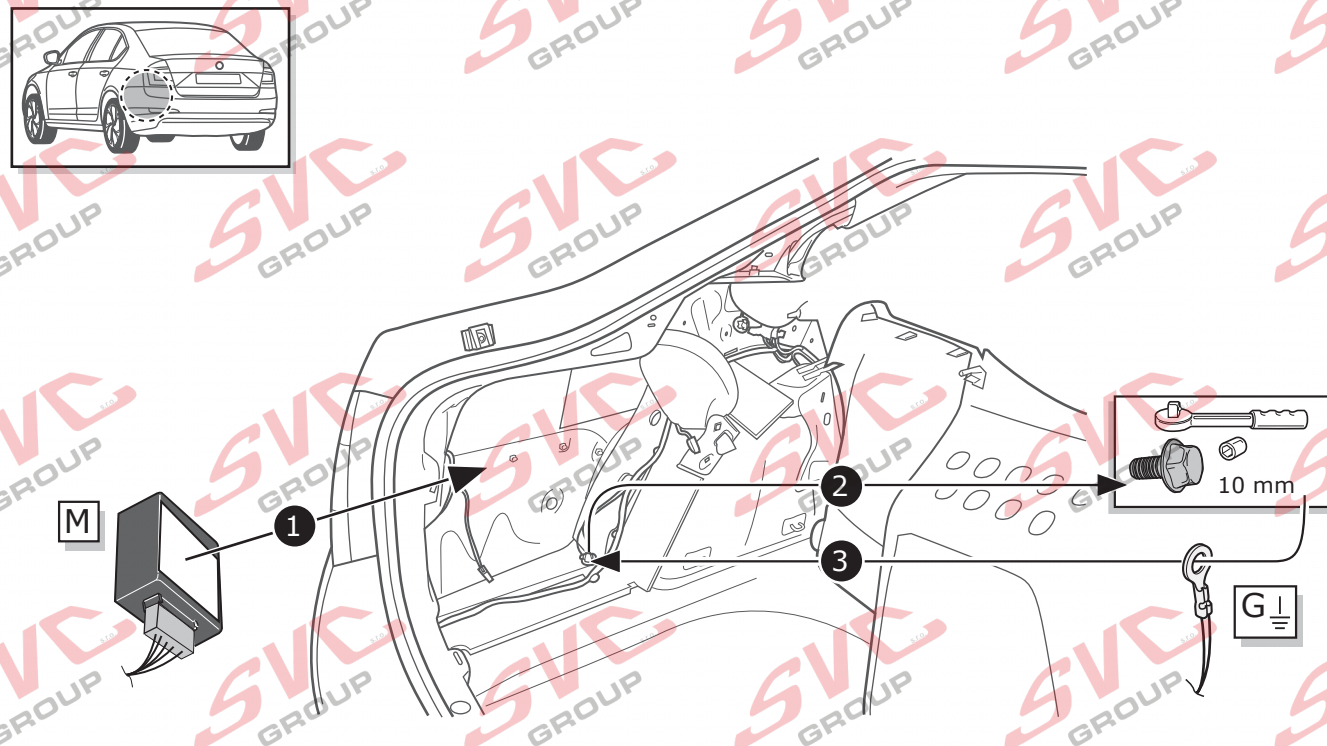




BK/PE  
6 pin

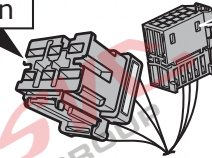


BK  
10 pin



Vehicle **with** trailer preparation



BK/PE  
6 pin

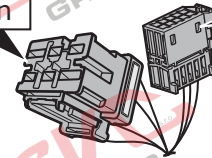


BK  
10 pin





Vehicle **without** trailer preparation




19

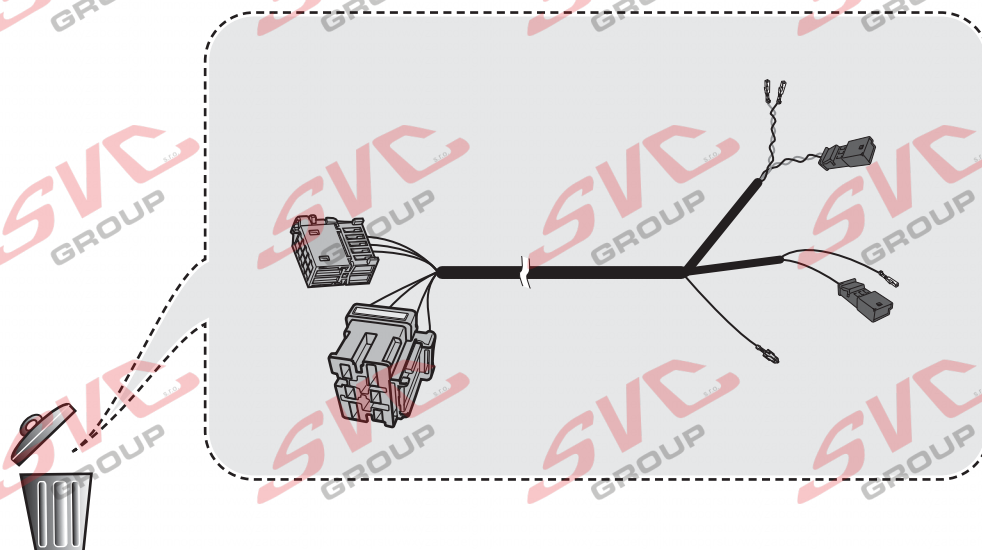

20

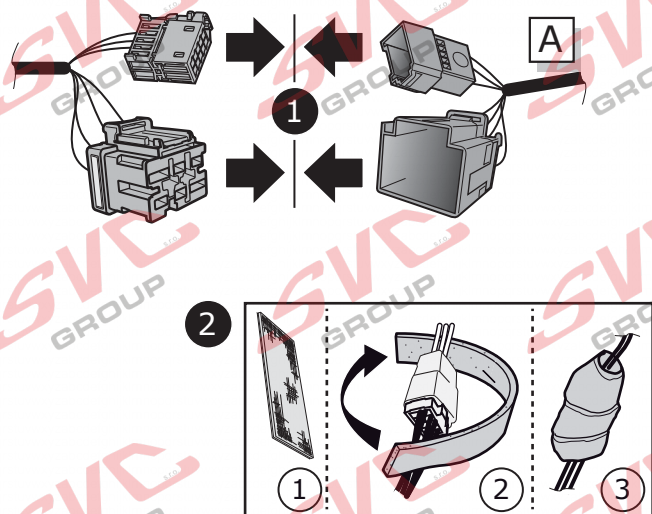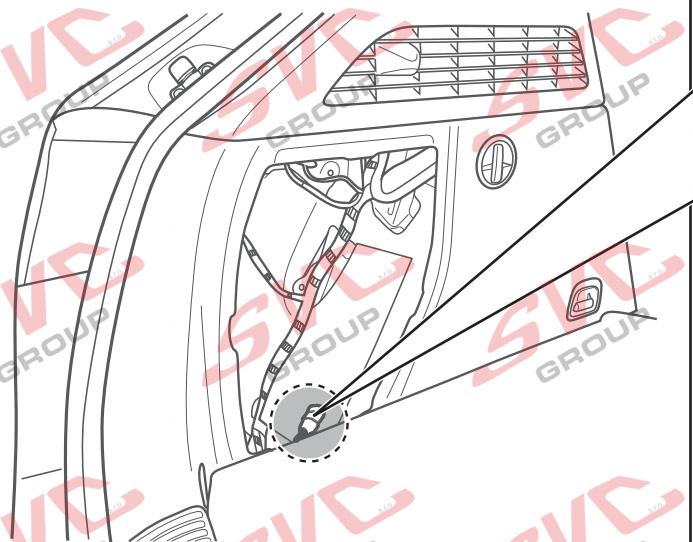


21

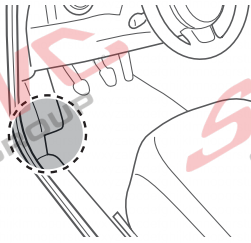

### Superb IV Estate


- (DE) Klebeband entfernen
- (FR) Enlevez Ruban adhésif
- (NL) Tape verwijderen
- (GB) Remove tape
- (ES) Retirar la cinta adhesiva
- (IT) Rimuovere il nastro adesivo

1

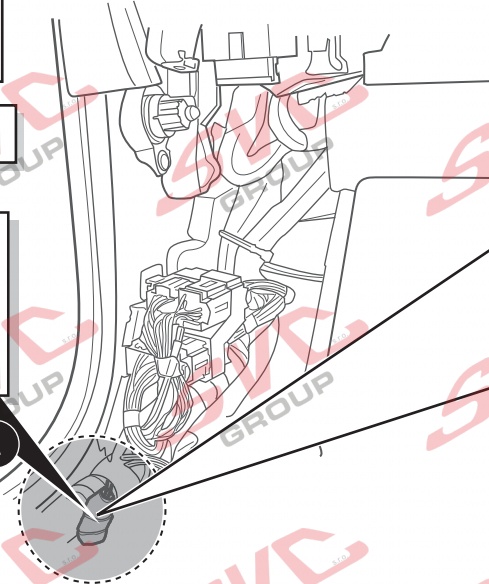

2


### CAN connector

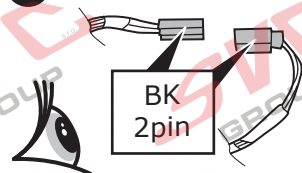

3

### CAN connector


22

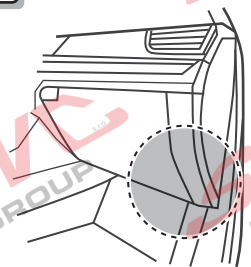

### Octavia IV Superb IV Station


- (DE) Klebeband entfernen
- (FR) Enlevez Ruban adhésif
- (NL) Tape verwijderen
- (GB) Remove tape
- (ES) Retirar la cinta adhesiva
- (IT) Rimuovere il nastro adesivo

1

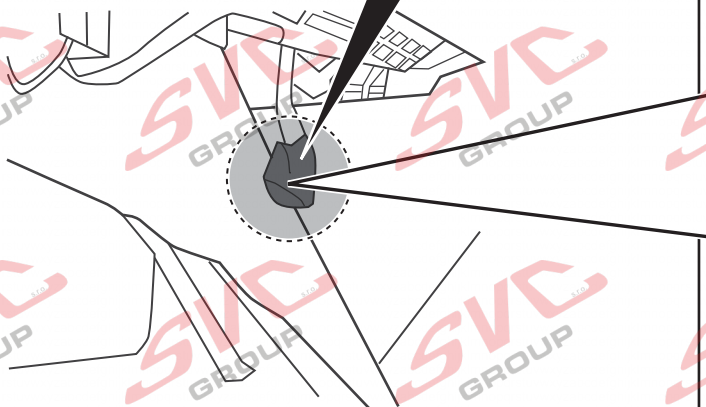

2


### CAN connector

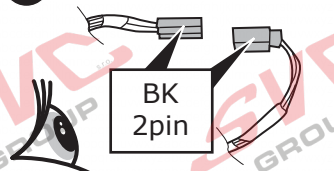


3

### CAN connector


23

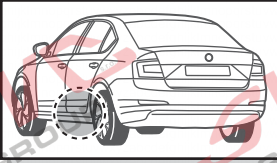



**Octavia Sedan**  
**Octavia Combi**  
**Octavia Scout**  
**Superb Combi**  
**Superb Sedan**

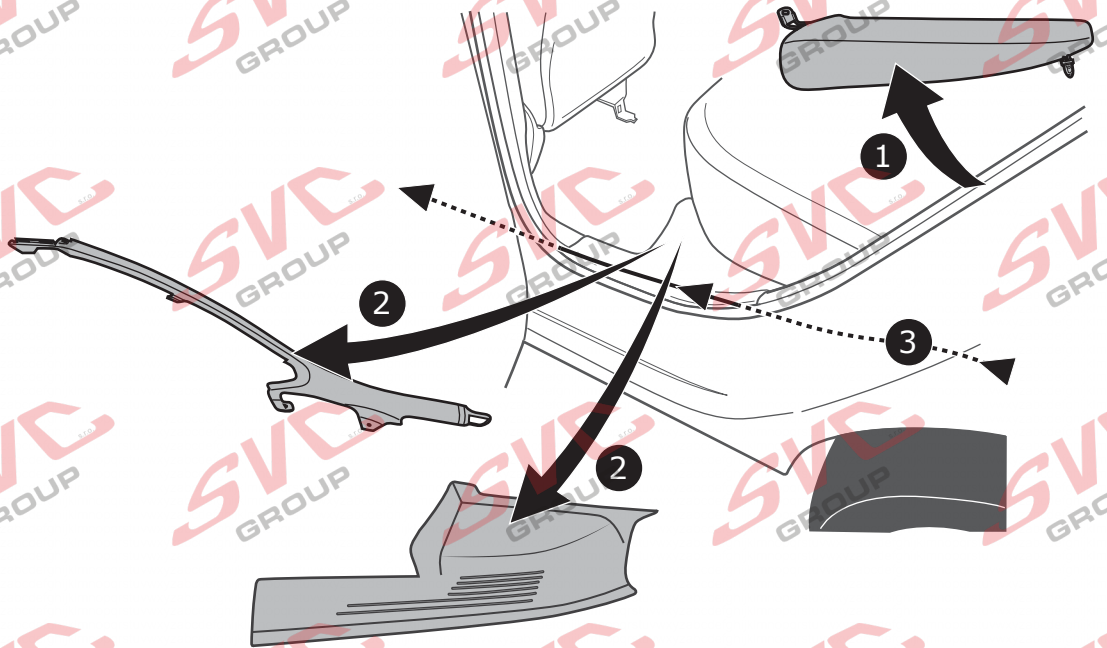

24

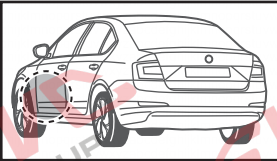


**Octavia Sedan**  
**Octavia Combi**  
**Octavia Scout**  
**Superb Combi**  
**Superb Sedan**

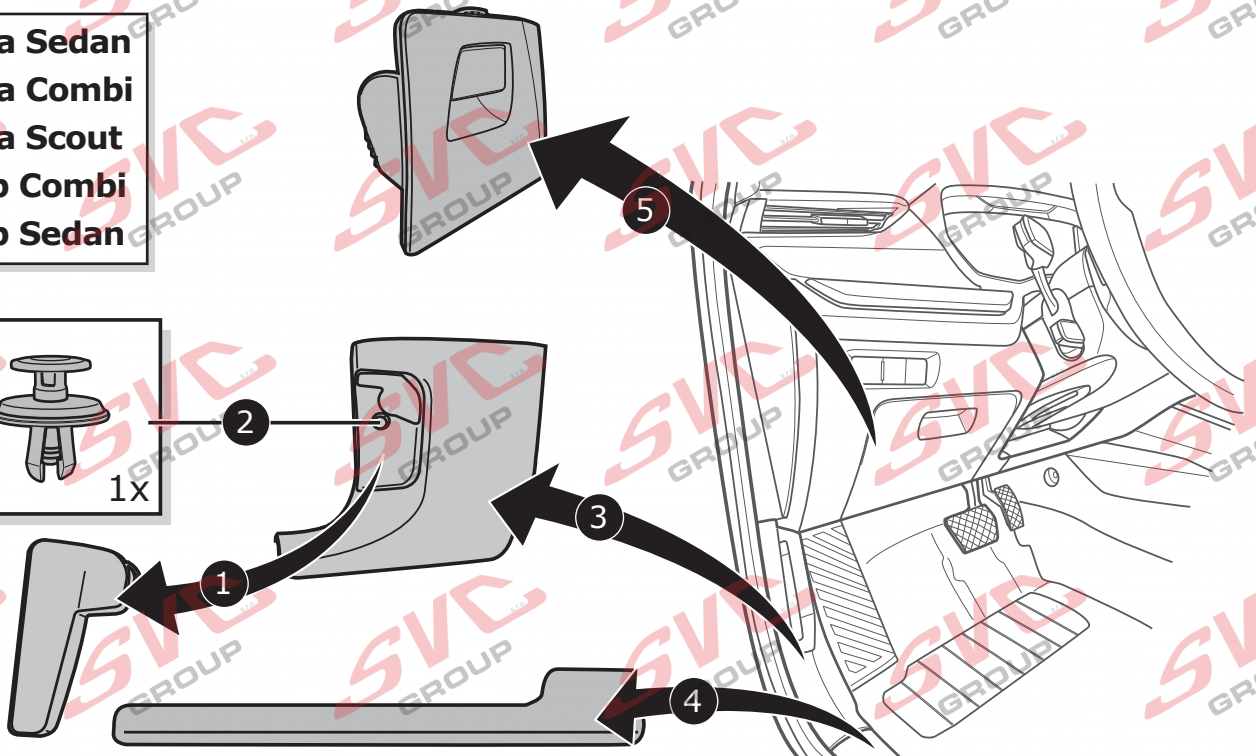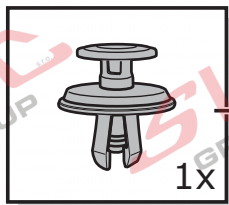

# Vehicles **without** trailer preparation

25

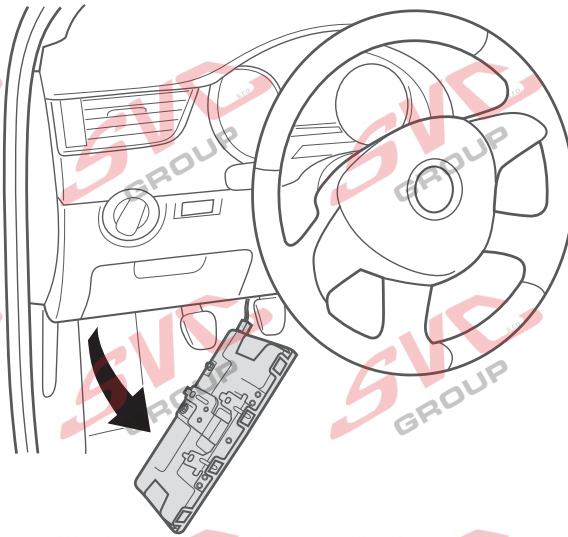


Option





AIRBAG


DISCONNECT




26

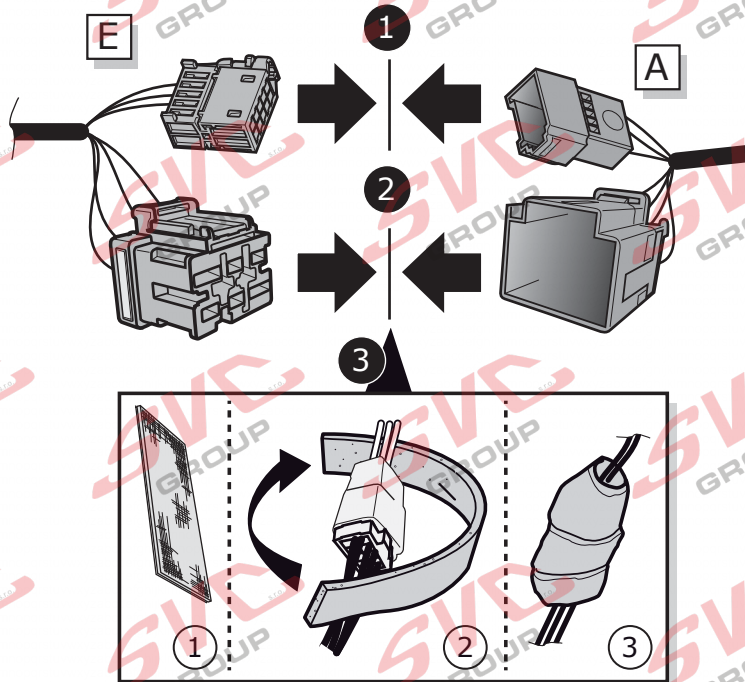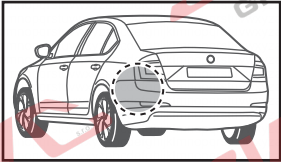

27

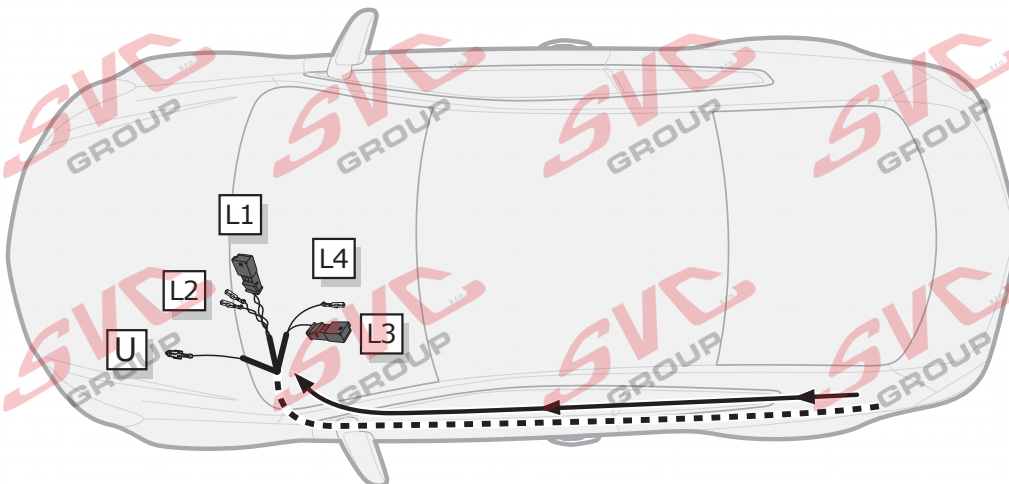


28

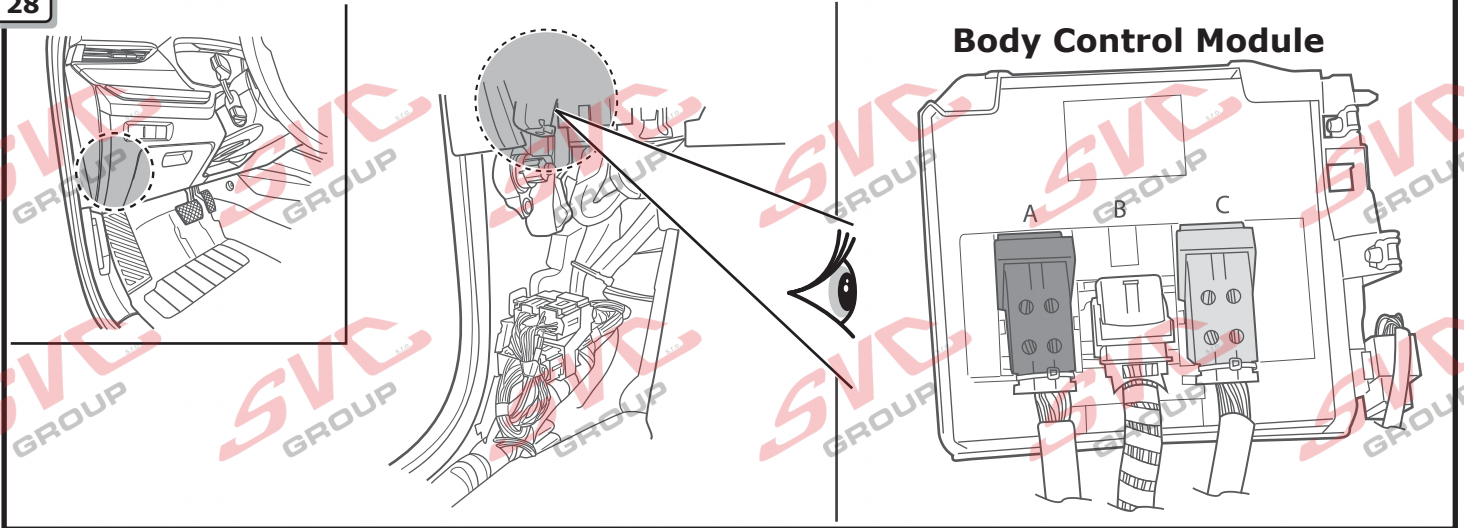


29

**CANbus  
OPTION A**

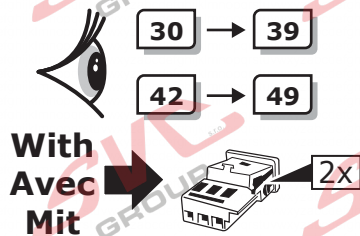


**CANbus  
OPTION B**

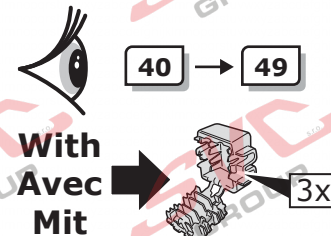

30

**CANbus  
OPTION A**

**Body Control Module**

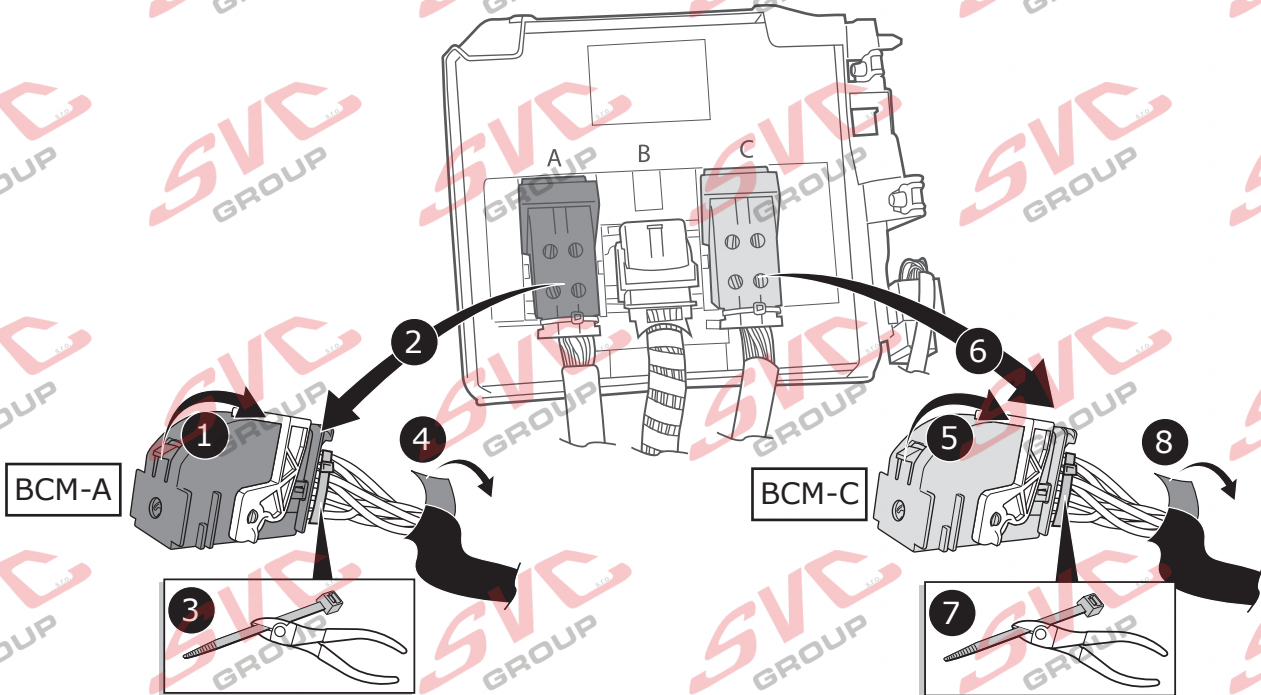

# Vehicles **without** trailer preparation





31

CANbus  
**OPTION A**


1

2

BCM-A

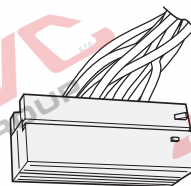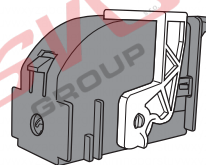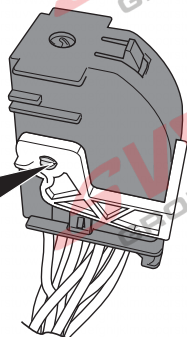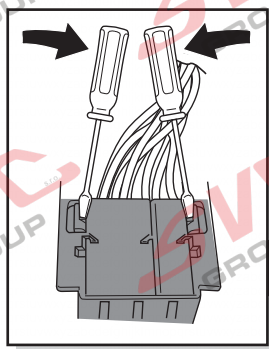


3

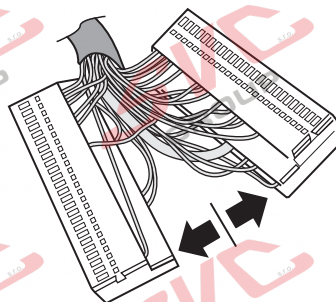

32

CANbus  
**OPTION A**

BCM-A

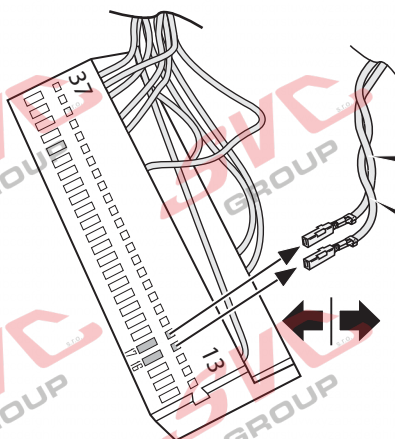

**CAN L**

OG/BN  
Pos. 17

**CAN H**


OG/GN or  
GN or PI  
Pos. 16

Can-bus  
Datawire

33

CANbus  
**OPTION A**

BCM-A

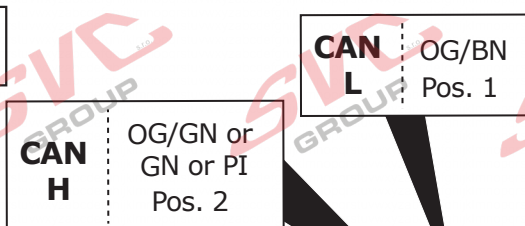

**CAN L**

OG/BN  
Pos. 1

**CAN H**

OG/GN or  
GN or PI  
Pos. 2

LOCK

1


2

3

L1

OG/BN  
Pos. 1

OG/GN  
Pos. 2

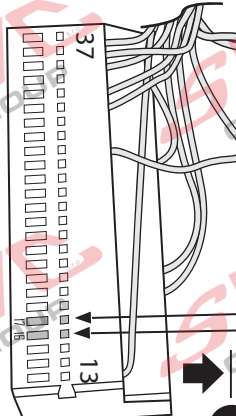

4

L2

OG/BN  
Pos. 17


OG/GN  
Pos. 16

Can-bus  
Datawire

# Vehicles **without** trailer preparation


34

CANbus  
**OPTION A**

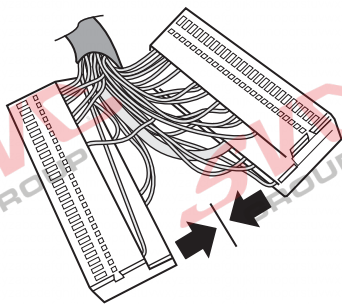


1

BCM-A

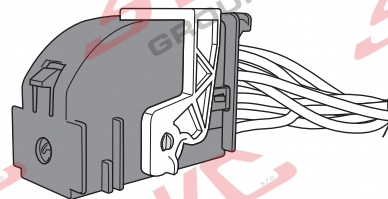


2

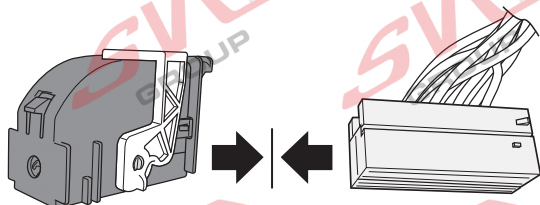


35

CANbus  
**OPTION A**


BCM-C

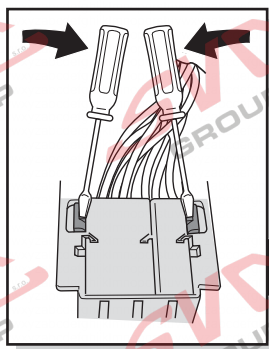

2

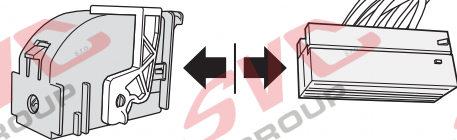

3

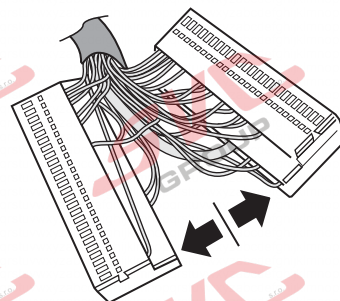


1

36

CANbus  
**OPTION A**

BCM-C

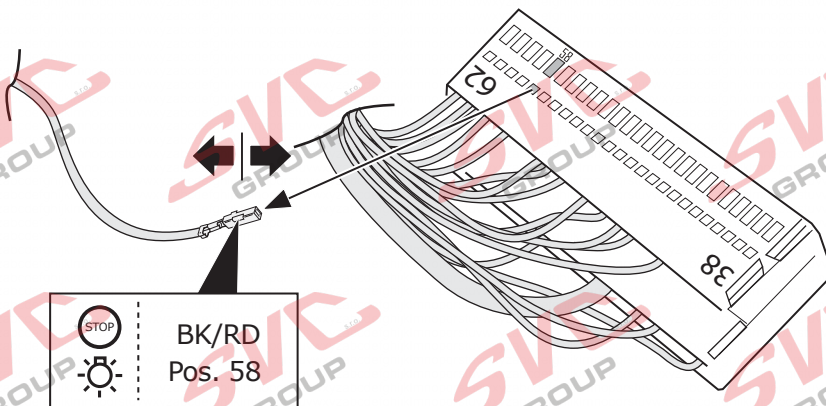

37


CANbus  
**OPTION A**



BK/RD  
Pos. 3

LOCK


BCM-C

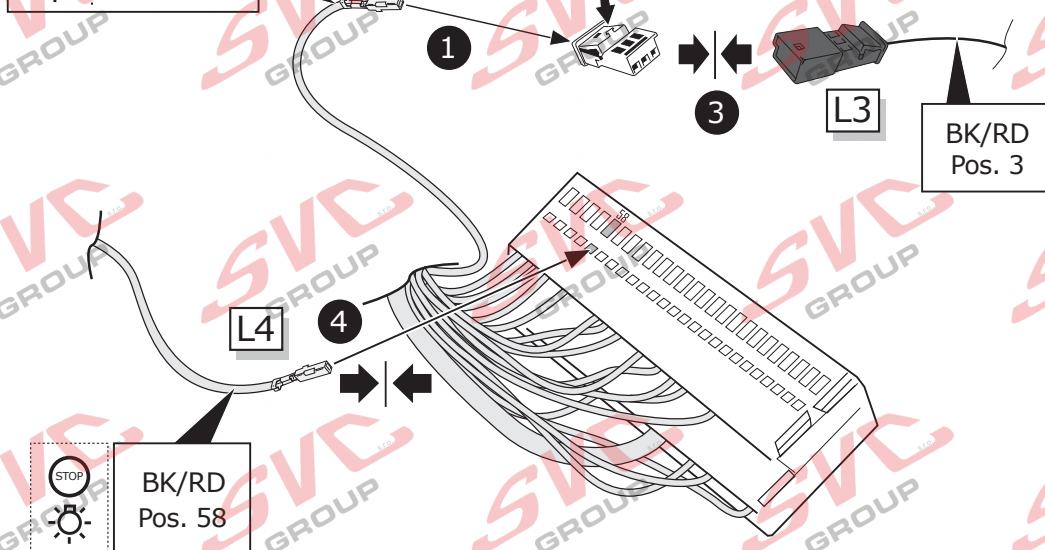


38

CANbus  
**OPTION A**



1

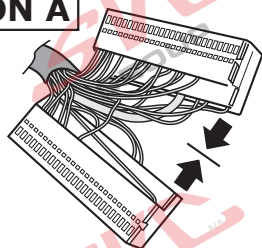

2

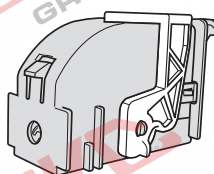


BCM-C

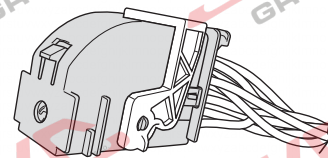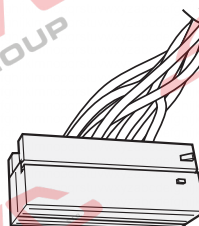


39

CANbus  
**OPTION A**


Body Control Module

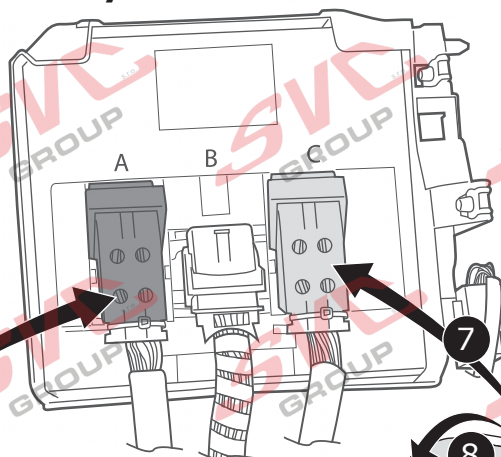

BCM-A

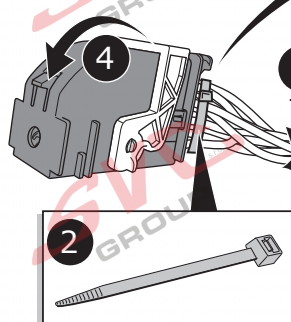


BCM-C

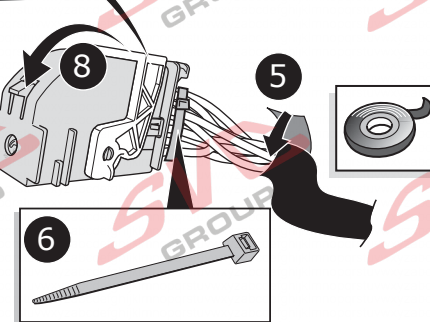

40





CANbus  
**OPTION B**

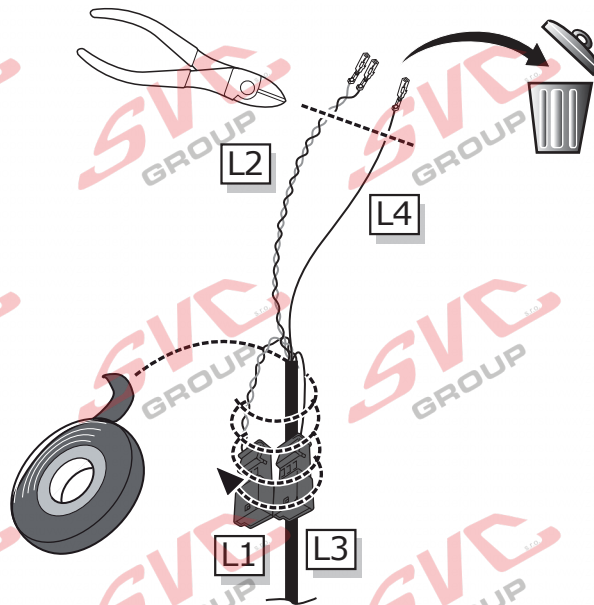

41


CANbus  
**OPTION B**

**Body Control Module**

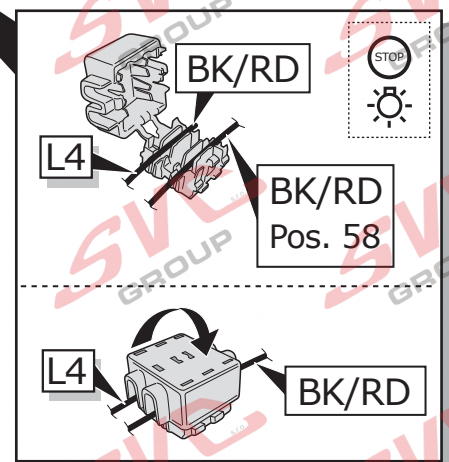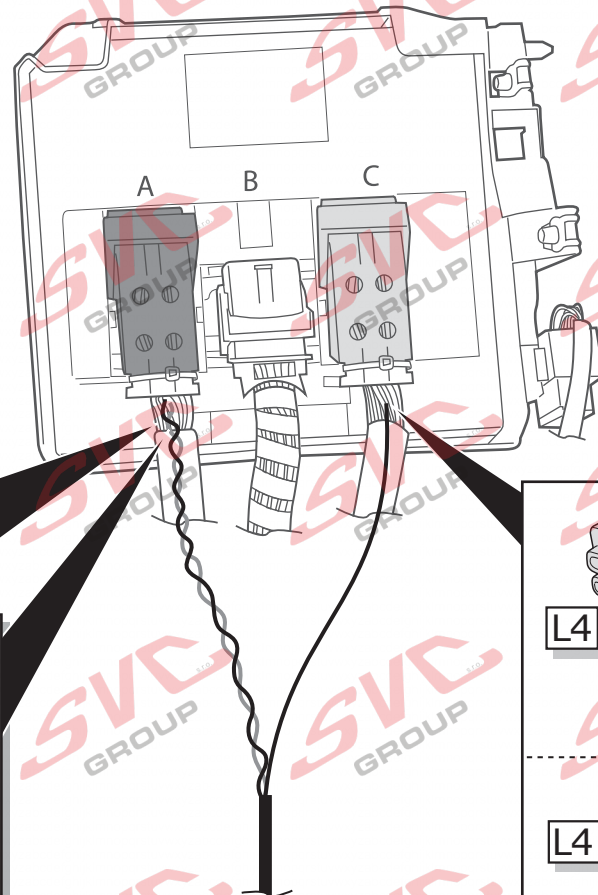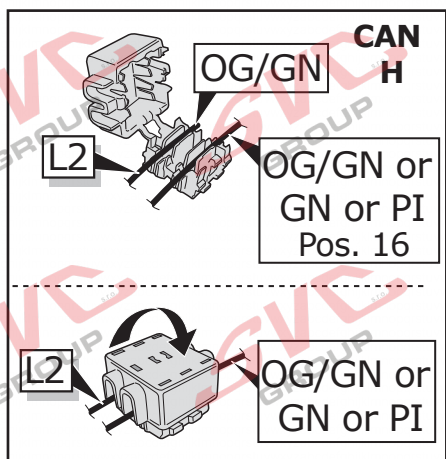
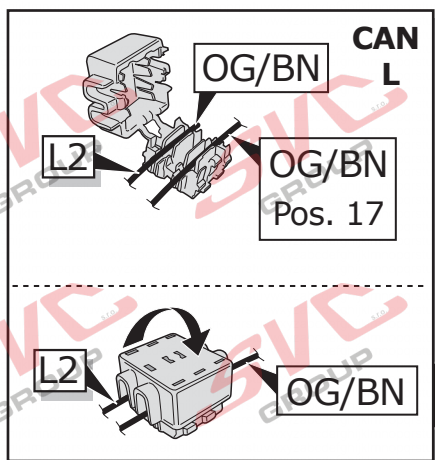


42

### Fuse box option A

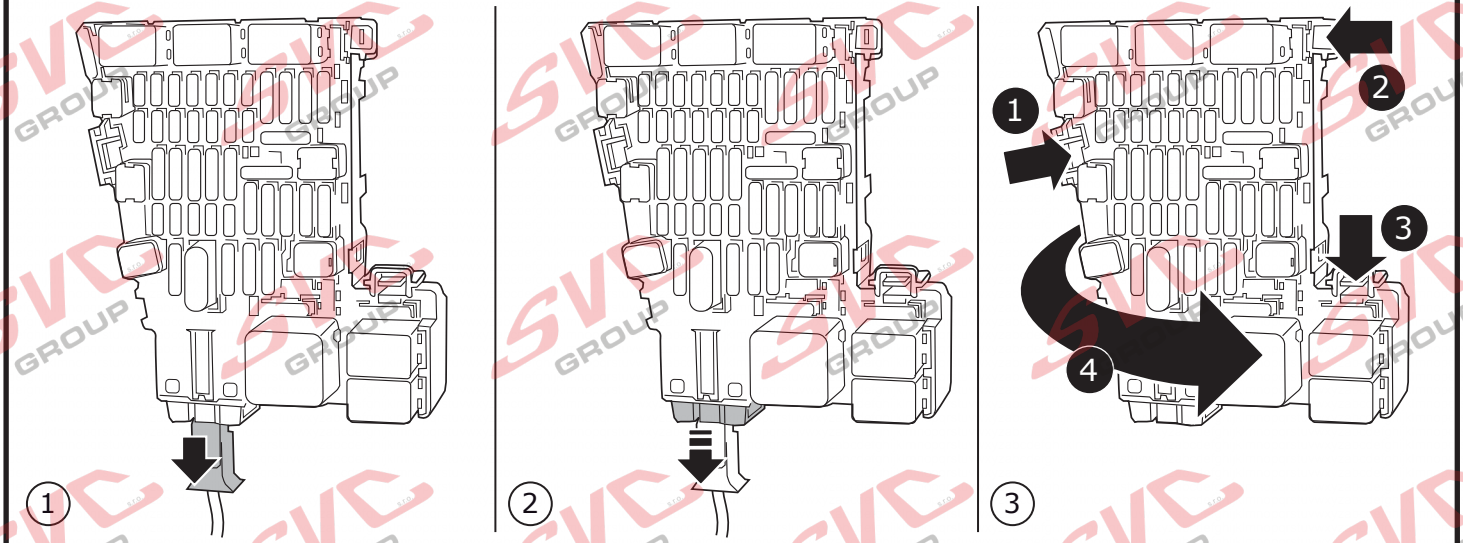

43

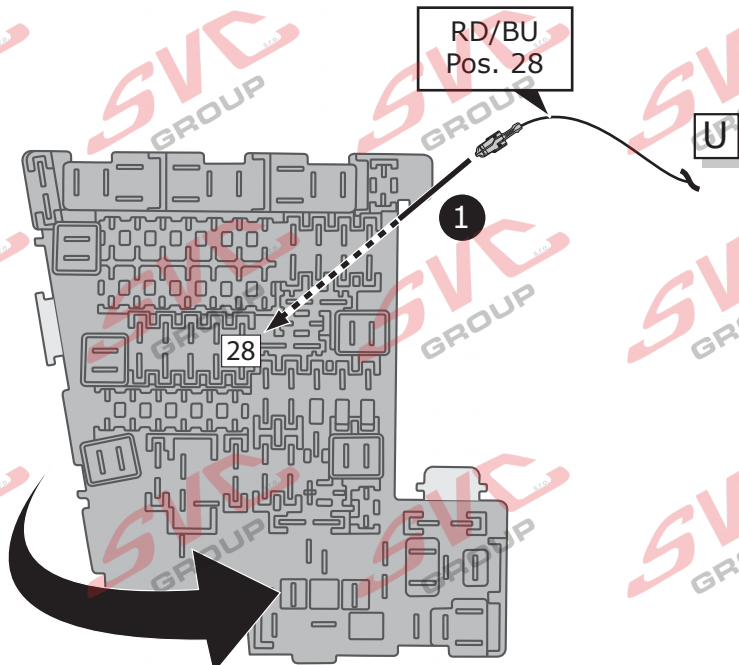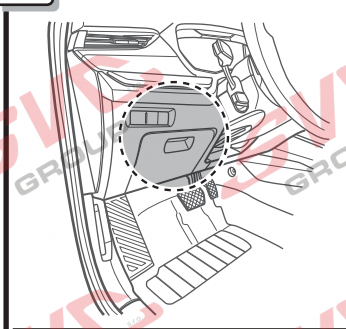

2



20 Amp.


Pos. 28




+30

44


### Fuse box option B

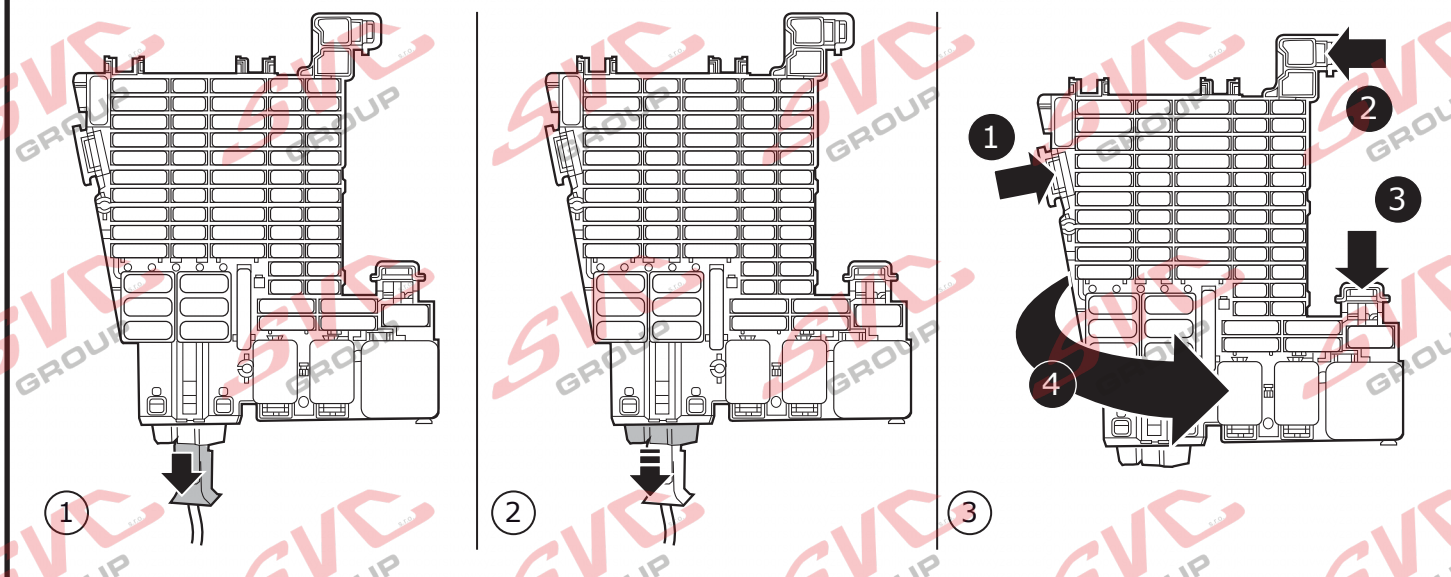

45

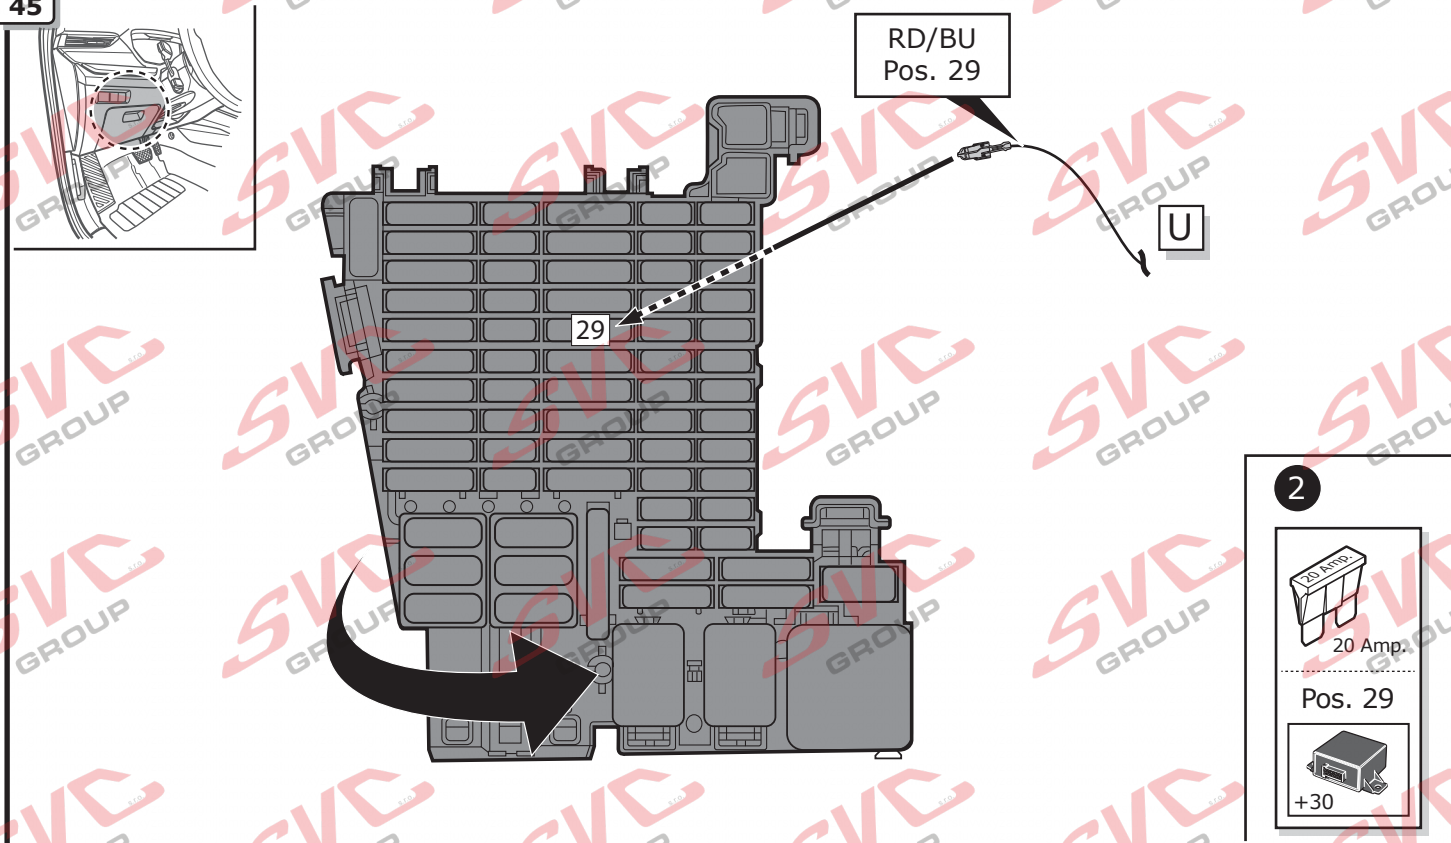


46

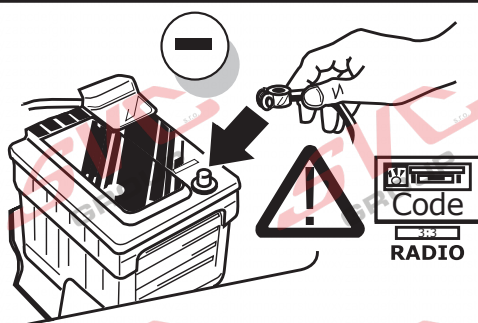

# Duplex-Mode 1 - With Coding (read/write)

## INFO

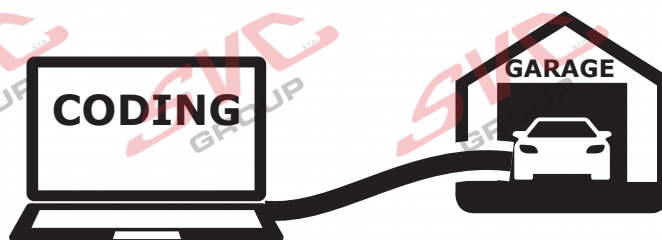

(DE)

### Diagnosedienstleister und Diagnose-methode (lokal offline):

#### Bitte beachten:

Immer die aktuellste Diagnoseversion verwenden. Das zu codierende Fahrzeug muss vom Diagnosedienstleister unterstützt werden und bereits in dessen Diagnoseversion implementiert sein. Bitte wenden Sie sich bei Fragen direkt an Ihren Diagnosedienstleister.

#### ACHTUNG!

Fahrzeuge ab Modelljahr 2021 sind mit einem sog. Schutz der Fahrzeugdiagnose (SFD) ausgestattet. Der Zugriff auf gesicherte Bordnetzsteuergeräte muss durch das Diagnosesystem gewährleistet sein. Mögliche Diagnosedienstleister:

- ODIS (Seite 29-30)
- JIFELINE

(GB)

### Diagnostic services and methods (local offline):

#### Please note:

Always use the latest diagnostic version. The vehicle to be coded must be supported by the diagnostic service provider and already be implemented in the diagnostic version. Please contact your diagnostic service provider in case of any question.

#### ATTENTION!

Model year 2021 vehicles are equipped with a so-called vehicle diagnosis protection (SFD). Make sure that access to locked on-board control units is granted by the diagnostic system. Possible diagnostic service providers:

- ODIS (page 29-30)
- JIFELINE

(FR)

### Services et méthodes (Local hors ligne) :

#### Veillez noter :

Utiliser toujours la dernière version de logiciel de votre appareil de diagnostic. Le véhicule à coder doit être prise en charge par le fournisseur de services de diagnostic et déjà implémenté dans la version de diagnostic ! Veuillez contacter votre fournisseur de services de diagnostic pour toutes questions.

#### ATTENTION :

Les véhicules de l'année modèle 2021 sont équipés d'une soit disant "Protection de Diagnostic Véhicule SFD". Assurez-vous que l'accès de l'ordinateur de bord du véhicule soit accordé par le système de diagnostic. Possibilité Equipements/ Fournisseurs :

- ODIS (page 29-30)
- JIFELINE

(IT)

### Apparecchiature e metodi di diagnosi (offline) :

#### Da notare:

Usare sempre la versione software più recente. Il veicolo da codificare deve essere supportato dalle attrezzature della diagnosi. In caso di domande, si prega di contattare il proprio fornitore di apparecchiature diagnostiche.

#### ATTENZIONE!

I modelli dell'anno 2021 sono dotati di un cosiddetto veicolo protezione crittografica (SFD). Assicurarsi in caso la rete di bordo sia scollegata per codificare / adattare le centraline. Possibili fornitori di attrezzature / servizi:

- ODIS (pagina 29-30)
- JIFELINE

(ES)

### Sistemas y métodos de diagnóstico (local sin conexión)

#### Rogamos que presten atención a lo siguiente:

Utilice siempre la última versión de software. El vehículo que vayan a codificar debe de estar respaldado por el sistema de diagnóstico. Contacte con su proveedor de sistemas diagnósticos en caso que tengan preguntas.

#### ATENCIÓN

Vehículos con fecha de fabricación del 2021 están equipados con un llamado cifrado y protección (SFD). Asegúrese que la red de a bordo esté desconectada para codificar / adaptar las unidades de control. Los posibles proveedores de sistemas y servicios de diagnóstico son:

- ODIS (página 29-30)
- JIFELINE

(NL)

### Diagnose apparatuur en methoden (lokaal offline)

#### Let op a.u.b.:

Gebruik altijd de nieuwste software versie. Het te coderen voertuig moet worden ondersteund door de diagnose apparatuur. Neem contact op met uw leverancier van de diagnose apparatuur in het geval van vragen.

#### AANDACHT!

Voertuigen vanaf modeljaar 2021 zijn uitgerust met een zogenaamd voertuig codeerbescherming (SFD). Zorg ervoor dat het boordnet is vrijgeschakeld om de gereeligheden te coderen/ aanpassen. Mogelijke apparatuur/ dienstverleners:

- ODIS (pagina 29-30)
- JIFELINE

# Duplex-Mode 1 - With Coding (read/write)

(DE)

## CODIERUNG MIT ODIS

### Bitte beachten:

Der nachfolgend beschriebene Ablauf zur Codierung bzw. Freischaltung auf Anhängerbetrieb dient lediglich zur allgemeinen Orientierung und kann je nach Modell (Motorisierung / Ausstattung) stark variieren. Gegebenenfalls müssen weniger oder noch weitere Steuergeräte angepasst werden.

Nach dem Verbinden mit ODIS muss in der Sollverbauliste das Steuergerät "69 Anhängerfunktion" auf codiert gesetzt werden.

Im weiteren Verlauf ggf. erforderlich Codierungen:

### EZE\_09 (Elektronisches Zentralelektrik-Steuergerät):

Diagnose / Eigendiagnose  
(möglicher Login Code: 31347)  
Vernetzungsplan  
Eigendiagnose Steuergerät  
Codieren

Anhängeranschlussgerät > verbaut  
oder: hitch\_ecu > installed

### Alternative Codierung EZE\_09 wie folgt (MJ 2017 >>):

Eigendiagnose Steuergerät  
Zugriffsberechtigung > 31347  
Anpassung  
Vernetzung  
Anhängeranschlussgerät > verbaut

### ZKS\_46 (Zentralmodul Komfortsystem)

trailer monitoring > auf aktiv setzen  
trailer control unit > verbaut

### SWA\_3C (Spurwechselassistent)

ECU for draw bar > with ECU for draw bar

### SW2\_CF (Spurwechselassistent2)

ECU for draw bar > with ECU for draw bar

### SCH\_17 (Schalttafeleinsatz)

Trailer > ja

### RFK\_6C (Rückfahrkamerasystem)

equipment\_ahk > verbaut

### STF\_74 (Fahrwerkssteuerung)

Anhänger > verbaut

### EPH\_76 (Einparkhilfe Steuergerät)

Anhänger > Anhängervorrichtung

### DIS\_13 (Distanzregelung Steuergerät)

(möglicher Login Code: 20103)  
Controlmodule for towing sens > verbaut

### Alternative Codierung DIS\_13 wie folgt:

Eigendiagnose Steuergerät  
Zugriffsberechtigung > 20103  
Codieren  
Binary Codierung  
Byte 3  
Binär > xxxx1xxx  
oder Hex > +8

### 03 Bremselektronik

Zugangsberechtigung > 61378  
Anpassungen  
Anhängerstabilität > Aktiv

### FFF\_A5 (Frontsensorik Steuergerät)

AAG > coded

### HDE\_6D (Heckdeckelelektronik Steuergerät)

Anhänger > verbaut

### Codierung AST\_7E (Anzeigeinheit Fahrerdisplay)

Codierung  
Trailer > ein

### Wichtiger Hinweis zu Codierung

bzw. Freischaltung auf Anhängerbetrieb  
Die vorab genannten Einstellungen werden im Bordnetz des Fahrzeuges vorgenommen und lokal abgespeichert. Bei generellen Updates der Fahrzeugsoftware (beispielsweise im Rahmen von Service- oder Instandsetzungsarbeiten), können diese Einstellungen unter Umständen wieder überschrieben und gelöscht werden. In diesem Fall muss die Freischaltung auf Anhängerbetrieb nach dem Update noch einmal lokal aktualisiert werden. Diagnosehinweise in Bezug auf Anhängerbetrieb, die bei Soll-/Ist-Vergleichen mit den im Herstellerwerk hinterlegten Daten auftreten können, liegen ggf. der lokalen Freischaltung zu Grunde.

(GB)

## CODING WITH ODIS

### Please note:

The procedure described below for encoding and enabling the trailer mode only serves for a general orientation and can vary greatly depending on the model (motorisation / equipment). If necessary less or further control units will have to be adapted.

After connecting to ODIS, the "69 trailer function" controller has to be set to encoded in the target installation list.

The following may be necessary in the further course of work:

### EZE\_09 (electronic central electric controller):

Diagnosis  
(possible login code: 31347)  
Networking plan  
Controller self-diagnosis  
Encode

Trailer connection device > installed  
or: hitch\_ecu > installed

### Alternative encoding EZE\_09 as follows (MY 2017 >>):

Self diagnose control unit  
Access authorization > 31347  
Adjustment  
Integration  
Trailer control unit > installed

### ZKS\_46 (Central module convenience system)

trailer monitoring > put on active  
trailer control unit > installed

### SWA\_3C (Lane Change Assist)

ECU for draw bar > with ECU for draw bar

### SW2\_CF (Lane Change Assist2)

ECU for draw bar > with ECU for draw bar

### SCH\_17 (Dash panel insert)

Trailer > yes

### RFK\_6C (reverse camera system)

equipment\_ahk > installed

### STF\_74 (chassis control system)

Trailer > installed

### EPH\_76 (PDC controller)

Trailer > trailer device can be removed manually

### DIS\_13 (controller distance control)

(possible login code: 20103)  
Control module for towing sens > installed

### Alternative encoding DIS\_13 as follows:

Self diagnose control unit  
Access authorization > 20103  
Encoding  
Binary encoding  
Byte 3  
Binary > xxxx1xxx  
or Hex > +8

### 03 Brake electronics

Access authorisation > 61378  
Adjustments  
Trailer stability > Active

### FFF\_A5 (front sensor system controller)

AAG > coded

### HDE\_6D (boot lid electronics controller)

Trailer > installed

### Encoding AST\_7E (Driver display unit)

Encoding  
Trailer > on

### Important note on encoding and activating in trailer mode

The aforementioned settings are carried out in the vehicle's electrical system and saved locally. During general updates for the vehicle software (for example, within the scope of service or repair work), the settings may be overwritten and deleted under certain circumstances. In this case, the trailer mode activation has to be updated again locally after the update. Diagnostic information relating to the trailer mode that may appear during variance comparisons with the data saved in the manufacturer's works, may form the basis of the local activation.

(FR)

## CODAGE AVEC ODIS

### Attention:

La procédure de codage ou d'activation du fonctionnement avec remorque décrite cidessous sert uniquement d'orientation générale et peut varier fortement d'un modèle à l'autre (motorisation / équipement). Le cas échéant, il peut s'avérer nécessaire d'adapter moins ou d'autres dispositifs de commande.

Une fois la connexion avec ODIS établie, mettre l'appareil de commande "69 fonctionnement avec remorque" sur codé dans la liste d'assemblage théorique.

Éventuellement nécessaire dans la suite du déroulement:

### EZE\_09 (appareil de commande de la centrale électrique électronique):

Diagnostic  
(possibilité de codage: 31347)  
Plan de mise en réseau  
Autodiagnostic appareil de commande  
Codage

Appareil de connexion de la remorque > monté  
ou: hitch\_ecu > monté

### Ensuite Codage alternatif EZE\_09 (MJ 2017 >>):

Autodiagnostic boîtier de commande  
Autorisation d'accès > 31347  
Ajustement  
Intégration  
L'unité de remorque > installée

### ZKS\_46 (Système de commodité de module Central)

trailer monitoring > mettre actif  
trailer control unit > monté

### SWA\_3C (l'aide au changement de voie)

ECU for draw bar > with ECU for draw bar

### SW2\_CF (l'aide au changement de voie2)

ECU for draw bar > with ECU for draw bar

### SCH\_17 (tableau de commande insert)

Remorque > oui

### RFK\_6C (Système de caméra de recul)

equipment\_ahk > monté

### STF\_74 (Système de commande de châssis)

Anhänger > monté

### EPH\_76 (aide au stationnement appareil de commande)

Remorque > dispositif de remorque démontable à la main

### DIS\_13 (régulateur de distance appareil de commande)

(possibilité de codage: 20103)  
Control module for towing sens > monté

### Ensuite Codage alternatif DIS\_13

Autodiagnostic boîtier de commande  
Autorisation d'accès > 20103  
Codage Binaire  
Binaire codage  
Byte 3  
Binair > xxxx1xxx  
ou Hex > +8

### 03 Système de Freinage

Autorisation d'accès > 61378  
Ajustements  
Stabilité de la remorque > Actif

### FFF\_A5 (capteurs avant appareil de commande)

AAG > coded

### HDE\_6D (appareil de commande de l'électronique du hayon électrique)

Remorque > monté

### Codage AST\_7E (unité d'affichage du conducteur)

Codage  
Remorque > allumé

Remarque importante sur le codage ou sur l'activation du fonctionnement avec remorque. Les réglages mentionnés ci-dessus sont effectués dans le réseau de bord du véhicule et sauvegardés localement. Lors des mises à jour générales du logiciel du véhicule (par exemple dans le cadre de travaux de maintenance ou de réparation), ces réglages peuvent dans certaines circonstances être écrasés et supprimés. Dans ce cas, l'activation du fonctionnement avec remorque doit être à nouveau actualisée localement après la mise à jour. L'activation locale peut le cas échéant être causée par des remarques de diagnostic relatives au fonctionnement avec remorque susceptibles d'être générées lors de la comparaison entre valeurs théoriques/valeurs réelles effectuée avec les valeurs conservées dans l'usine du constructeur.

# Duplex-Mode 1 - With Coding (read/write)

(IT)

## CODIFICA CON ODIS

### Attenzione:

Il procedimento di codifica o abilitazione a esercizio rimorchio descritto qui di seguito serve esclusivamente come orientamento generale e può variare radicalmente a seconda del modello (motorizzazione / dotazione). È possibile che meno o altre centraline debbano essere adeguate.

Dopo la connessione con ODIS, nella lista d'installazione nominale la centralina "69 Funzione rimorchio" deve essere codificata.

Nell'ulteriore procedura potrebbe essere eventualmente necessario:

### EZE\_09 (centralina del sistema elettrico centrale elettronico)

Diagnosi  
(possibile codice di accesso: 31347)  
Schema di collegamento in rete  
Autodiagnosi centralina  
Codifica

Dispositivo di collegamento rimorchio >installato  
o: hitch\_ecu >installato

### Codifica alternativa EZE\_09 come segue (MJ 2017):

Autodiagnosi dell'unità di controllo  
Autorizzazione all'accesso >31347  
Regolazione  
Integrazione  
Centralina rimorchio > installata

### ZKS\_46 (Sistema di convenienza di modulo centrale)

trailer monitoring >attivare  
trailer control unit >installare

### SWA\_3C (Cambio corsia Assist)

ECU for draw bar >with ECU for draw bar

### SW2\_CF (Cambio corsia Assist2)

ECU for draw bar >with ECU for draw bar

### SCH\_17 (Inserto cruscotto)

Trailer >si

### RFK\_6C (sistema di telecamere retrorarcia)

equipment\_ahk >installato

### STF\_74 (sistema di controllo del telaio)

Rimorchio >installato

### EPH\_76 (centralina ausilio di parcheggio)

Rimorchio >dispositivo rimorchiorimovibile  
>manualmente

### DIS\_13 (centralina regolazione distanza)

(possibile codice di accesso: 20103)

Control module for towing sens >installato

### Codifica alternativa DIS\_13 come segue:

Autodiagnosi dell'unità di controllo  
Autorizzazione all'accesso >20103

#### Codifica

Codifica binaria

Byte 3

Binario >xxxx1xxx

o Hex

>+8

### 03 Elettronica dei freni

Autorizzazione all'accesso > 61378

Regolazioni

Stabilità del rimorchio > Attivo

### FFF\_A5 (centralina sensori frontali)

AAG >coded

### HDE-6D (centralina sistema elettronico coperchio portabagagli)

Rimorchio >installato

### Codifica AST\_7E (unità display conducente)

Codifica

Rimorchio > accesso

### Avvertenza importante per la codifica o l'attivazione per funzionamento con rimorchio

Le impostazioni indicate in precedenza vengono effettuate nella rete di bordo del veicolo e memorizzate localmente. Nel caso di update generali del software del veicolo (ad esempio nell'ambito dei lavori di assistenza e messa a punto), in particolari circostanze è possibile sovrascrivere e cancellare nuovamente queste impostazioni. In questo caso dopo l'update deve essere nuovamente aggiornata localmente l'attivazione per funzionamento con rimorchio. Le avvertenze di diagnosi in riferimento al funzionamento con rimorchio, generate durante una comparazione dei valori nominali/effettivi con i dati inseriti in fabbrica dal costruttore, potrebbero dipendere dall'attivazione locale.

(ES)

## CODIFICACIÓN CON ODIS

### Por favor, tener en cuenta:

El proceso descrito a continuación para la codificación y/o la habilitación para el servicio con remolque sólo sirve para una orientación general y puede variar considerablemente dependiendo del modelo (motorización / equipamiento). En caso dado puede que tengan que adaptarse menos o otros reguladores.

Después de haber establecido la conexión con ODIS se deberá ajustar el controlador "69 función de remolque" en la lista de dispositivos a codificado.

En el transcurso del proceso puede que sea necesario:

### Codificación EZE\_09 (controlador del sistema eléctrico central electrónico):

#### Diagnóstico

(código de acceso posible: 31347)

Esquema de interconexión

Autodiagnos del controlador

Codificación

Controlador para remolque >montado

o: hitch\_ecu >installed

### Codificación alternativa EZE\_09

#### como sigue (MJ 2017):

Unidad de control de autodiagnóstico

Autorización de acceso >31347

Adaptación

Integración

Unidad de remolque >instalada

### ZKS\_46 (Sistema de confort de módulo central)

trailer monitoring >poner en activo

trailer control unit >montado

### SWA\_3C (asistente de cambio de carril)

ECU for draw bar >with ECU for draw bar

### SW2\_CF (asistente de cambio de carril2)

ECU for draw bar >with ECU for draw bar

### SCH\_17 (Cuadro de instrumentos)

Trailer >si

### RFK\_6C (sistema de cámara de reversa)

equipment\_ahk >montado

### STF\_74 (sistema de control de chasis)

Remolque >montado

### EPH\_76 (controlador del sistema de ayuda al aparcamiento):

Remolque >dispositivo de remolque

>desmontable a mano

### DIS\_13 (controlador del sistema de regulación de distancia):

(código de acceso posible: 20103)

Control module for towing sens >montado

### Codificación alternativa DIS\_13 como sigue:

Unidad de control de autodiagnóstico

Autorización de acceso >20103

Codificación

Codificación binaria

Byte 3

Binario >xxxx1xxx

o Hex

>+8

### 03 Electrónica de freno

Autorización de acceso > 61378

Ajustes

Estabilidad del remolque > Activo

### FFF\_A5 (controlador del sistema de sensores frontales):

AAG >coded

### HDE\_6D (controlador del sistema electrónico de la puerta del maletero):

Remolque >montado

### Codificación AST\_7E (unidad de pantalla del conductor)

Codificación

Remolque > encendido

Nota importante sobre la codificación y/o habilitación del modo remolque. Los ajustes anteriormente mencionados se llevan a cabo en el sistema eléctrico de a bordo y se guardan de forma local. Al realizar actualizaciones generales de software del vehículo (por ejemplo con motivo de trabajos de mantenimiento o reparación) es posible que estos ajustes se vuelvan a borrar y sobrescribir. En tal caso se deberá volver a actualizar la habilitación del modo remolque de forma local después de la actualización. Los avisos de diagnosis relacionados con el modo remolque, que puedan aparecer en caso de comparaciones de datos teóricos/reales con los datos depositados en la fábrica, se pueden deber a la habilitación local.

(NL)

## CODERING MET ODIS

### Let op a.u.b.:

Het hieronder omschreven proces voor het coderen c.q. vrijgeschakelen voor het gebruik van een aanhanger dient uitsluitend voor algemene oriëntatie en kan afhankelijk van het model (motor / uitvoering) sterk variëren. Indien nodig, moeten er meerdere of mindere besturingsapparaten worden aangepast.

Nadat de verbinding met het on-board diagnostisch systeem ODIS is gemaakt, moet in de lijst voor de te plannen inbouw, de regelbaarheid "69-aanhangerwagenfunctie" worden ingesteld als zijnde gecodeerd.

De volgende procedures zijn eventueel ook nodig:

### EZE\_09 (Aansturingsapparaat voor de elektronische centrale elektriciteitsvoorziening):

#### Diagnose

(mogelijke login code: 31347)

Aansluitingsdiagram

Zelfdiagnose van de controller

Coderen

Koppelingseenheid voor de

aanhanger >geïnstalleerd

of: hitch\_ecu >installed

### Alternatieve codering EZE\_09 als volgt (MY 2017):

Zelf diagnose control unit

Toegangsautoriteit >31347

Wijziging

Integreren

Trailer control unit > geïnstalleerd

### ZKS\_46 (Centrale module gemak systeem)

trailer monitoring >gezet op actief

trailer control unit >geïnstalleerd

### SWA\_3C (Rijstrookwisselhulp)

ECU for draw bar >with ECU for draw bar

### SW2\_CF (Rijstrookwisselhulp2)

ECU for draw bar >with ECU for draw bar

### SCH\_17 (Inzetstuk Dash)

Trailer >ja

### RFK\_6C (achteruitrijcamera systeem)

equipment\_ahk >geïnstalleerd

### STF\_74 (chassis controlesysteem)

Anhänger >geïnstalleerd

### EPH\_76 (controller parkeersysteem)

aanhanger >aanhangerunit handmatig los te koppelen

### DIS\_13 (controller automatische afstandscontrole)

(mogelijke login code: 20103)

Control module for towing sens >geïnstalleerd

### Alternatieve codering DIS\_13 als volgt:

Zelf diagnose control unit

Toegangsautoriteit >20103

Codering

Binair codering

Byte 3

Binair

>xxxx1xxx

of Hex

>+8

### 03 Remelektronica

Toegangsautorisatie > 61378

Aanpassingen

Aanhanger stabiliteit > Actief

### FFF\_A5 (controller sensoren voorzijde)

AAG >coded

### HDE\_6D (controller achterklepelectronica)

aanhanger >geïnstalleerd





### Codering AST\_7E (Bestuurdersdisplay)

Codering

Aanhangwagen > aan

Belangrijke aanwijzing voor het coderen, dan wel het deblokken van het aanhangerbesturingssysteem. De eerder genoemde instellingen worden uitgevoerd op de boordcomputer van uw voertuig en worden lokaal opgeslagen. Het is echter mogelijk dat bij een algemene update van uw voertuigsoftware (bijvoorbeeld in het kader van een servicebeurt of tijdens herstelwerkzaamheden) uw instellingen onder bepaalde omstandigheden worden overgeschreven dan wel gewist. In dat geval moet de deblokking van het aanhangerbesturingssysteem na de update nog een keer lokaal worden uitgevoerd. Eventueel kunnen er diagnostische instructies/meldingen ten aanzien van het aanhangerbesturingssysteem worden gegenereerd door het feit dat er lokaal wordt gedeblokkeerd - die situatie kan zich voordoen wanneer de fabrieksinstellingen worden gebruikt in vergelijkingen tussen een actuele en een gewenste situatie.

## Functional test


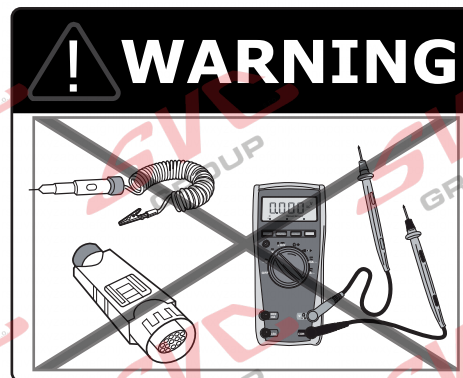
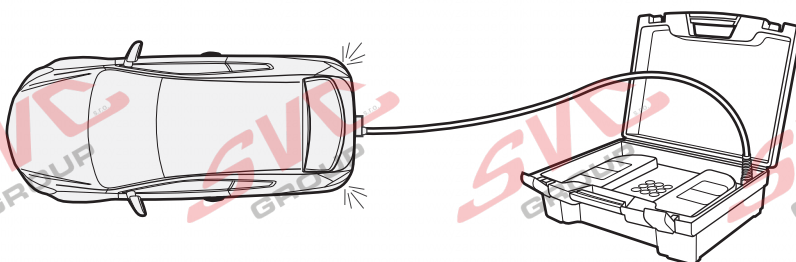
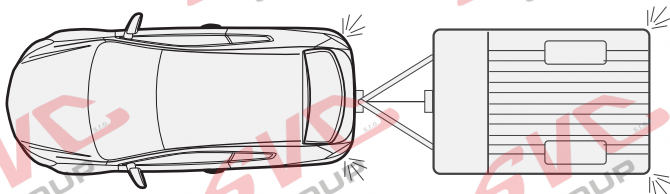
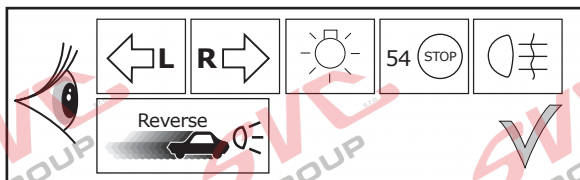


TRAILER  
TEST DEVICE

**ECS** part no.  
**TD001ZZ**

## Duplex-Mode 1 - With Coding (read/write)

### INFO

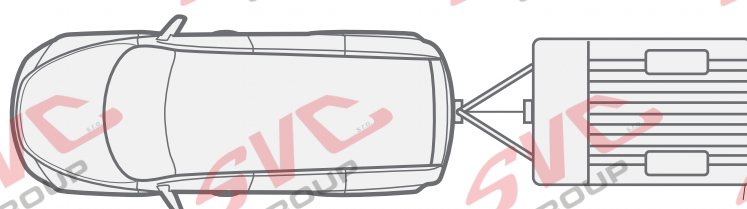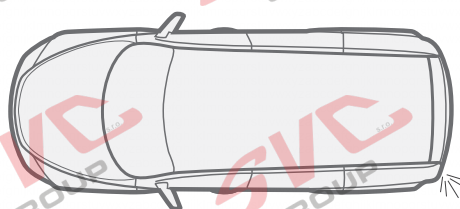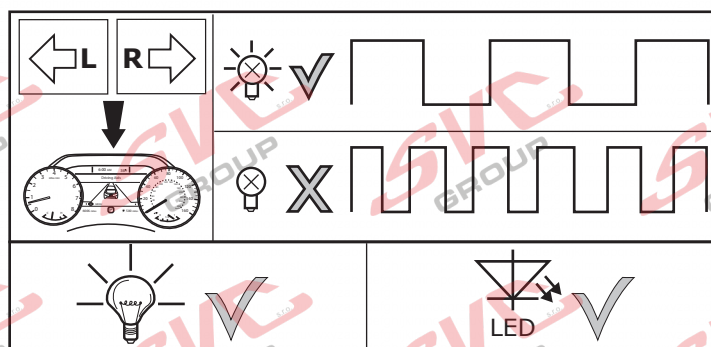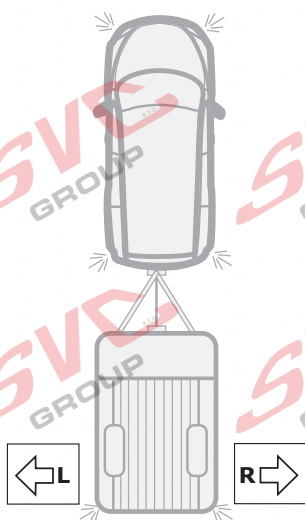

## Duplex-Mode 2 - Without Coding (read-only)


### INFO





**Rear fog light cut-off is not supported!**







**PDC to be deactivated manually!**

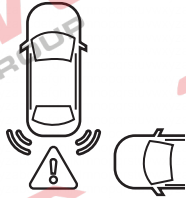

**Rear Collision Avoidance Systems to be deactivated manually!**

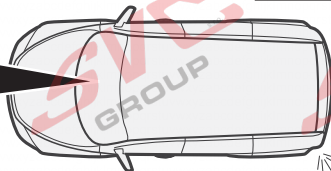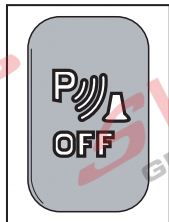


### INFO

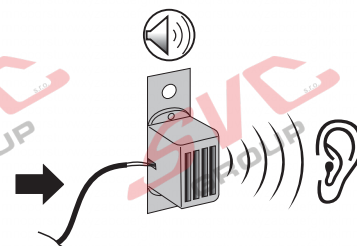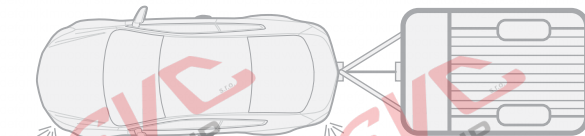

## How to change the Duplex-mode if required:

### INFO

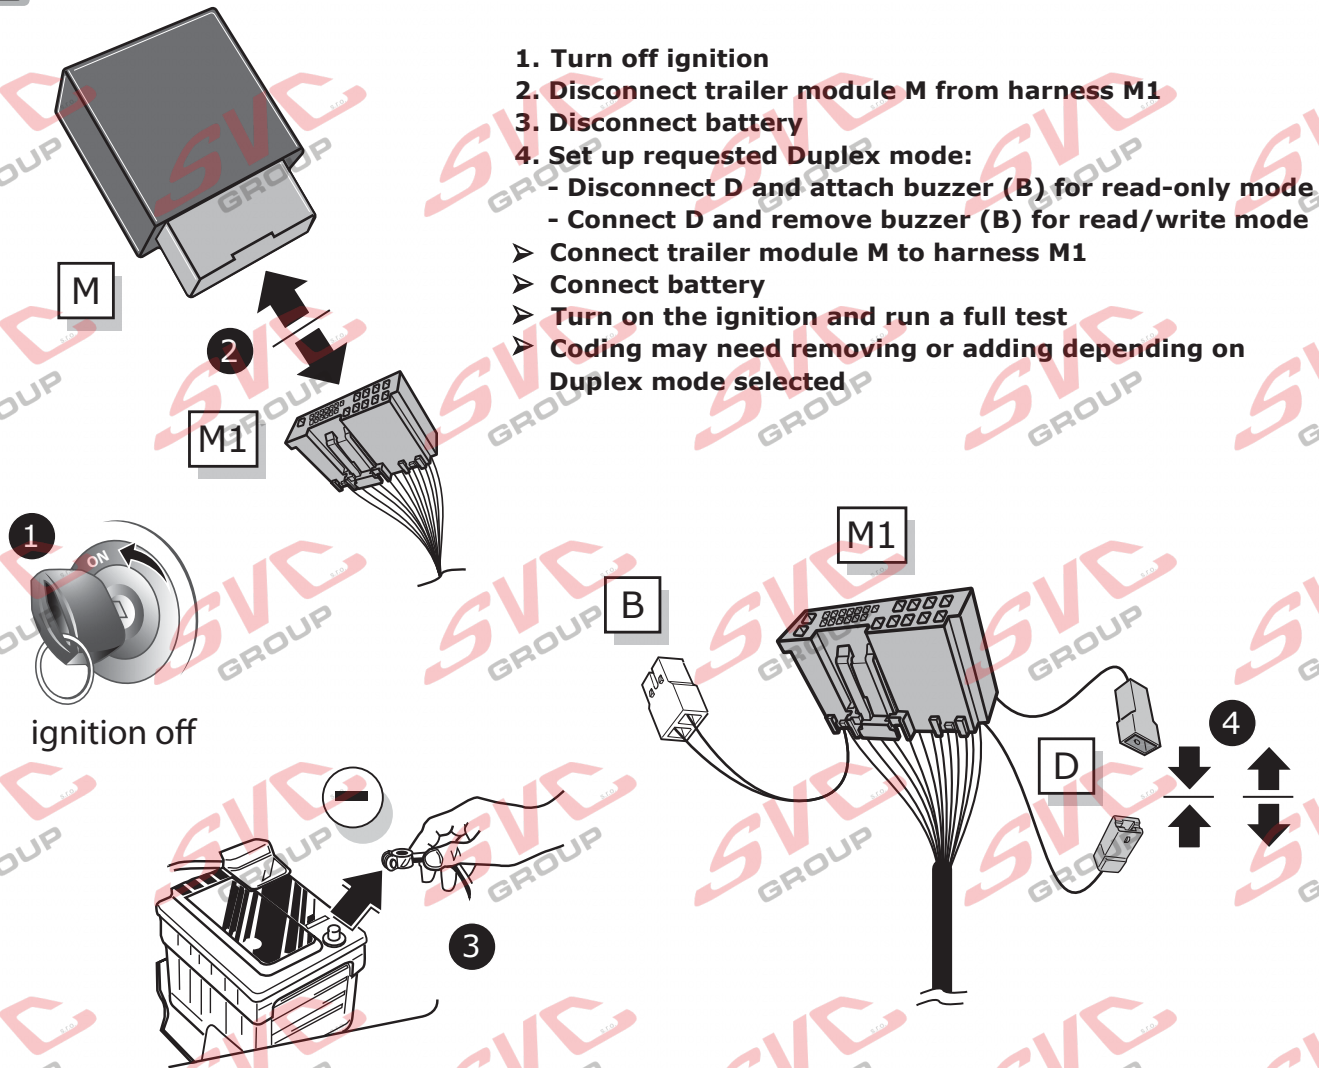

### INFO

Folgende Beleuchtungsfunktionen des Anhängers werden **nicht** bei allen Zugfahrzeugen mit **Tagesfahrlichtschaltung** unterstützt:

(DE)

- Schlussleuchten
- Begrenzungsleuchten
- Kennzeichenbeleuchtung

Zur Aktivierung dieser Funktionen muss **Stand- oder Abblendlicht** eingeschaltet werden!

The following light functions for the trailer are **not supported** by all towing vehicles with **DRL circuit**:

(GB)

- Rear lights
- Side lights
- Numberplate lights

The **taillights or dimmed headlights** must be switched on to activate this function!

Les fonctions d'éclairage suivantes de la remorque **ne sont pas activables** sur tous les véhicules de traction équipés de **feux de circulation de jour**:

(FR)

- Feux arrière
- Feux d'encombrement
- Éclairage de la plaque minéralogique

Pour activer ces fonctions, **les feux de position ou de croisement** doivent être allumés!

Le seguenti funzioni per l'illuminazione del rimorchio **non sono supportate** da tutte le motrici con **ciruito di luci diurne**:

(IT)

- luci posteriori
- luci d'ingombro
- illuminazione targa

Per attivare queste funzioni devono essere accese **le luci di posizione o gli anabbaglianti**!

De volgende verlichtingsfuncties van de aanhanger worden **niet** bij alle trekkende voertuigen met **daglichtschakeling** ondersteund:

(NL)

- Achterlichten
- Spatbordlampen
- Kentekenverlichting

Ter activering van deze functies moet **parkeer- of dimlicht** worden ingeschakeld!

No todos los vehículos tractores con **conmutación de luz de marcha diurna** ofrecen un soporte para las siguientes funciones de iluminación del remolque:




(ES)

- Luces traseras
- Luces de galibo
- Iluminación de la matrícula

¡Para activar estas funciones deberán encenderse **las luces de posición o las luces de cruce**!

## Optional

## Adapter socket

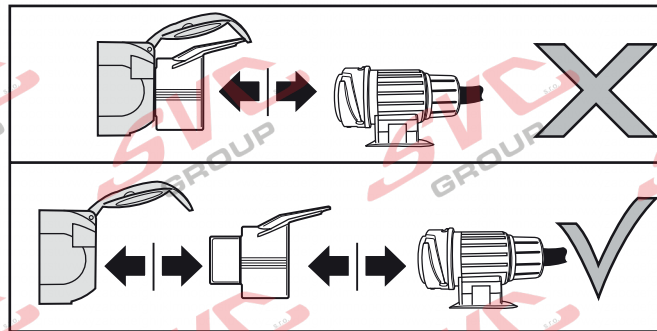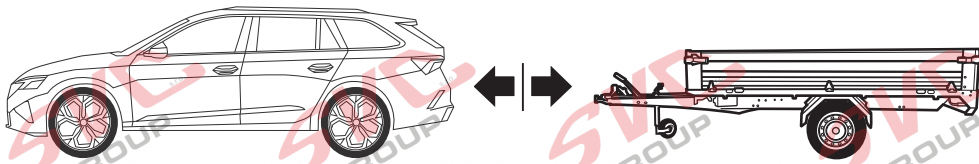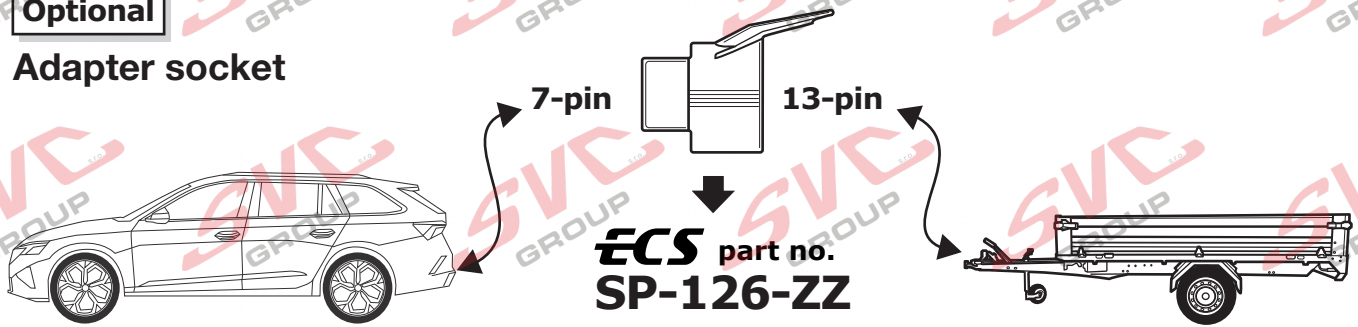


**INFO**

**Products & Service:** <https://www.ecs-electronics.nl/test-equipment>

**CANfinder®**

**ECS** part no.  
**CF001ZZ**


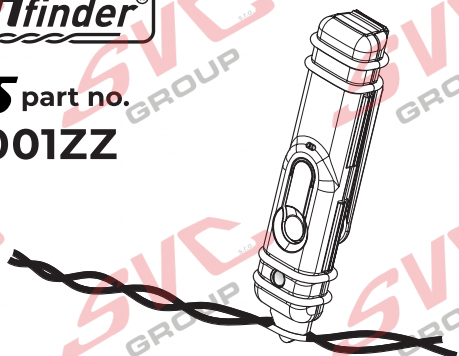


**TRAILER  
TEST DEVICE**

**ECS** part no.  
**TD001ZZ**



**INFO**

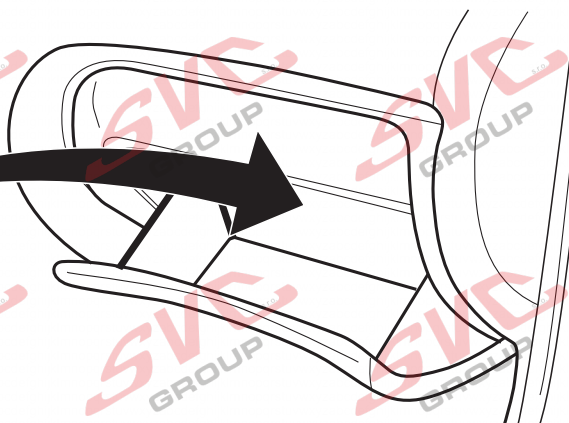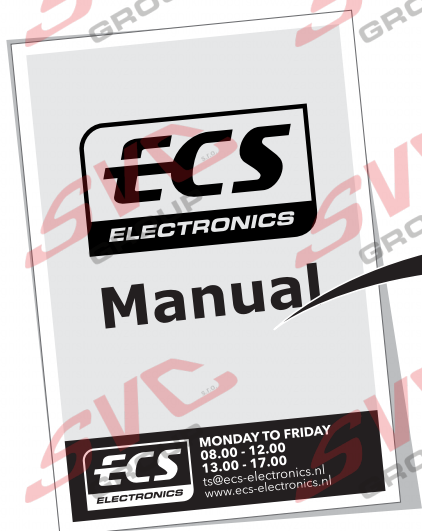

**FITTERS  
TECHNICAL  
SUPPORT**

**CALL  
FREE  
00800  
2255  
2327**





**MONDAY TO FRIDAY  
08.00 - 12.00  
13.00 - 17.00**

ts@ecs-electronics.nl  
www.ecs-electronics.nl  
tel: +31 (0)76 573 0020

# INFO

- (DE) Anschluss Steckdose (ES) Conexión de la caja de enchufe (CZ) Objímkový konektor (GR) Υποδοχή σύνδεσης  
(FR) Connection de la prise (IT) Allaccio zoccolo (DK) Stikdåse forbindelse (NO) Tilkobling koblingsboks  
(NL) Contactdoos aansluiting (SE) Anslutning kontaktdosa (FI) Pistorasia liitäntä (PL) Połączenie przez gniazdo  
(GB) Socket connection

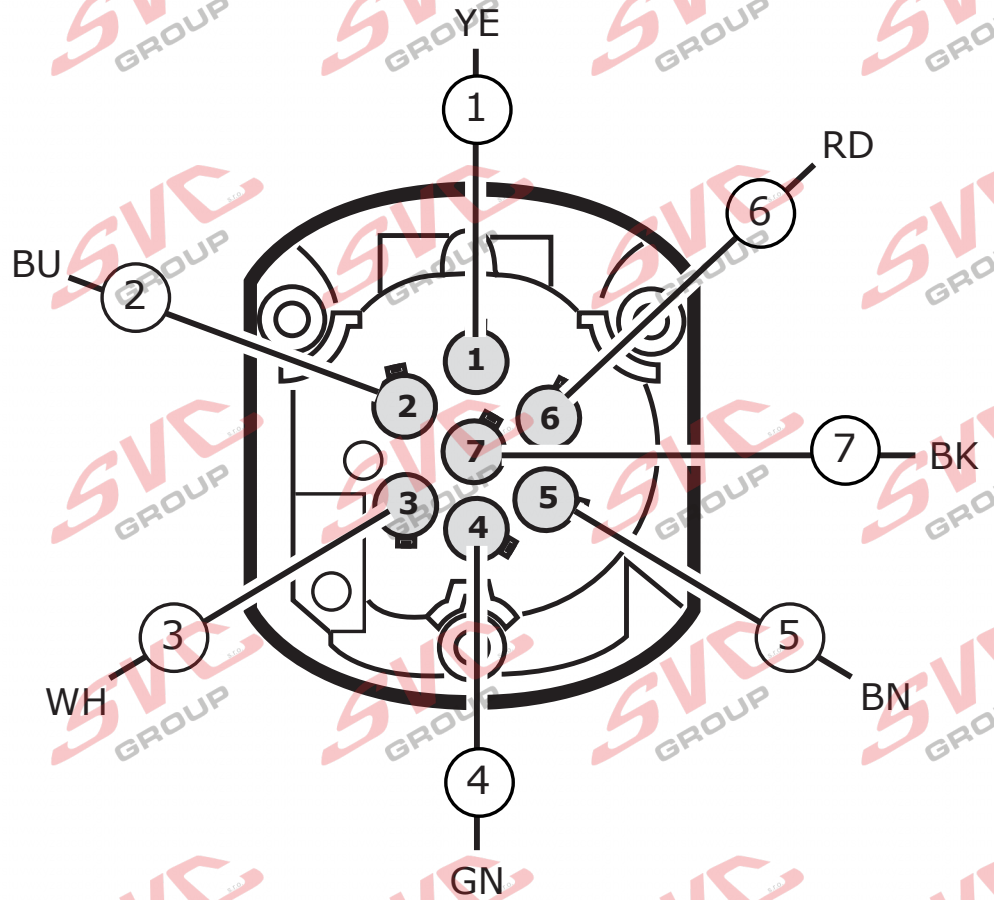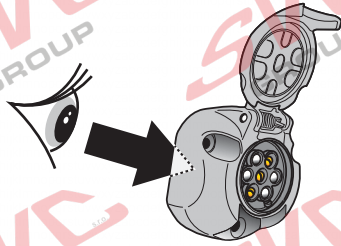

- (DE) Anschluss Steckdose (ES) Conexión de la caja de enchufe (CZ) Objímkový konektor (GR) Υποδοχή σύνδεσης  
(FR) Connection de la prise (IT) Allaccio zoccolo (DK) Stikdåse forbindelse (NO) Tilkobling koblingsboks  
(NL) Contactdoos aansluiting (SE) Anslutning kontaktdosa (FI) Pistorasia liitäntä (PL) Połączenie przez gniazdo  
(GB) Socket connection

| DIN/ISO 1724 | 1/L | 2   | 3/31 | 4/R | 5/58-R | 6/54  | 7/58-L |
|--------------|-----|-----|------|-----|--------|-------|--------|
| Pmax         | 21W | 42W |      | 21W | 52W    | 3x21W | 52W    |
|              | YE  | BU  | WH   | GN  | BN     | RD    | BK     |

## COLORTABLE

|      | BK      | BN      | BU        | GY     | GN      | WH        | YE        | OG           | PE        | PI              | RD       |
|------|---------|---------|-----------|--------|---------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------------|----------|
| (DE) | Schwarz | Braun   | Blau      | Grau   | Grün    | Weiß      | Gelb      | Orange       | Violett   | Rosa            | Rot      |
| (FR) | Noir    | Marron  | Blue      | Gris   | Vert    | Blanc     | Jaune     | Orange       | Violet    | Rose            | Rouge    |
| (NL) | Zwart   | Bruin   | Blauw     | Grijs  | Groen   | Wit       | Geel      | Oranje       | Paars     | Roze            | Rood     |
| (GB) | Black   | Brown   | Blue      | Grey   | Green   | White     | Yellow    | Orange       | Purple    | Pink            | Red      |
| (ES) | Negro   | Marrón  | Azul      | Gris   | Verde   | Blanco    | Amarillo  | Naranja      | Morado    | Rosa            | Rojo     |
| (IT) | Nero    | Marrone | Blu       | Grigio | Verde   | Bianco    | Giallo    | Arancione    | Viola     | Rosa            | Rosso    |
| (SE) | Svart   | Brun    | Blå       | Grå    | Grön    | Vit       | Gul       | Orange       | Lila      | Rosa            | Röd      |
| (CZ) | Černá   | Hnědá   | Modrá     | Šedá   | Zelená  | Bílá      | Žlutá     | Oranžová     | Fialová   | Růžová          | Červená  |
| (DK) | Sort    | Brun    | Blå       | Grå    | Grøn    | Hvid      | Gul       | Orange       | Lilla     | Pink            | Rød      |
| (FI) | Musta   | Ruskea  | Sininen   | Harmaa | Vihreä  | Valkoinen | Keltainen | Oranssi      | Purppura  | Vaaleanpunainen | Punainen |
| (GR) | Μαύρο   | Καφέ    | Μπλε      | Γκρι   | Πράσινο | Λευκό     | Κίτρινο   | Πορτοκαλί    | Μοβ       | Ροζ             | Κόκκινο  |
| (NO) | Svart   | Brun    | Blå       | Grå    | Grønn   | Hvit      | Gul       | Oransje      | Lilla     | Rosa            | Rød      |
| (PL) | Czarny  | Brązowy | Niebieski | Szary  | Zielony | Biały     | Żółty     | Pomarańczowy | Purpurowy | Różowy          | Czerwony |

| SYMBOLS                                                                               | ERKLÄRUNG<br>DE SYMBOL                      | SYMBOL<br>EXPLANATION                                           | EXPLICATION<br>DES SYMBOLES                                          | SPIEGAZIONE<br>DEI SIMBOLI                          | EXPLICACIÓN<br>DE LOS SÍMBOLES                                 | VERKLARING<br>NL SYMBOLEN                           | OBJASNIENIA<br>PL SYMBOLI                              | VYSVETLIVKY K<br>SK SYMBOLOM                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|    | Linke Schlussleuchte (58-L)                 | Left taillight (58-L)                                           | Feu arrière gauche (58-L)                                            | Luce posteriore sinistra (58-L)                     | Piloto trasero izquierdo (58-L)                                | Linker Achterlicht (58-L)                           | Leve Šviatlo tyline (58-L)                             | Ľavé zadné svetlo (58-L)                            |
|    | Rechte Schlussleuchte (58-R)                | Right taillight (58-R)                                          | Feu arrière droite (58-R)                                            | Luce posteriore destra (58-R)                       | Piloto trasero derecho (58-R)                                  | Rechter Achterlicht (58-R)                          | Prave Šviatlo tyline (58-R)                            | Pravé zadné svetlo (58-R)                           |
|    | Bremsleuchte (54) /<br>3. Bremsleuchte (54) | Stop light (54) /<br>high mounted, third stop light (54)        | Feu de stop (54) /<br>3ème feu stop (54)                             | Luce d'arresto (54) /<br>3. luce d'arresto (54)     | Luz de freno (54) /<br>tercera luz de freno (54)               | Remilcht (54) /<br>3e remilcht (54)                 | Šviatlo stop (54) /<br>tretie brzdové svetlo (54)      | Brzdové svetlá (54) /<br>tretie brzdové svetlo (54) |
|    | Fahrtrichtungsanzeiger links                | Turn signal indicator left                                      | Feu indicateur de direction<br>gauche                                | Indicatore di direzione sinistra                    | Luz indicadora de dirección<br>de marcha izquierda             | Richtingaanzwijzer links                            | Kierunkowskaz lewy                                     | Smerové svetlo ľavé                                 |
|    | Fahrtrichtungsanzeiger rechts               | Turn signal indicator right                                     | Feu indicateur de direction<br>droite                                | Indicatore di direzione destra                      | Luz indicadora de dirección<br>de marcha derecha               | Richtingaanzwijzer rechts                           | Kierunkowskaz prawy                                    | Smerové svetlo pravé                                |
|    | Nebelschlussleuchte(n)                      | Rear fog light(s)                                               | Feu (x) arrière (s) de<br>brouillard                                 | Fendinebbia                                         | Luz (-ces) trasera (s)<br>antineblia (s)                       | Mistachterlicht(en)                                 | Przeciwmgielne Światło                                 | Hmlové svetlo(á)                                    |
|    | Rückfahrleuchte(n)                          | Reversing lights(s)                                             | Feu (x) de marche arrière                                            | Luce (i) retromarcia                                | Luz (-ces) de marcha atrás                                     | Achteruitrijlicht(en)                               | Światło wsteczne                                       | Spatné svetlo(á)                                    |
|    | Dauerstrom /<br>Steckdose 13P Kammer 9      | Permanent power supply /<br>13pin socket, chamber 9             | Courant continu /<br>prise de courant à 13 pôles,<br>compartiment 9  | Alimentazione continua /<br>presa 13 poli, camera 9 | Positivo continuo /<br>caja de enchufe a 13 polos,<br>cámara 9 | Continuustroom /<br>stekkerdoos 13P kamer 9         | Staly plus/gniazdo<br>13 biegunowe, kontakt 9          | Trvalé plus/zásuvka 13<br>pólová, kontakt 9         |
|    | Ladeführung /<br>Steckdose 13P Kammer 10    | Charging wire for trailer battery /<br>13pin socket, chamber 10 | Cable de charge /<br>prise de courant<br>à 13 pôles, compartiment 10 | Cavo di carica /<br>presa 13 polo, camera 10        | Cable de carga /<br>caja de enchufe a 13 polos,<br>cámara 10   | Geschakelde spanning<br>stekkerdoos 13P kamer 10    | Przewód ładowczy / gniazdo<br>13 biegunowe, kontakt 10 | Nabíjači kábel/zásuvka<br>13. pólová, kontakt 10    |
|    | Anhänger /<br>Anhängerkennung               | Trailer /<br>Trailer recognition                                | Remorque /<br>détection de la fonction<br>"remorque"                 | Rimorchio /<br>riconoscimento rimorchio             | Remolque /<br>detección de remolque                            | Aanhanger /<br>aanhanger identificatie              | Przyczepa /<br>rozpoznawanie przyczepy                 | Príves /<br>rozpoznávanie prívesu                   |
|    | Dauerstrom /<br>permanente Stromversorgung  | Permanent current power supply                                  | Courant continue /<br>alimentation<br>électrique permanente          | Corrente /<br>alimentazione continua                | Positivo continuo /<br>alimentación de corriente<br>permanente | Continuustroom /<br>permanente<br>stroomvoorziening | Staly plus /<br>stale napięcie                         | Trvalé plus /<br>stály prúd prúdu                   |
|    | Nach dem Kontakt                            | Voltage after ignition                                          | Tension après contact                                                | Tensione dopo il contatto                           | Tensión después del contacto                                   | Geschakelde spanning                                | Napięcie po zeknięciu                                  | Napätie po kontakte                                 |
|    | Masse (31)                                  | Ground or Earth (31)                                            | Masse (31)                                                           | Massa (31)                                          | Masa (31)                                                      | Massa (31)                                          | Masa (31)                                              | Ukostrzenie (31)                                    |
|   | Batteriepoleklemme<br>Anschluss Minus       | Ground connection<br>battery terminal lug                       | Borne "moins"<br>de la batterie                                      | Connessione negativa<br>della batteria              | Conexion negativa de batería                                   | Accupoolklem<br>aansluiting min                     | Klema baterii - minus                                  | Svorka batérie - minus                              |
|  | Batteriepoleklemme<br>Anschluss Plus        | Positive connection<br>battery terminal lug                     | Borne "plus"<br>de la batterie                                       | Connessione positiva<br>della batteria              | Conexion positiva de batería                                   | Accupoolklem<br>aansluiting plus                    | Klema baterii - plus                                   | Svorka batérie - plus                               |
|  | Sicherung /<br>Sicherungsstärke 20 Ampere   | Fuse /<br>fuse capacity 20 Amp                                  | Fusible /<br>ampérage 20 ampères                                     | Fusibile / fusibile con<br>capacity 20 Ampère       | Fusible / amperaje 20 amperes                                  | Zekering /<br>zekering sterkte 20 Ampere            | Bezpečník / ampéra 20A                                 | Poistka /<br>Výkon poistky 20 Amper                 |
|  | Lautsprecher /<br>Warnsummer                | Loudspeaker /<br>buzzer                                         | Haut-parleur /<br>vibreur                                            | Autoparlante /<br>cicalino                          | Altavoz/señal de<br>advertencia acústica                       | Luidspreker /<br>waarschuwingstoemer                | Klakson                                                | Reproduktor / Klakson                               |
|  | Einparkhilfe                                | Park distance<br>control                                        | Assistance au parking                                                | Sensori di parcheggio                               | Ayuda para aparcar                                             | Inparkeerhulp                                       | Czujnik (sensor) parkowania                            | Parkovací senzor                                    |
|  | Schalter /<br>Funktion Ursprung             | Switch /<br>source of function                                  | Interrupteur /<br>origine de fonction                                | Interruttore /<br>origine funzione                  | Interruptor /<br>origen de función                             | Schakelaar /<br>functie oorsprong                   | Przełącznik                                            | Prepínač / zdroj funkcie                            |
|  | Verbinden                                   | Connect together                                                | Raccorder                                                            | Connessione                                         | Conectar                                                       | Koppelen                                            | Połączyć                                               | Spojiť                                              |

| SYMBOLS            | ERKLÄRUNG SYMBOL                                      | SYMBOL EXPLANATION                        | EXPLICATION DES SYMBOLES                           | SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI                            | EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLES                         | VERKLARING SYMBOLEN                     | OBJASNIENIA SYMBOLI                                    | VYSVETLIVKY K SYMBOLOM                              |
|--------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                    | Trennen                                               | Disconnect                                | Séparer                                            | Sconnessione                                       | Separar                                             | Ontkoppelen                             | Rozłączyć                                              | Rozpojiť                                            |
|                    | PDC-Abschaltung                                       | PDC cut off                               | Désactivation du PDC                               | Taglio PDC                                         | Desactivación PDC                                   | Deactivering PDC                        | Dezaktivacja PDC                                       | Desaktivácia PDC                                    |
|                    | Beachte ausgewählten Bereich                          | Look carefully at selected area           | Faire attention à la zone sélectionnée             | Considerare area selezionata                       | Considerar el área seleccionada                     | Let op gekozen bereik                   | Sledzić / wybrana część                                | Sledovať vybranú oblasť                             |
|                    | Vorhanden / belegt / i.o.                             | Present / Occupied / OK                   | Disponible / Occupé / OK                           | Presente / occupato / OK                           | Presente / ocupado / OK                             | Aanwezig / bezet / i.o.                 | Znajdujący się / w porządku                            | Nachádzajúci sa / osadený / v poriadku              |
|                    | Nicht vorhanden / nicht belegt / nicht i.o.           | Not present / Not occupied / not OK       | Pas disponible / pas occupé / pas OK               | Non presente / non occupato / non OK               | Non presente / non ocupado / non OK                 | Afwezig / bezet / i.o                   | Nie znajdujący się / nie w porządku                    | Nenachádzajúci sa / neosadený / nie jr v poriadku   |
|                    | Links                                                 | Left                                      | Gauche                                             | Sinistra                                           | Izquierdo                                           | Links                                   | Na lewo                                                | Naľavo                                              |
|                    | Rechts                                                | Right                                     | Droite                                             | Destra                                             | Derecho                                             | Rechts                                  | Na prawo                                               | Napravo                                             |
|                    | Akustische Signalisierung                             | Acoustic indication                       | Signalisation acoustique                           | Segnalazione acustica                              | Señalización acústica                               | Akoestische signalering                 | Dźwiękowa sygnalizacja                                 | Zvuková signalizácia                                |
|                    | Achtung / wichtiger Hinweis                           | Attention / important advice              | Attention / indication importante                  | Attenzione / indicazione importante                | Atención / indicación importante                    | Attentie / belangrijke instructie       | Uwaga / ważna informacja                               | Pozor / důležitá informace                          |
|                    | Wiederverwendbar                                      | Reusable                                  | Réutilisable                                       | Riutilizzabile                                     | Reutilizable                                        | Herbruikbaar                            | Wielokrotnego użytku                                   | Opakované použiteľné                                |
|                    | Mülleimer                                             | Trash bin                                 | Poubelle                                           | Bidone della spazzatura                            | Papelera                                            | Prullenbak                              | Pojemnik na odpady                                     | Odpadkový koš                                       |
|                    | Klebeband verwenden                                   | Use tape                                  | Utiliser du ruban adhésif                          | Utilizzare il nastro adesivo                       | Utilizar cinta adhesiva                             | Gebruik tape                            | Używać taśmy                                           | Použíť pásky                                        |
|                    | Option                                                | Option                                    | Option                                             | Opzione                                            | Opción                                              | Optie                                   | Opcja                                                  | Možnosť                                             |
|                    | Informationen                                         | Information                               | Information                                        | Informazione                                       | Información                                         | Informatie                              | Informacja                                             | Informácie                                          |
|                    | Messen Sie die Spannung                               | Measure the voltage                       | Mesurer la tension                                 | Misurare la tensione                               | Medir la tensión                                    | Meet de spanning                        | Pomiar napięcia                                        | Meranie napätia                                     |
| NO<br>NC<br>COMMON | Normal öffnen<br>Normalerweise schließen<br>Gemeinsam | Normally open<br>Normally close<br>Common | Normalement ouvert<br>Normalement fermer<br>Commun | Normalmente aperto<br>Normalmente chiuso<br>Comune | Normalmente abierto<br>Normalmente cerrado<br>Común | Normaal open<br>Normaal dicht<br>Common | Normalnie otwarty<br>Normalnie zamknięty<br>Powszechny | Normálne otvorené<br>Normálne zatvorené<br>Spoločné |
|                    |                                                       |                                           |                                                    |                                                    |                                                     |                                         |                                                        |                                                     |
|                    |                                                       |                                           |                                                    |                                                    |                                                     |                                         |                                                        |                                                     |
|                    |                                                       |                                           |                                                    |                                                    |                                                     |                                         |                                                        |                                                     |