
VW Transporter T6.1/ T7


11/2019 ->


VW Transporter T6 / T6.1 s přípravou (konektory v pravém podběhu a elektro instalace pro přípojku tažného zařízení

Pokud má vozidlo konektory v zadním pravém podběhu použijte přípojky :

pro 7 pinů : VW-165-B1
pro 13 Pinů VW-165-D1

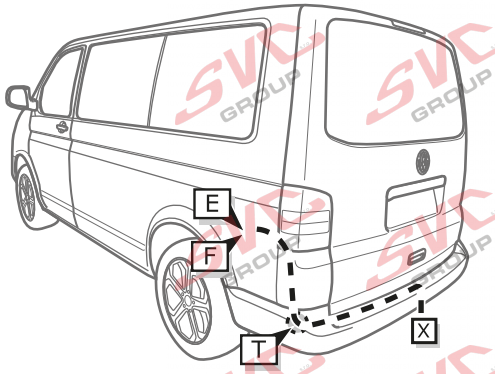

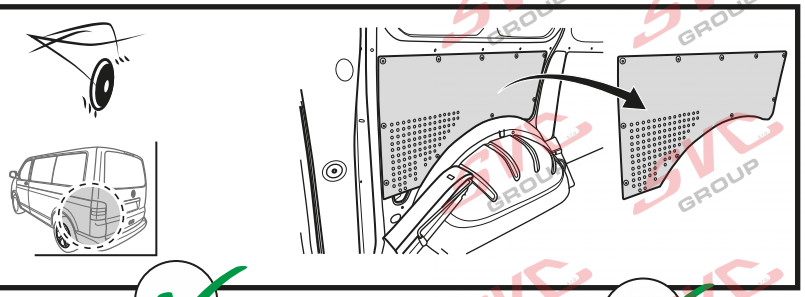


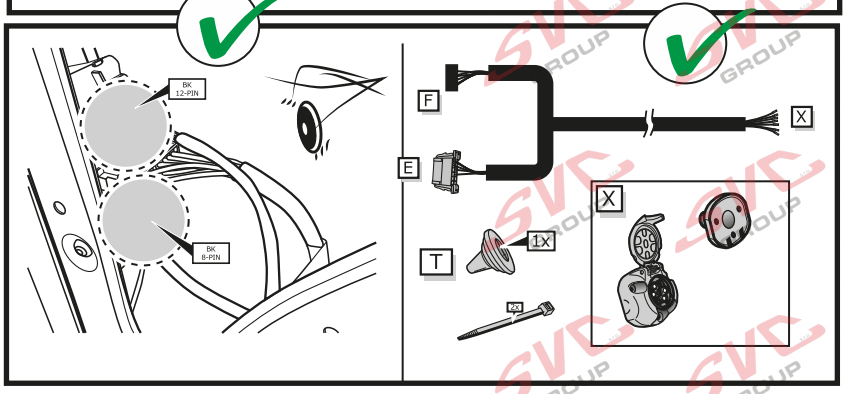



VW Transporter T6 / T6.1 Bez přípravy - konektory v pravém podběhu nejsou pro přípojku tažného zařízení

Pokud vozidlo nemá konektory v zadním pravém podběhu použijte přípojky :

pro 7 pinů : VW-252-B1 Nahrazuje nový typ přípojky: VW-277-F1
pro 13 Pinů VW-252-D1 Nahrazuje nový typ přípojky: VW-277-H1

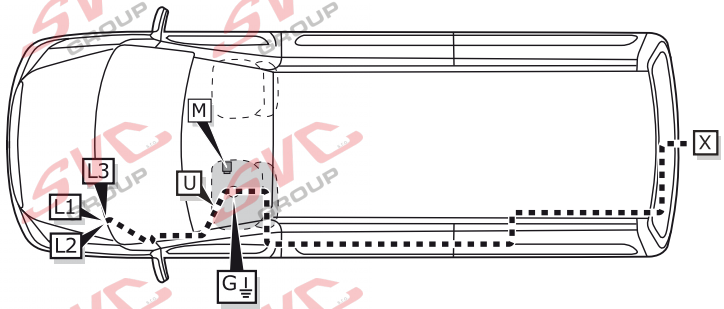

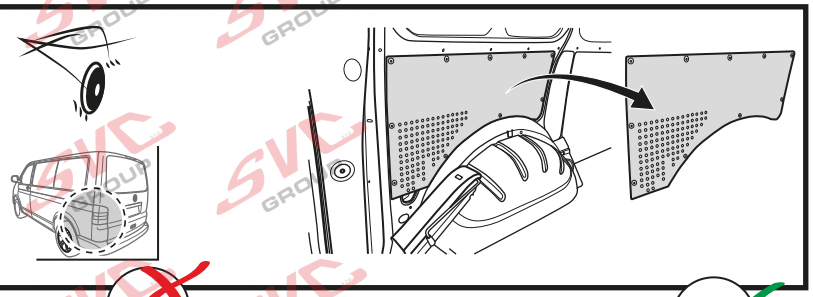

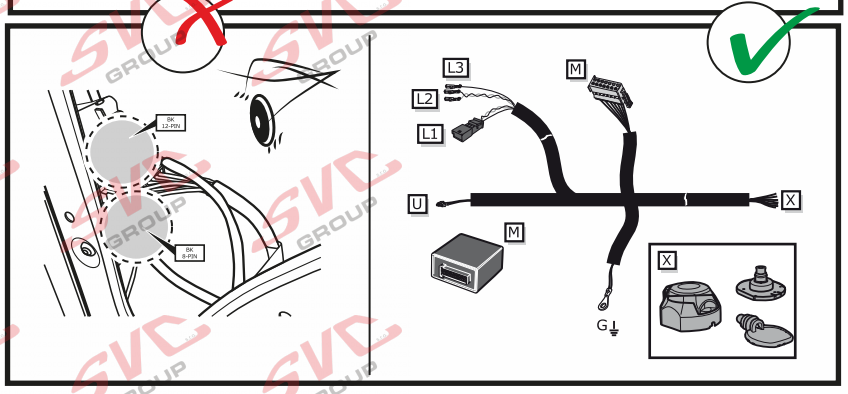

Vysokov 179, 547 01 Náchod, Česká Republika

SVC GROUP ©-08-2019

Service Vitver Centrum

www.svcgroup.cz