CZ - Tažné zařízení / SK - Ťažné zariadenie / GB - Towbars / PL - Haki holownicze
DE - Anhängevorrichtungen / FR - Attelages / SPA - Ganchos / emorcare

TYP

VTZ 001-507 VTZ 002-507 VTZ 003-507

www.svcgroup.cz

SVC GROUP s.r.o
Průmyslová zona 179
547 01 Náchod
Česká Republika

Hyundai I30 Combi

Crosswagon - CW

r.v. 2020 ->
r.v. 2025 ->

1->2,0 h

2->2,5 h

NE/NOU pro sportovní typ: N/Line

001-507 Určené pro vozidla typu a nárazníku Style

002-507 Určené pro vozidla typu a nárazníku Style

003-507 Určené pro vozidla typu a nárazníku Style

001-507 Tažné zřízení napevno – od roku 06/2025 -> se může stát že u některých nárazníku, že couvací radary PDC detekují kulový čep. **Zatím jsme se stakovým případem při montážích našich výrobků na vozidla do roku 8/2026 nesetkali.**
Víme, že s tím mají dlouhodobý problém levné dovozové zahraniční značky.
Pokud se vám to stane a tažné zařízení neslouží jako nosič kol, lze vyměnit nepoužitý pevný kulový čep SV-za bajonetový mechanismus SVMAT-2. Pokud máte tažné i pro nosič kol, umožníme vám výměnu jen samostatného nosníku (nemusíte vše demontovat z vozu a vyměníme vám hlavní nosník za prémiový vertikální bajonet **VTZ 003-5**07 a pro verzi nárazníku Style 1.003-507.
Automatická demontáž kulového čepu - po demontáži není na voze vidět, že je vybavené tažným zařízením.

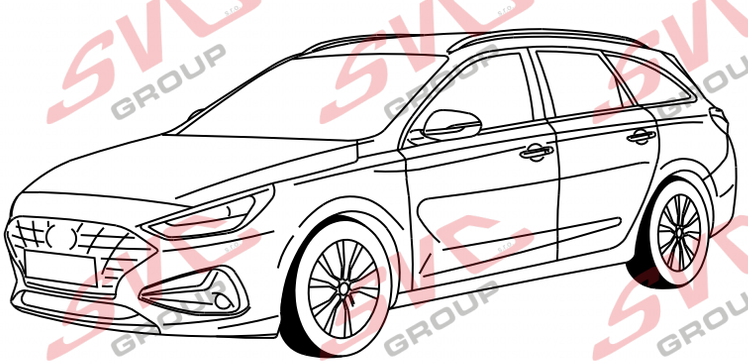

CZ	Pro podrobné montážní instrukce a podmínky výrobku si naskenujte QR kód
SK	Pre podrobné montážne pokyny a podmienky produktu si môžete skenovať QR kód
GB	For detailed installation instructions and product conditions, scan the QR code
DE	Scannen Sie den QR-Code, um detaillierte Installationsanweisungen und Produktbedingungen zu erhalten
FR	Pour des instructions d'installation détaillées et les conditions du produit, scannez le code QR
ITA	Per istruzioni di installazione dettagliate e condizioni del prodotto, eseguire la scansione del codice QR
PL	Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji i warunki produktu, zeskanuj kod QR
SP	Para obtener instrucciones detalladas de instalación y condiciones del producto, escanee el código QR
NL	Voor gedetailleerde installatie-instructies en productvoorwaarden, scan de QR-code
FIN	Tarkemmat asennusohjeet ja tuotteen ehdot on tarkistettava QR-koodilla
HU	A részletes telepítési utasítások és a termék feltételei között olvassa el a QR kódot
SLO	Za podrobna navodila za namestitev in pogoje izdelka skenirajte kodo QR
RU	Подробные инструкции по установке и условиям продукта отсканируйте QR-код.

e-mail: svc@scvgroup.cz Tel.:+420 491421021 +420 491421022 mob.: +420 603360607

Hyundai i30 Combi

Crosswagon - CW

r.v. 2020 ->
r.v. 2025 ->

VTZ 001-507

VTZ 002-507

VTZ 003-507

100	1 700	D= 8,91
kg	kg	kN

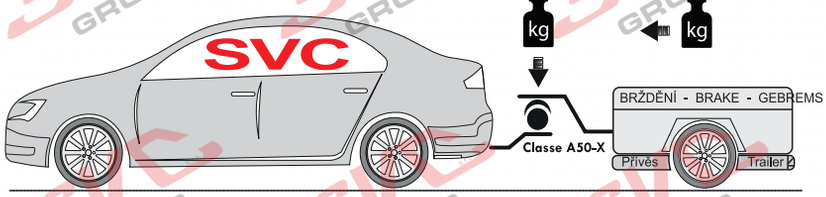

1,5->2,0 h

2->2,5 h

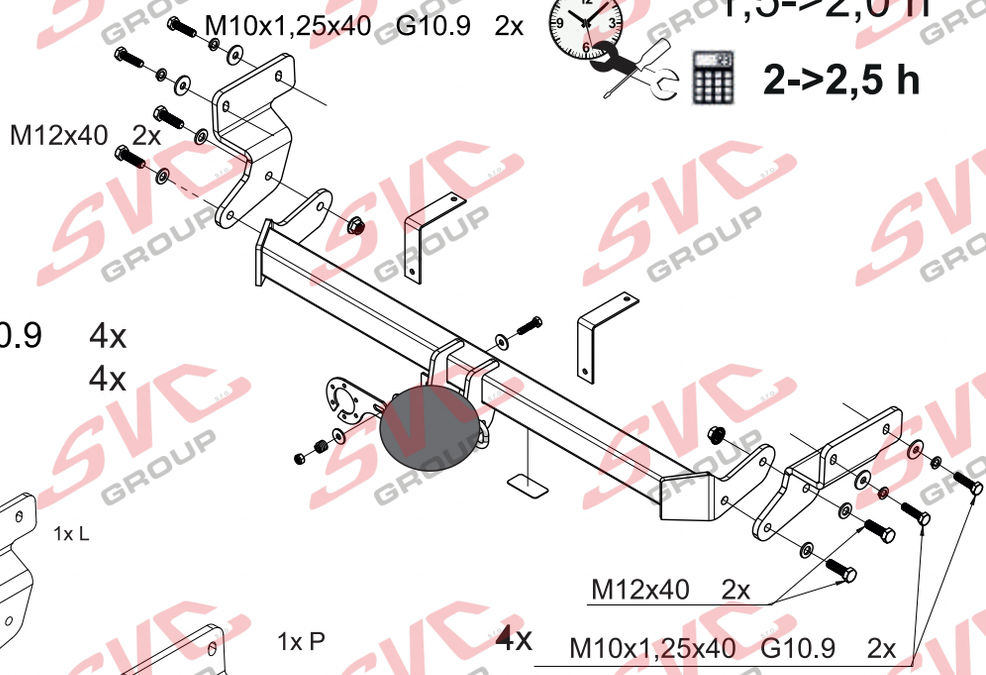

M10x1,25x40	G10.9	4x
M12x40		4x
Ø10		4x
Ø12		4x
Ø10		4x
M12		4x

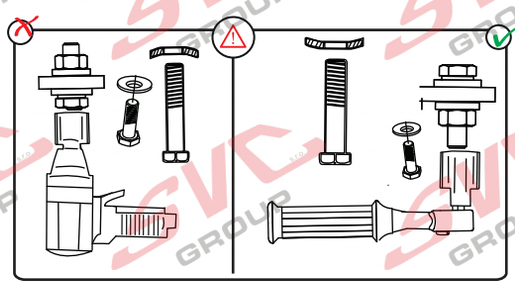



Pevnost	8,8	10,9	12,9
M6	9,7	14,3	16,1
M8	24,5	35,9	42,0
M10	48,4	71,0	83,0
M12	84,0	123,0	144,0
M14	133,0	196,0	229,0
M16	137,0	307,0	359,0

Homologace EHK 55-R 55R-01-0494

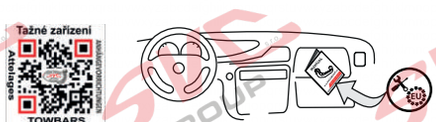

CZ	Informace k provozu / homologaci	NL	Monteringsanvisningar
SK	Informácie na prevádzku / homologáciu	ES	Instrucciones de montaje
EN	Operating / homologation information	FIN	Montage-instructie
DE	Betriebs- / Zulassungsinformationen	SV	Asennusohjeet
HU	Üzemeltetési / homologációs információk	NOR	Drifts- / homologasjonsinformasjon
FR	Informations d'exploitation / homologatio	PL	Informacje dotyczące pracy / homologacji
IT	Informazioni sull'operazione / omologazio	RU	Информация о работе / омологации

SVC GROUP s.r.o. Průmyslová zóna - 179 www.svcgroup.cz Tel.:+420 491421021
547 01 Náchod-ČR e-mail: svc@svcgroup.cz +420 491421022
mob.: +420 603360607

öffnen Sie die erweiterte Montageanleitung herunterladen SVC GROUP ©-

Hyundai i30 Combi

Crosswagon - CW

r.v. 2020 ->
r.v. 2025 ->

CS Montážní návod

Pro podrobné montážní instrukce a podmínky výrobku si naskenujte QR kód

1. Odmontujte zadní světla, nárazník s jeho výztuhou (pozor na elektroinstalaci). Odmontujte levou a pravou plastovou kapsu u nosníků.
2. Namontujte levý a pravý bok tažného zařízení k nosníkům za pomocí šroubů M10x1.25x40 (10.9) přes velkoplošné podložky. Mezi takto připravené boky namontujte hlavní nosník tažného zařízení za pomoci 4 šroubů M12x40 Tažné zařízení vyrovnejte a dotáhněte dle utahovacích momentů.
3. Upravte plastovou výztuhu dle obrázků, vyměňte plastové držáky za kovové. Zhotovte výřez nárazníku dle typu tažného zařízení.
4. Namontujte zpět všechny díly odmontované v bodě č.1.

EN Installation instructions

For detailed installation instructions and product conditions, scan the QR code

1. Remove rear lights and the bumper with its plastic stiener (be careful not to damage the wiring). Remove left and right plastic pockets near the beams.
2. Install left and right ides of the tow bar to the beams using screws M10x1.25x40 (10.9) and large-area washers. With using of 4 screws M12x40 install the main beam of the tow bar between the sides prepared in previous step. Align all the parts of the tow bar and tighten them to prescribed torques.
3. Modify the plastic stiener according to the picture and replace plastic holders with the metal ones. Make a cut-out in the bumper according to the type of tow bar.
4. Reinstall all the parts removed within the step 1.

SK Montážny návod

Pre podrobné montážne pokyny a podmienky produktu si môžete skenovať QR kód

1. Demontirajte zadnje luči, odbijač in njegovo ojačitev (bodite pozorni na ožičenje). Odstranite levi in desni plastični žep zraven nosilcev.
2. Pritrdite levo in desno bočno stran vlečne kljuke na nosilca s pomočjo vijakov M10x1.25x40 (10.9) in širokih podložk. Med tako pripravljeni bočni strani namestite glavni nosilec vlečne kljuke s 4 vijaki M12x40. Poravnajte vlečno kljuko in jo zategnite glede na zatezne momente.
3. Prilagodite plastično ojačitev glede na slike, plastična držala pa zamenjajte s kovinskimi. Naredite izrez za odbijač glede na tip vlečne kljuke.
4. Vse dele, demontirane v točki št. 1, montirajte nazaj.

DE Montageanleitung

Scannen Sie den QR-Code, um detaillierte installationsanweisungen und Produktbedingungen zu erhalten

1. Hecklichter, Stoßstange und deren Strebe ausbauen (Achtung auf Elektroinstallation). Linke und rechte Kunststotasche bei den Trägern demontieren.
2. Rechte und linke Seite der Zugeinrichtung an die Träger mit den Schrauben M10x 1.25x40 (10.9.) und großächigen U-Scheiben montieren. Zwischen die derart vorbereiteten Seitenteile den Hauptträger der Zugeinrichtung mit 4 Schrauben M12x40 montieren. Die Zugeinrichtung ausrichten und entsprechend den Anzugsmomenten festziehen.
3. Die Kunststostrebe anpassen, s. Abbildungen, und Kunststohalter durch Metallhalter ersetzen. In der Stoßstange einen Ausschnitt je nach dem Typ der Zugeinrichtung herstellen.
4. Alle im Punkt Nr. 1 ausgebauten Teile wieder einbauen.

PL Instrukcja montażu

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji i warunki produktu, zeskanuj kod QR

1. Demontujemy tylne lampy i zderzak z jego wzmocnieniem (uwaga na instalację elektryczną). Demontujemy lewą i prawą plastikową kieszeń koło belek.
2. Montujemy lewy i prawy bok haka holowniczego do belek za pomocą śrub M10x1.25x40 (10.9) przez podkładki wielkopowierzchniowe. Między tak przygotowanymi bokami montujemy główną belkę haka holowniczego za pomocą 4 śrub M12x40. Ustawiamy równo hak holowniczy i dokręcamy go z zachowaniem zalecanych momentów.
3. Plastikowe wzmocnienie przystosowujemy zgodnie z rysunkami, plastikowe uchwyty wymieniamy na metalowe. Wykonujemy wycięcie w zderzaku zgodnie z typem haka holowniczego.
4. Montujemy z powrotem wszystkie części zdemontowane w punkcie nr 1.

FR Notice de montage

Pour des instructions d'installation détaillées et les conditions du produit, scannez le code QR

1. Déposer les feux arrières, le pare-chocs et son renfort (faire attention à l'installation électrique). Retirez la poche gauche et droite en plastique des travers.
2. À l'aide des vis M10x1.25x40 (10.9) et des larges rondelles, monter le côté gauche et droit du dispositif d'attelage sur les travers. À l'aide des 4 vis M12x40, monter la traverse principale du dispositif d'attelage entre les côtés ainsi préparés. Aligner le dispositif d'attelage et serrer aux couples préconisés.
3. Ajuster le renfort en plastique selon les images, remplacer les supports en plastique par des supports métalliques. Faire une découpe du pare-chocs en fonction du type de dispositif d'attelage.
4. Reposer toutes les pièces déposées à la section n°1.

FI Asennusohje

Tarkemmat asennusohjeet ja tuotteen ehdot on tarkistettava QR-koodilla

1. Irrota takavalot, puskuri ja sen jäykiste (varo sähkölaitteita). Irrota palkkien vasen ja oikea muovitasku.
2. Asenna vetolaitteen vasen ja oikea sivuosa palkkeihin ruuveilla M10x1.25x40 (10.9) suuria aluslevyjä käyttäen. Asenna näin valmisteltujen sivuosien väliin vetolaitteen pääpalkki 4 ruuvilla M12x40. Suorista vetolaite ja kiristä kiristysmomenttien mukaisesti.
3. Korjaa muovijäykistettä kuvien mukaisesti, vaihda muovipidikkeet metallisiin. Tee puskuriin leikkaus vetolaitteen tyypin mukaan.
4. Asenna takaisin kaikki kohdassa 1. irrotetut osat.

SVC GROUP s.r.o.
Průmyslová zóna - 179
547 01 Náchod-ČR
www.svcgroup.cz
e-mail: svc@svcgroup.cz
Tel.:+420 491421021
+420 491421022
mob.: +420 603360607

QR k ode you can download the extended assembly instructions

SVC GROUP ©- 05/19

1.

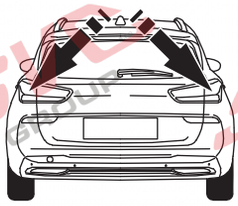

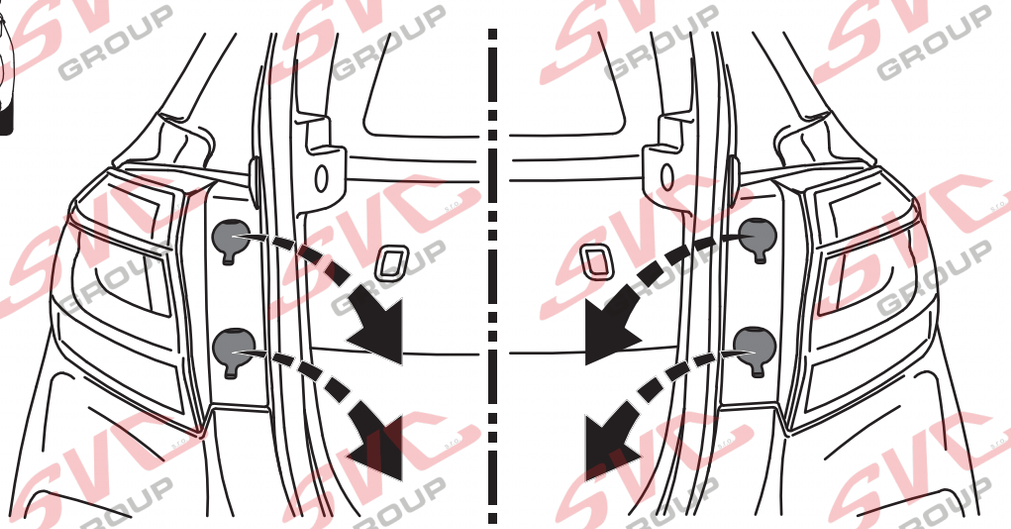

2.

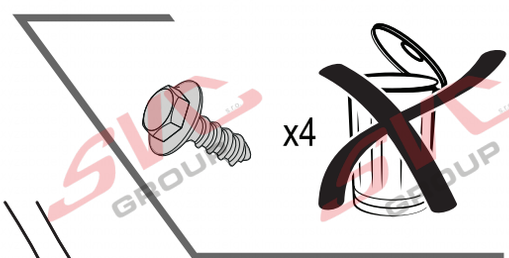

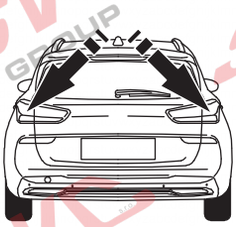

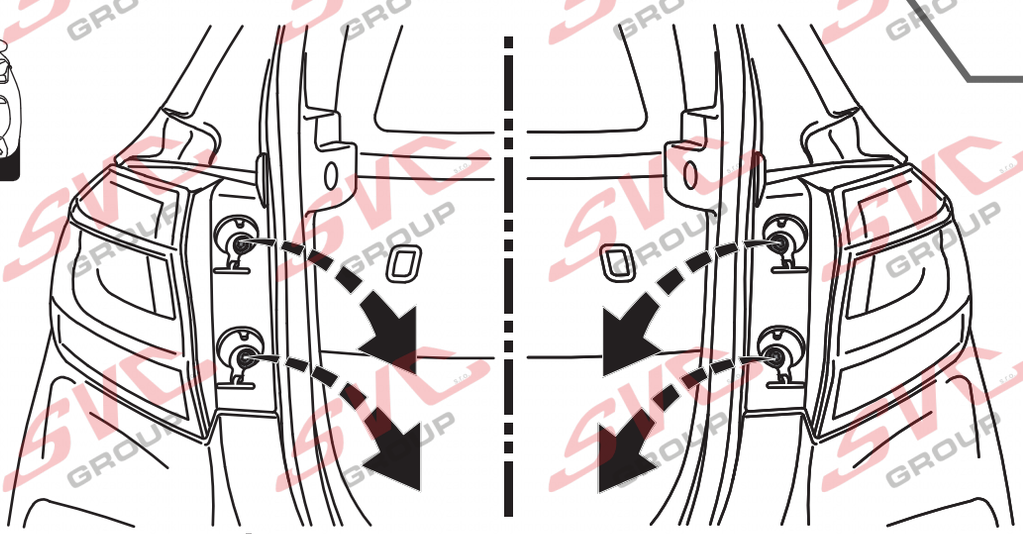

3.

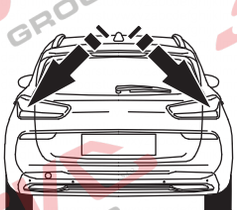

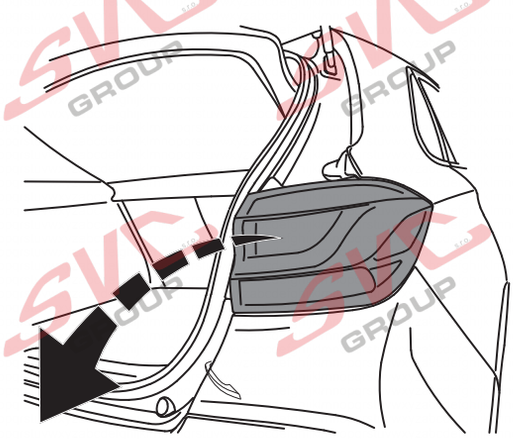

SVC GROUP ©-4014

SVC GROUP s.r.o. Průmyslová zóna - 179 www.svcgroup.cz
547 01 Náchod-ČR e-mail: svc@svcgroup.cz
Tel.:+420 491421021
+420 491421022
mob.: +420 603360607

t QR-ode kunt u de uitgebreide montage-instructies downloaden

SVC GROUP ©-

4.

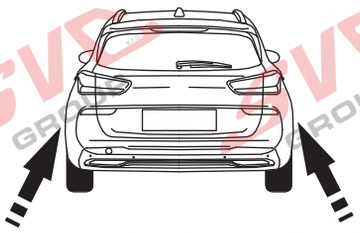

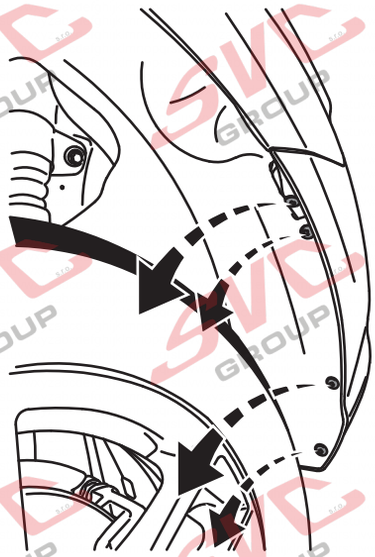

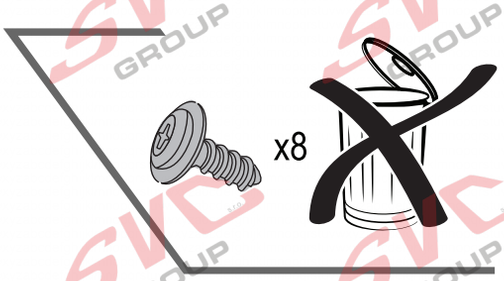

5.

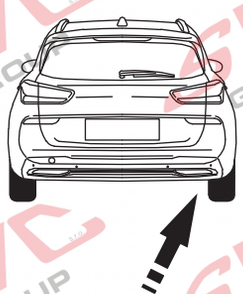

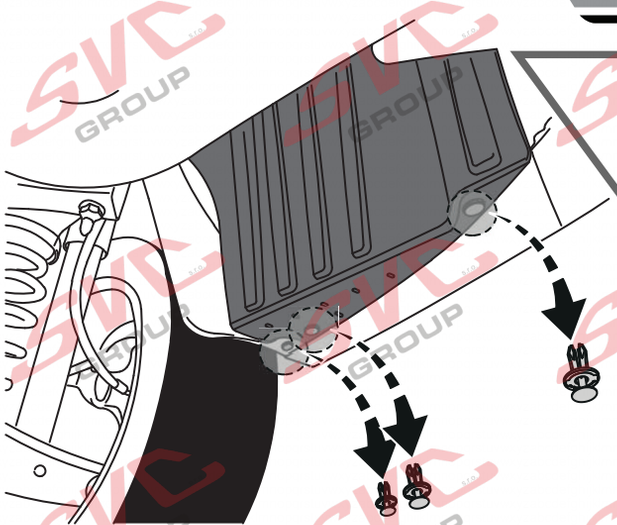

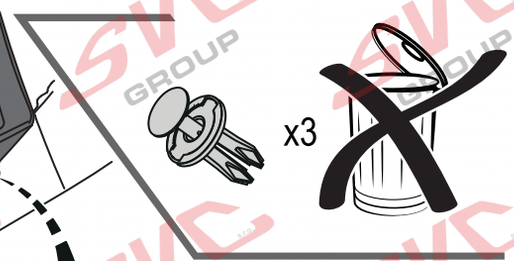

6.

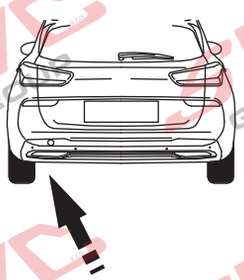

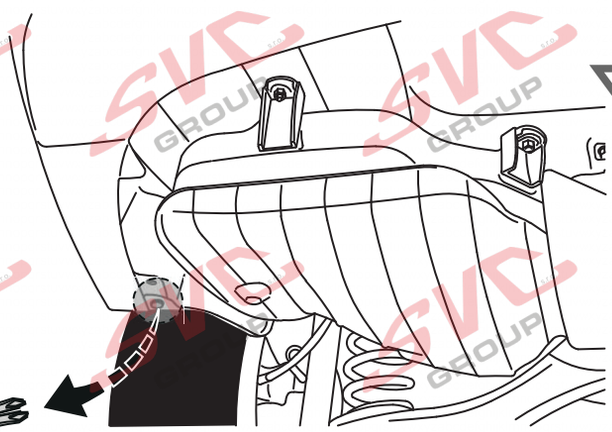

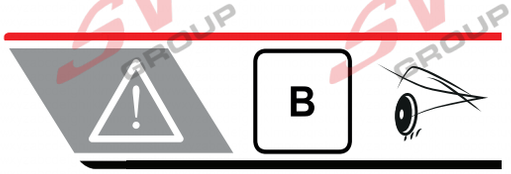

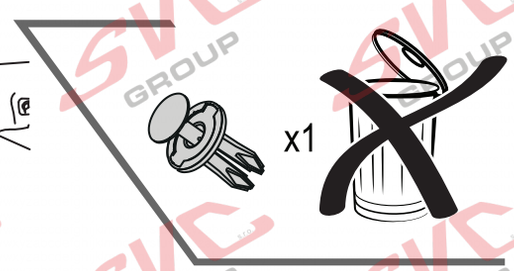

SVC GROUP ©-4014

SVC GROUP s.r.o. Průmyslová zóna - 179 www.svcgroup.cz
547 01 Náchod-ČR e-mail: svc@svcgroup.cz
Tel.:+420 491421021
+420 491421022
mob.: +420 603360607

t QR-ode kunt u de uitgebreide montage-instructies downloaden

SVC GROUP ©-

7.

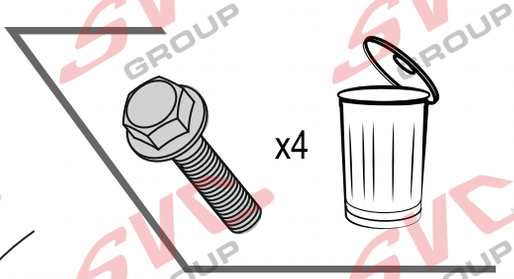

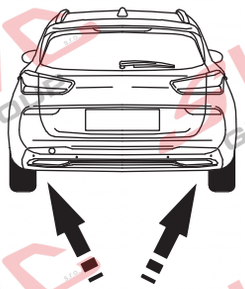

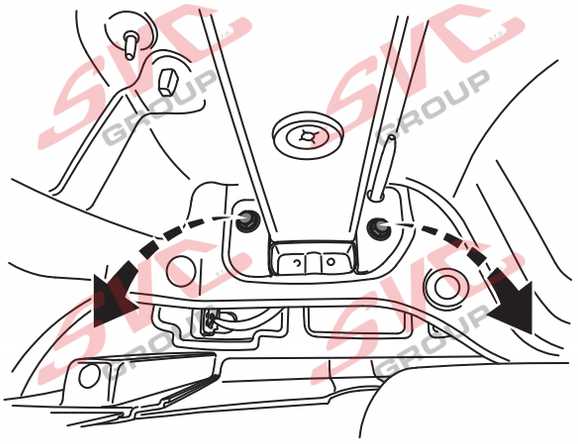

8.

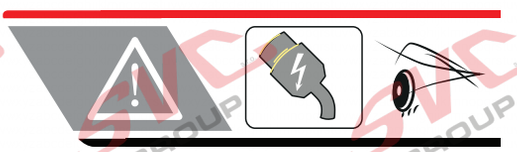

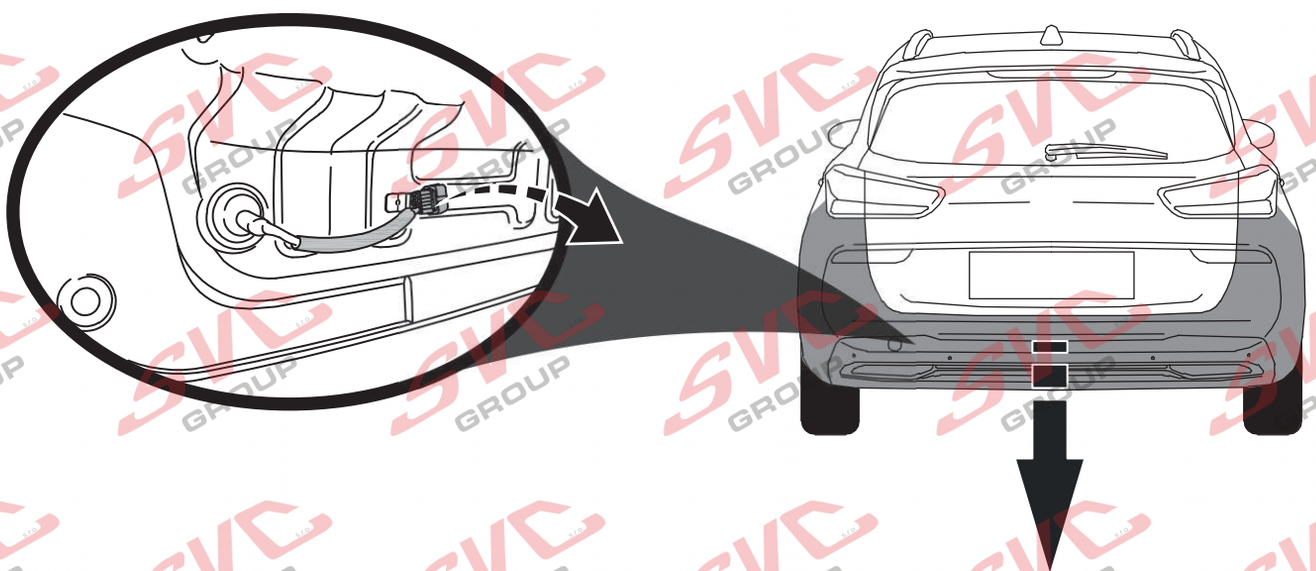

9.

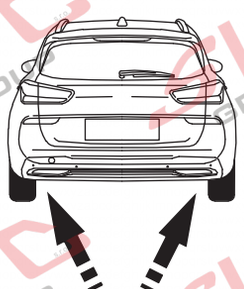

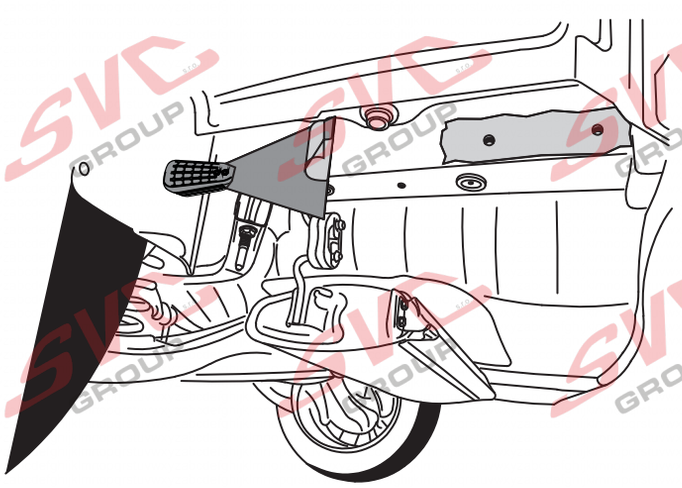

SVC GROUP ©-4014

SVC GROUP s.r.o. Průmyslová zóna - 179 www.svcgroup.cz
547 01 Náchod-ČR e-mail: svc@svcgroup.cz
Tel.:+420 491421021
+420 491421022
mob.: +420 603360607

t QR-ode kunt u de uitgebreide montage-instructies downloaden

SVC GROUP ©-

10.

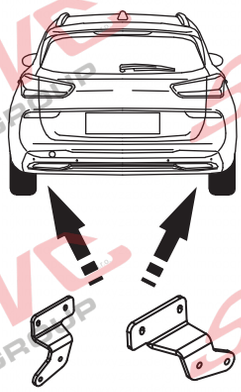

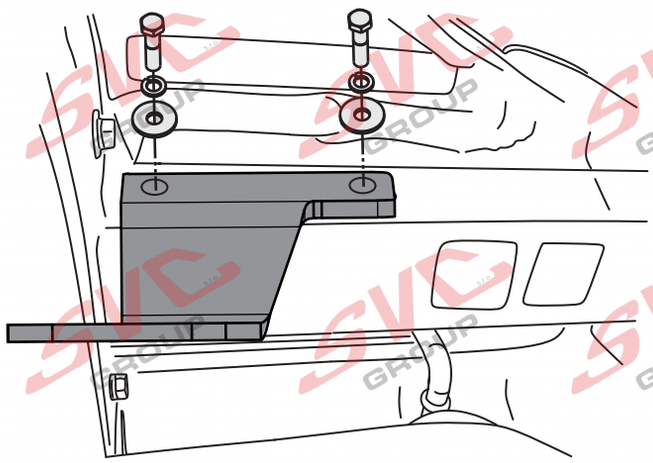

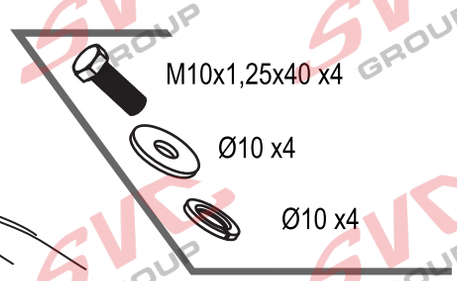

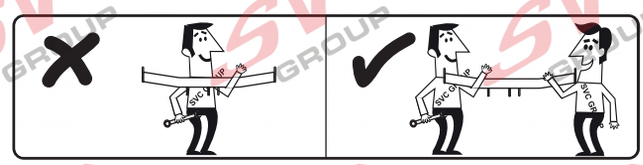

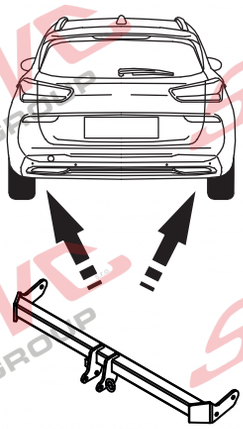

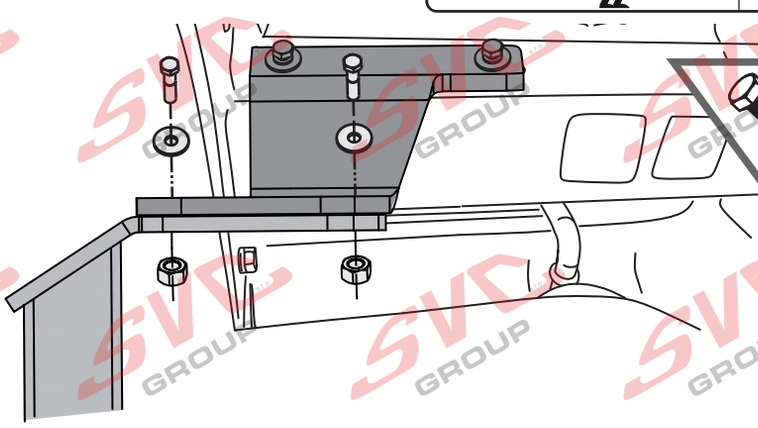

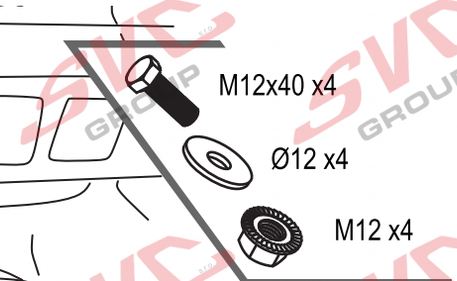

11.

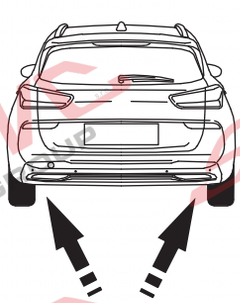

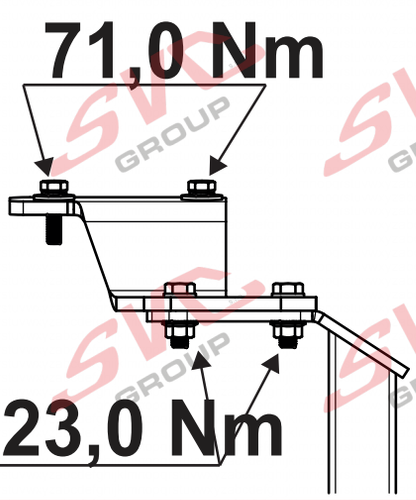

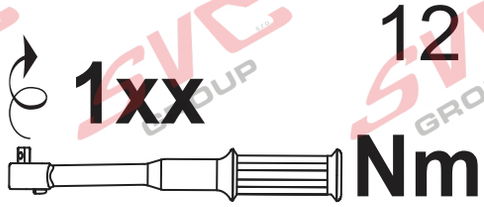

SVC GROUP ©-4014

SVC GROUP s.r.o. Průmyslová zóna - 179 www.svcgroup.cz
547 01 Náchod-ČR e-mail: svc@svcgroup.cz
Tel.:+420 491421021
+420 491421022
mob.: +420 603360607

t QR-ode kunt u de uitgebreide montage-instructies downloaden
SVC GROUP ©-

12.

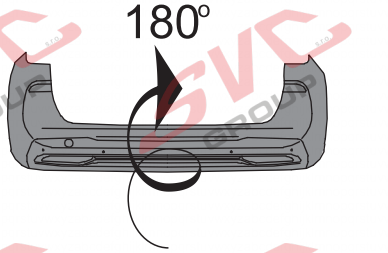

13

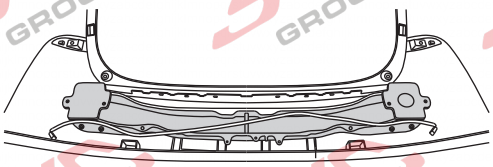

VTZ 001-507
VTZ 002-507
VTZ 003-507

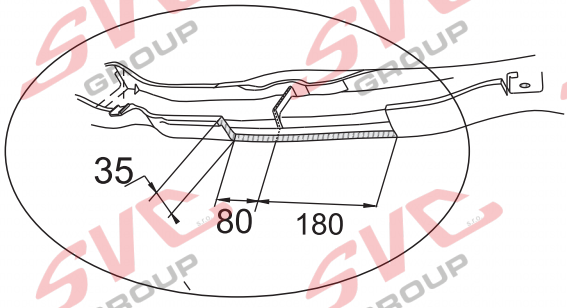

VTZ 001-507 / 002-507 ŠroubyBajonet SVMAT-2 Š1
VTZ 003- 507 Bayonet SVMAT-3 B3

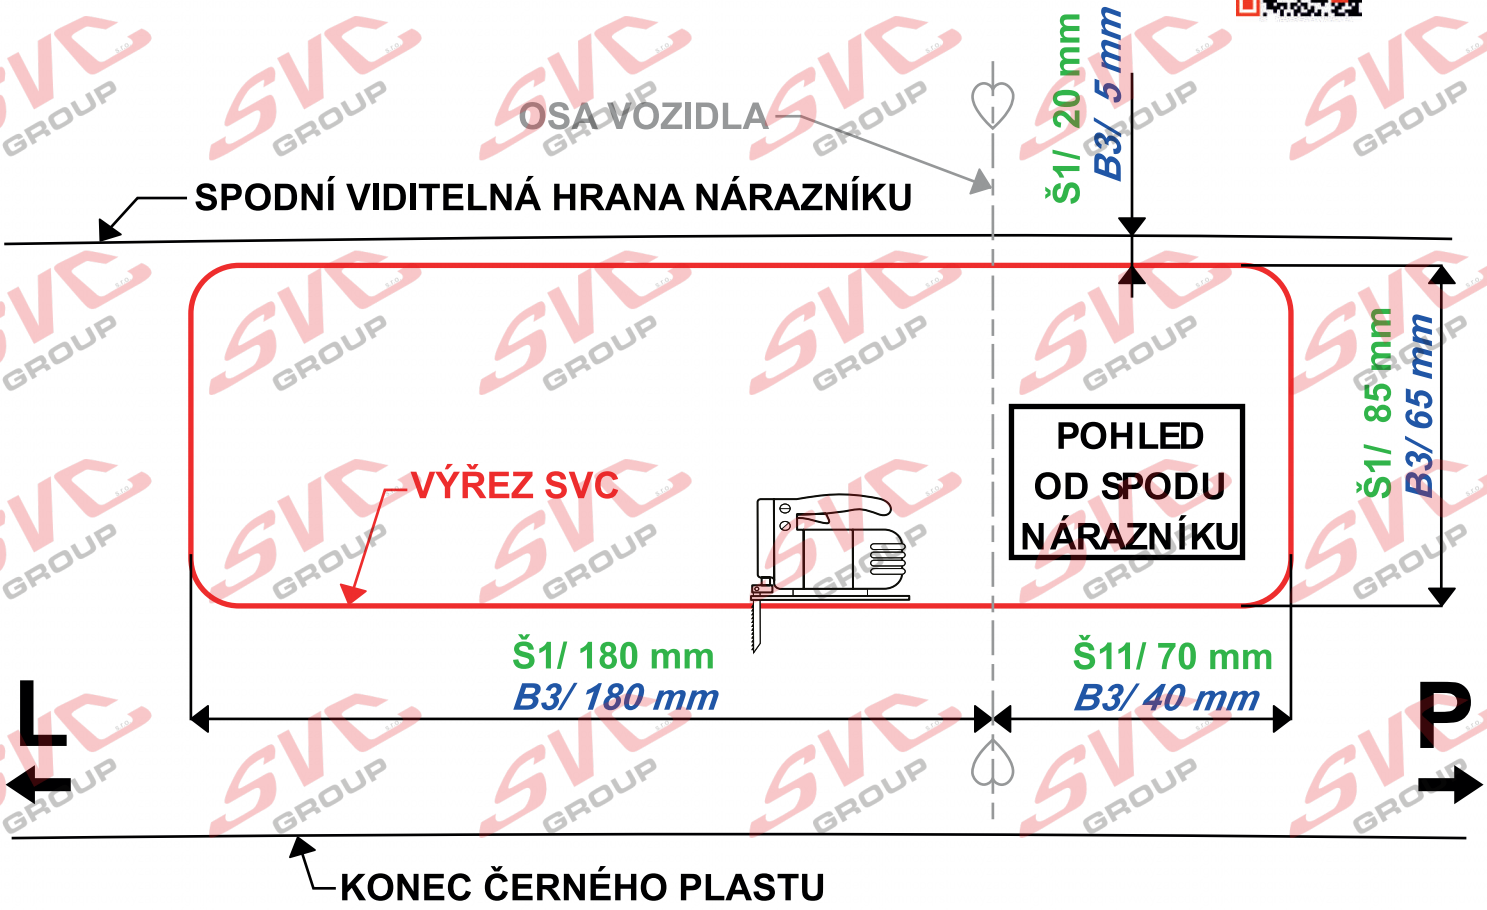

SVC GROUP ©-4014

SVC GROUP s.r.o. Průmyslová zóna - 179 www.svcgroup.cz
547 01 Náchod-ČR e-mail: svc@svcgroup.cz
Tel.:+420 491421021
+420 491421022
mob.: +420 603360607

t QR-ode kunt u de uitgebreide montage-ins ructies downloaden
SVC GROUP ©-

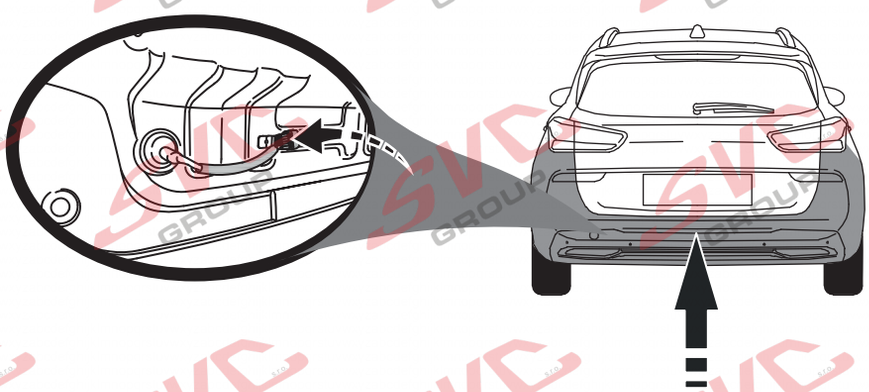

14.

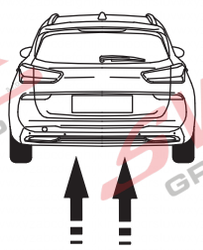

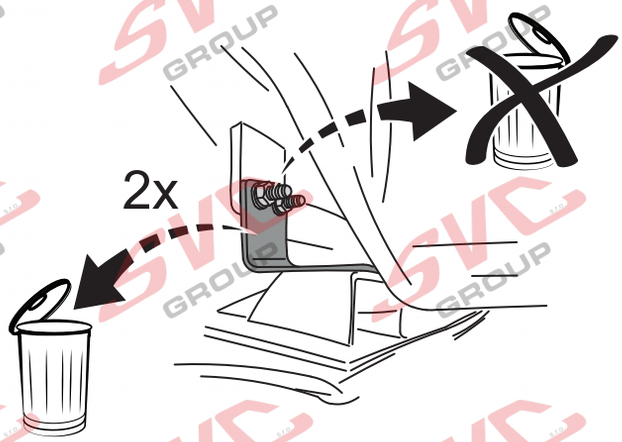

15.

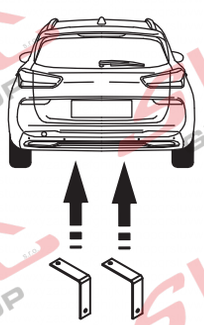

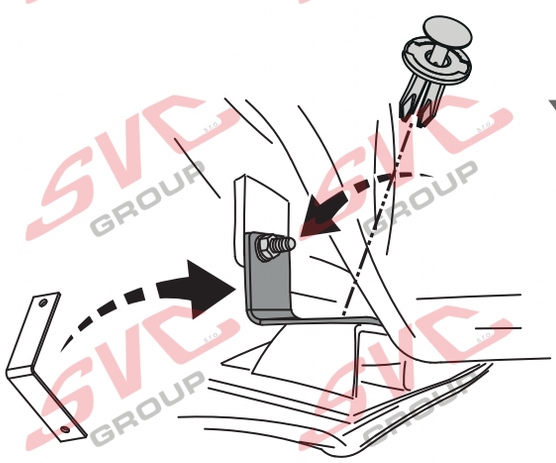

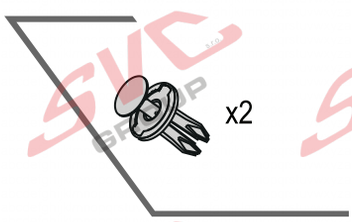

16.

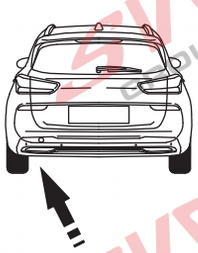

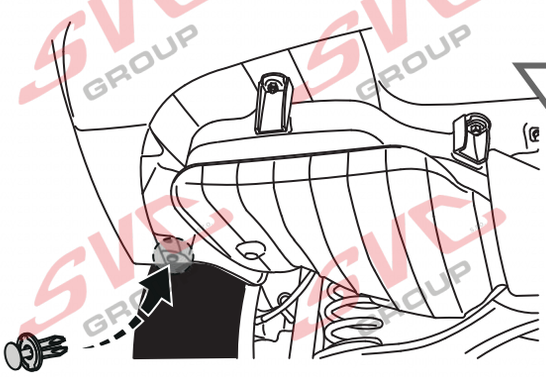

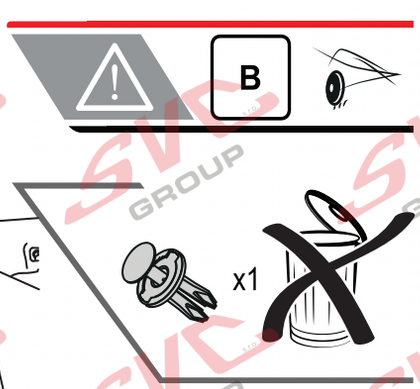

SVC GROUP ©-4014

SVC GROUP s.r.o. Průmyslová zóna - 179 www.svcgroup.cz
547 01 Náchod-ČR e-mail: svc@svcgroup.cz
Tel.:+420 491421021
+420 491421022
mob.: +420 603360607

t QR-ode kunt u de uitgebreide montage-instructies downloaden

SVC GROUP ©-

17.

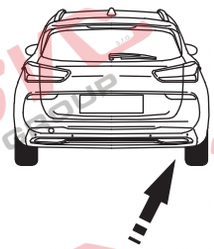

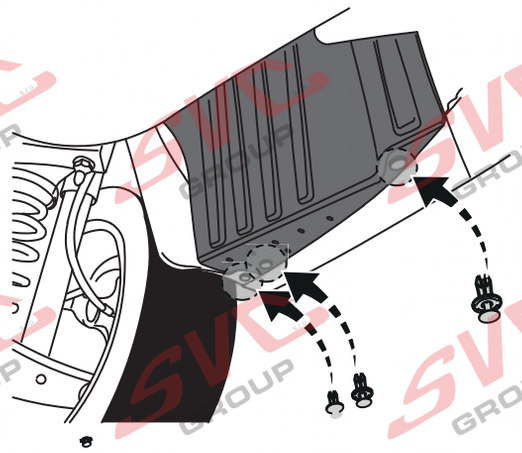

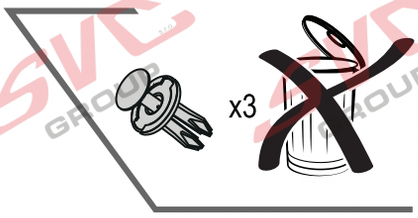

18.

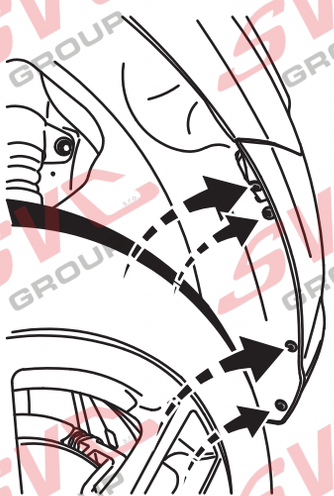

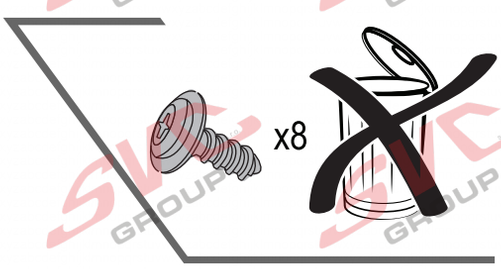



19.

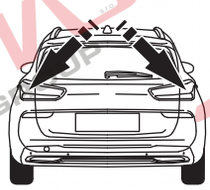

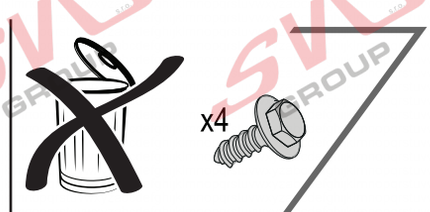

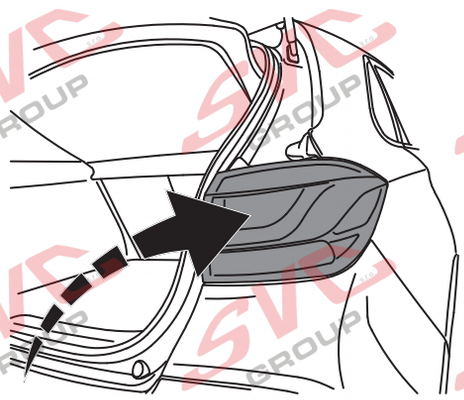

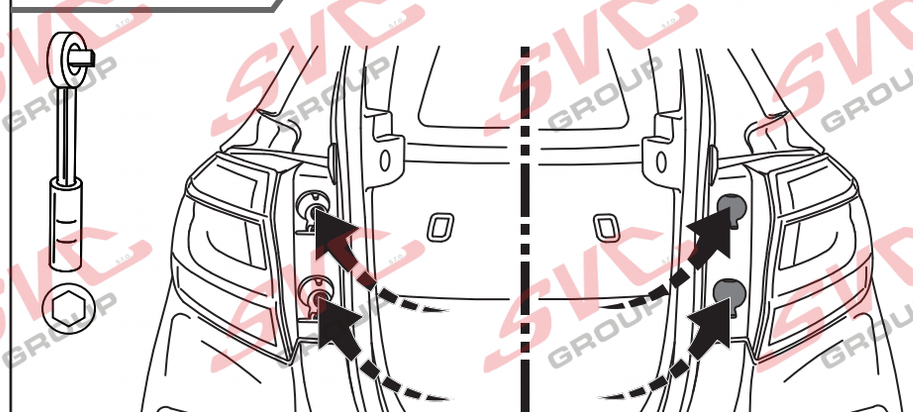

SVC GROUP ©-4014

SVC GROUP s.r.o. Průmyslová zóna - 179 www.svcgroup.cz Tel.:+420 491421021
547 01 Náchod-ČR e-mail: svc@svcgroup.cz +420 491421022
mob.: +420 603360607

t QR-ode kunt u de uitgebreide montage-instructies downloaden

SVC GROUP ©-

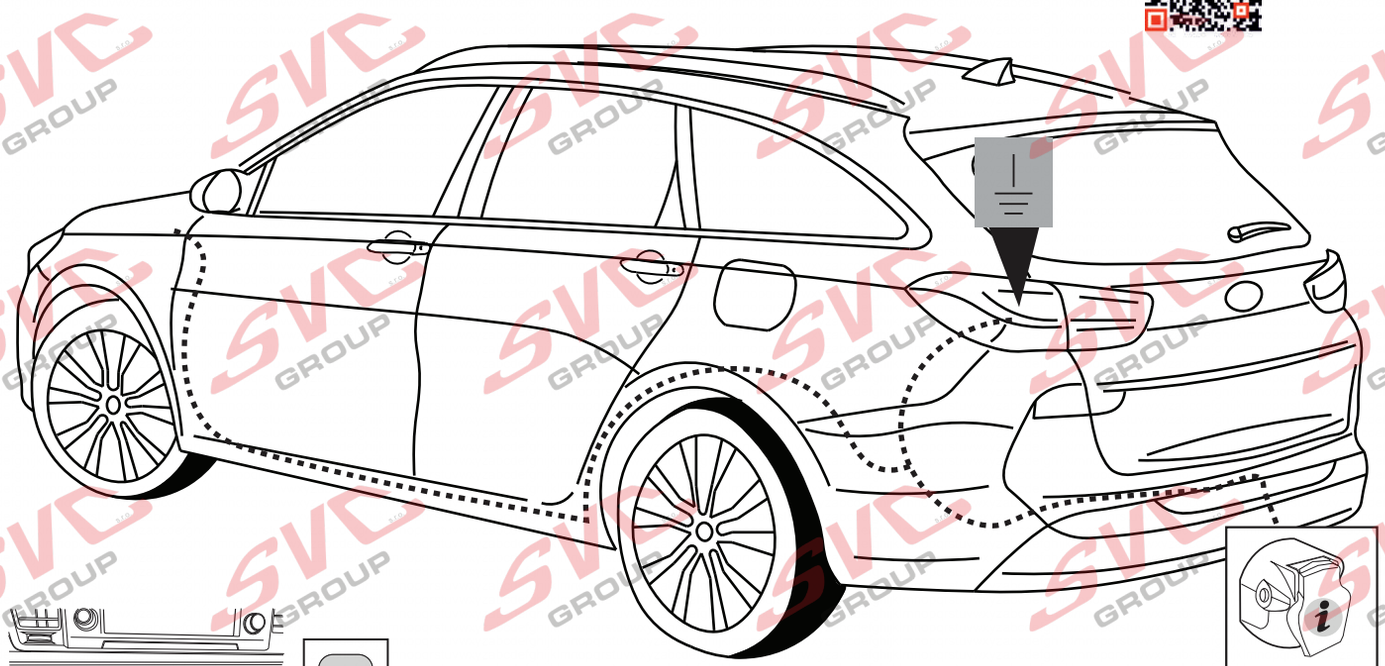

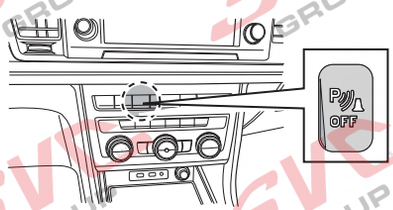

Informace pro odpojování couvacích senzorů PDC pro tažné zařízení

Vypínač pro vypínání couvacích senzoru PCD je umístněný na palubní desce vozu.

Nemusíte tedy pracně na elektro instalaci vozu napojovat odpojování couvacích senzorů PDC a zpětných kamer od elektro přípojky tažných zařízení.

Pokud chcete senzory vypnout, použijte vypínač na palubní desce.

SVC GROUP

Děkuje za důvěru / Ďakujeme za dôveru
Thank you for your trust / Danke für Ihr Vertrauen
Merci pour votre confiance / Grazie per la tua ducia
Takk for tilliten / Спасибо за доверие

Registrace / Registrácia
Registration / Registrierung
Inscription / Registre hank y
Rekestinti / Регистрация

SVC GROUP ©- 15/2020

SVC GROUP s.r.o. Průmyslová zóna - 179 547 01 Náchod-ČR
www.svcgroup.cz
e-mail: svc@svcgroup.cz
Tel.:+420 491421021
+420 491421022
mob.: +420 603360607

ódom stiahnete rozšírené montážny návod

SVC GROUP ©-

CZ Pozor informace k záruce
SK Pozor informácie k záruke
EN Note the warranty information
DE Beachten Sie die Garantieinformationen
HU Vegye gyelembe a jótállási információkat
FR Notez les informations de garantie
IT Nota le informazioni sulla garanzia
NL Let op de garantie-informatie
ES Atención
FIN Huomio
PL Uwaga
RU Внимание

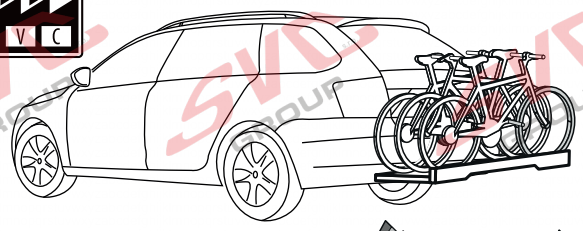

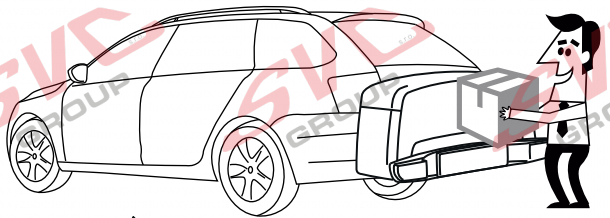

VTZ 001-507

VTZ 003-507 / 1.003-507

VTZ 002-507

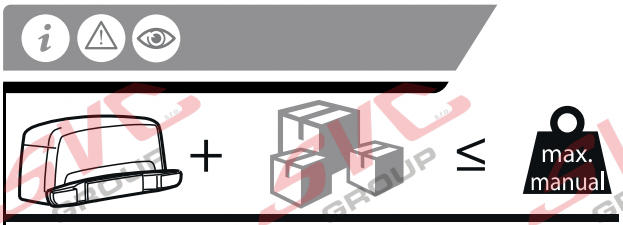

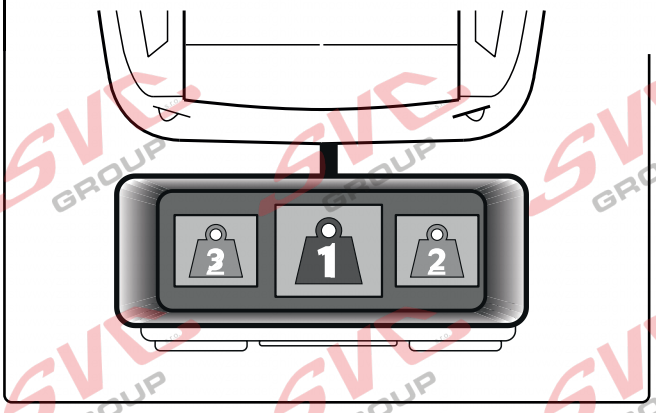

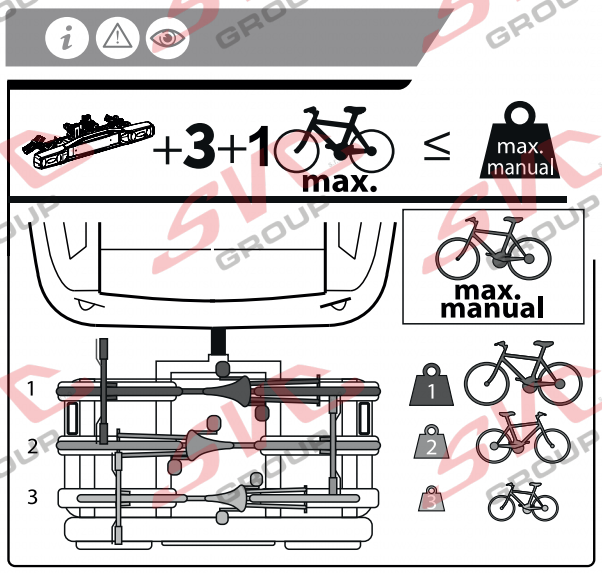

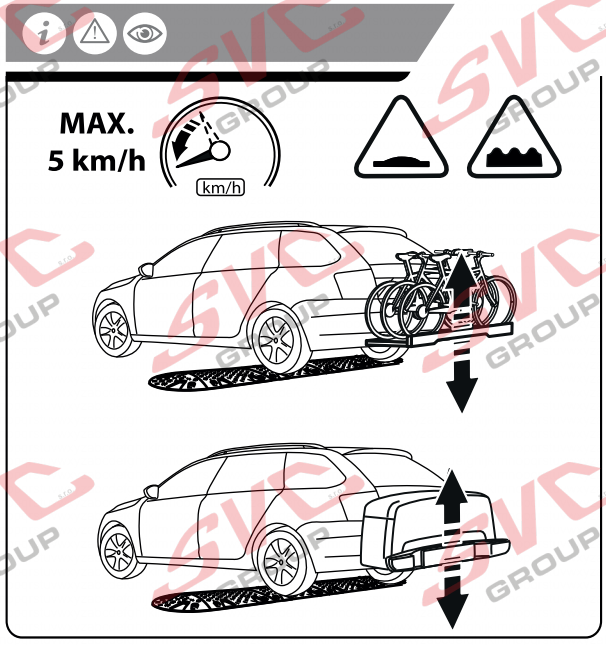

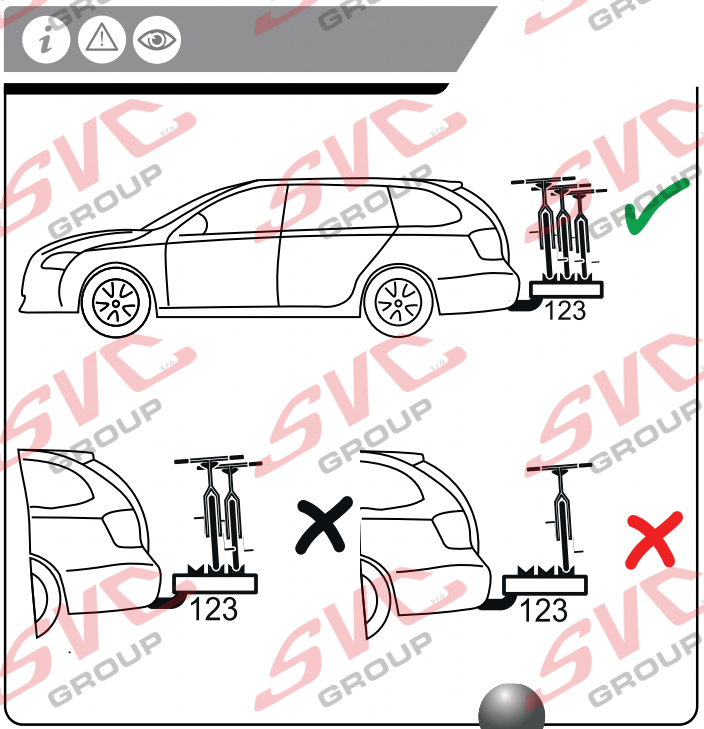

Vysokov 179
547 01 Náchod, Česká Republika
+420 603 360 607 +420 491421021

www.svcgroup.cz

SVC GROUP © -08-2019

Service Vitver Centrum