

UPOZORŇENÍ

Pro vozidla s přípravou elektroinstalace vozu pro tažné zařízení
- Konektor pro spojení elektroinstalace vozu a této přípojky je v **Pravém** zadním podběhu.

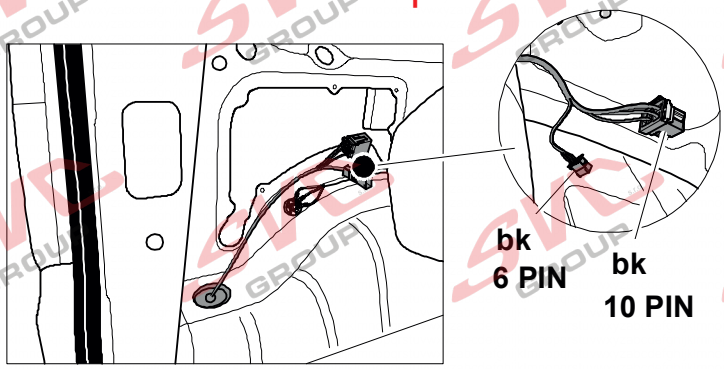

Svazek vedení **1**

Pokud máte tento propojovací konektor v levém zadním podběhu, použijete jen svazek číslo **1**

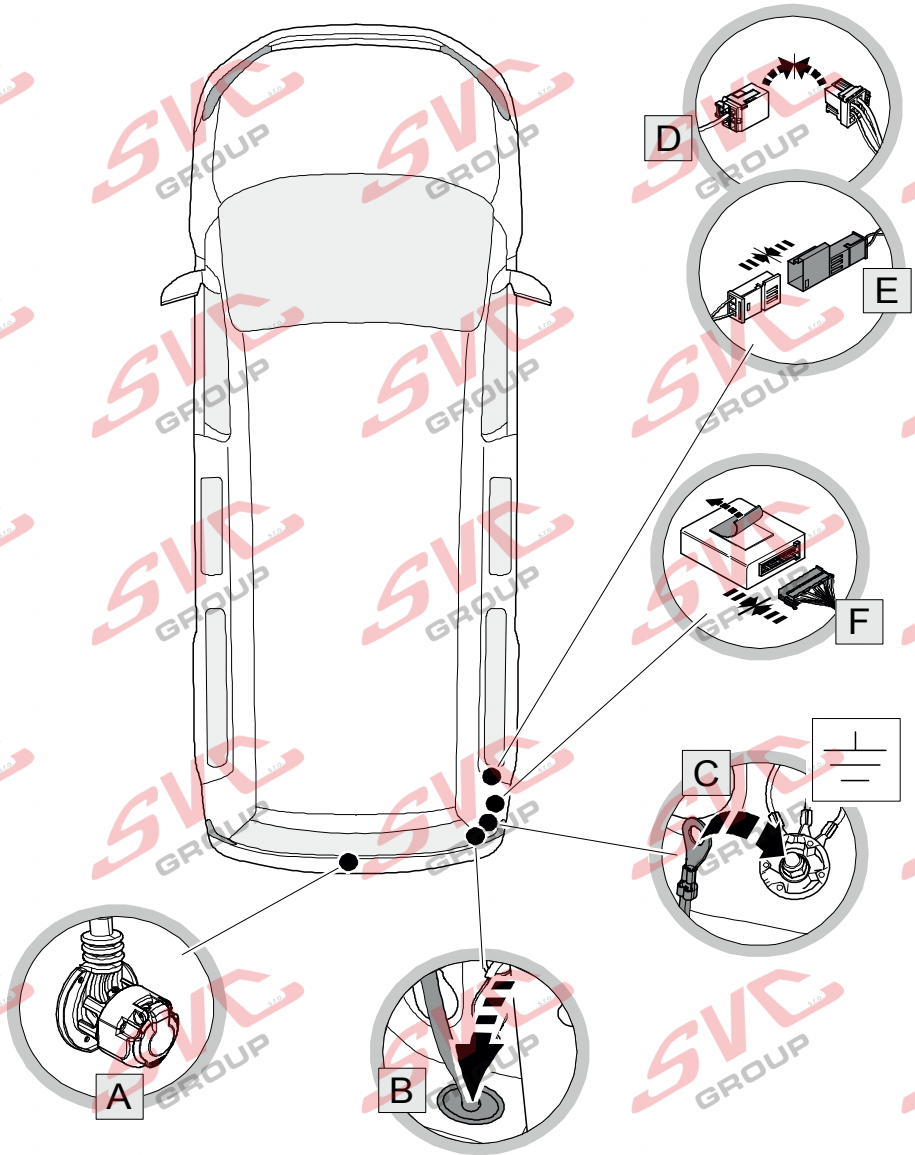

© Erich Jaeger GmbH + © SVC GROUP s.t.o. 072467
Tel.: +421 603360607-444 / e-mail: technik@svcgroup.jaeger.cz