

Pro vozidla bez přípravy elektroinstalace vozu z výroby

Svazek vedení 1 + 2 VW Caddy

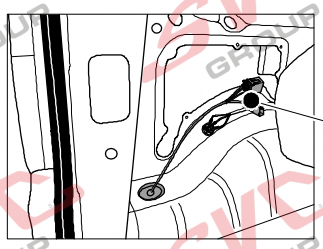


Pokud nemáte tento propojovací konektor v Pravém zadním podběhu, musíte použít oba svazky **1** a **2** propojit přípojku tažného i v přední části vozu

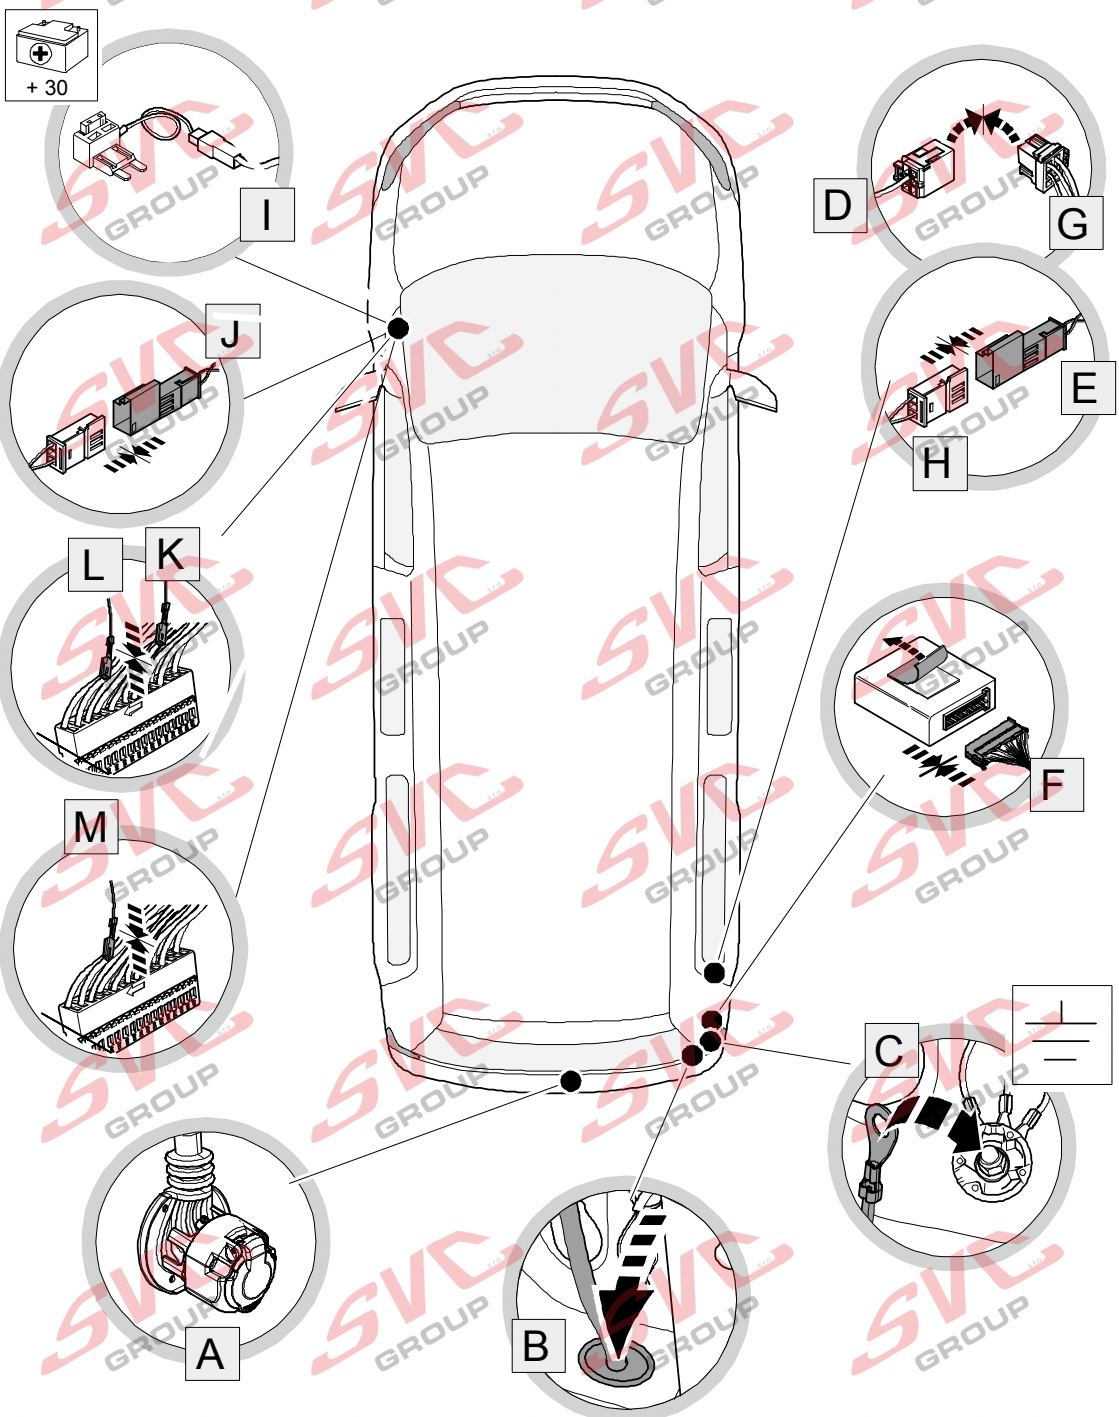

© Erich Jaeger GmbH + Co. KG, Straßheimer Str.10, D-61169 Friedberg,
Tel.: +49 (0) 6031 794-444 / e-mail: ekitsupport@erich-jaeger.de


UPOZORŇENÍ

Pro vozidla s přípravou elektroinstalace vozu pro tažné zařízení
- Konektor pro spojení elektroinstalace vozu a této přípojky je v **Levém** zadním podběhu.

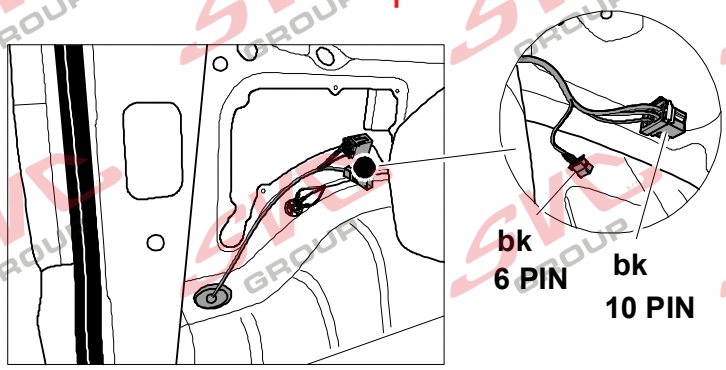

Svazek vedení **1**

Pokud máte tento propojovací konektor v levém zadním podběhu, použijete jen svazek číslo **1**

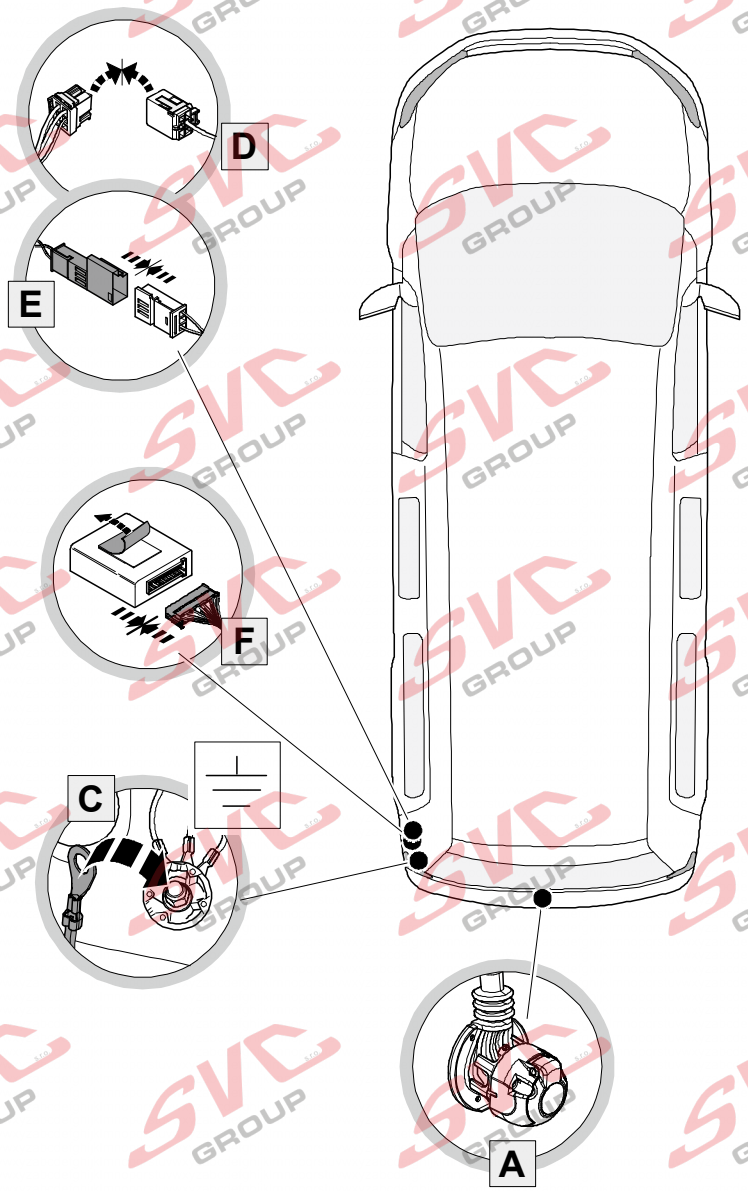

© Erich Jaeger GmbH + Co. KG, Straßheimer Str.10, D-61169 Friedberg,
Tel.: +49 (0) 6031 794-444 / e-mail: ekitsupport@erich-jaeger.de