




Rozlišení přípojek




Jak rozlišíte přípravu el. instalaci pro tažné

Konektor v podběhu vozu = příprava

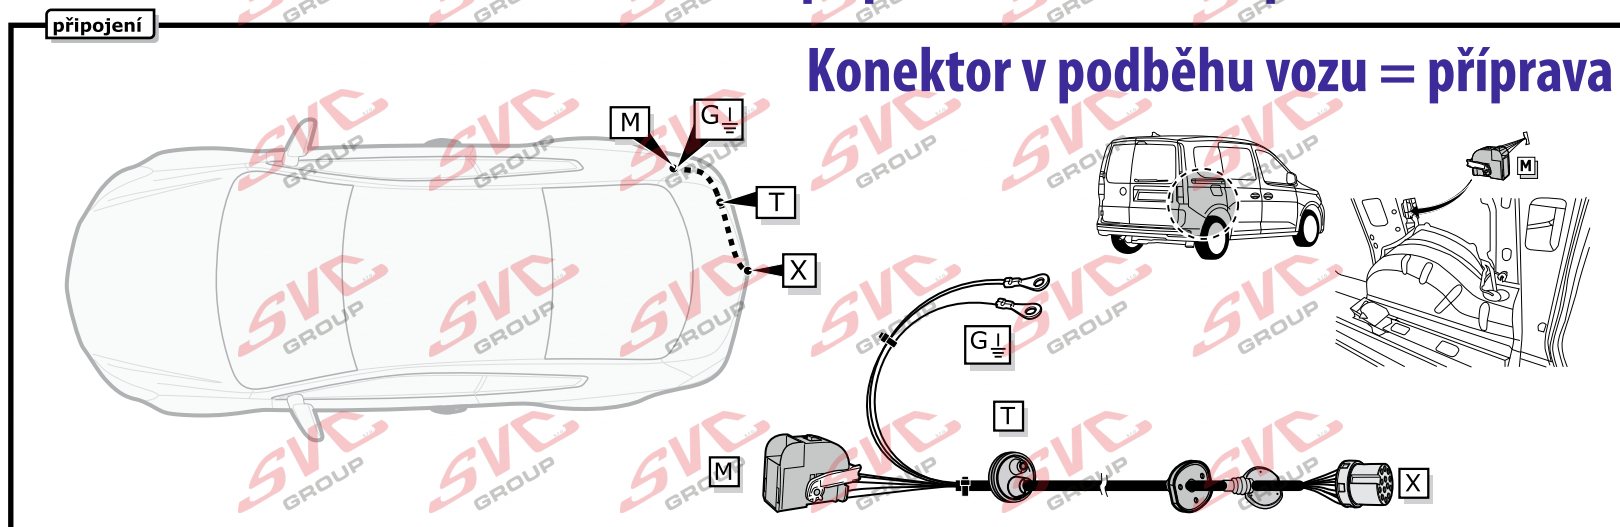

Bez konektoru = bez přípravy

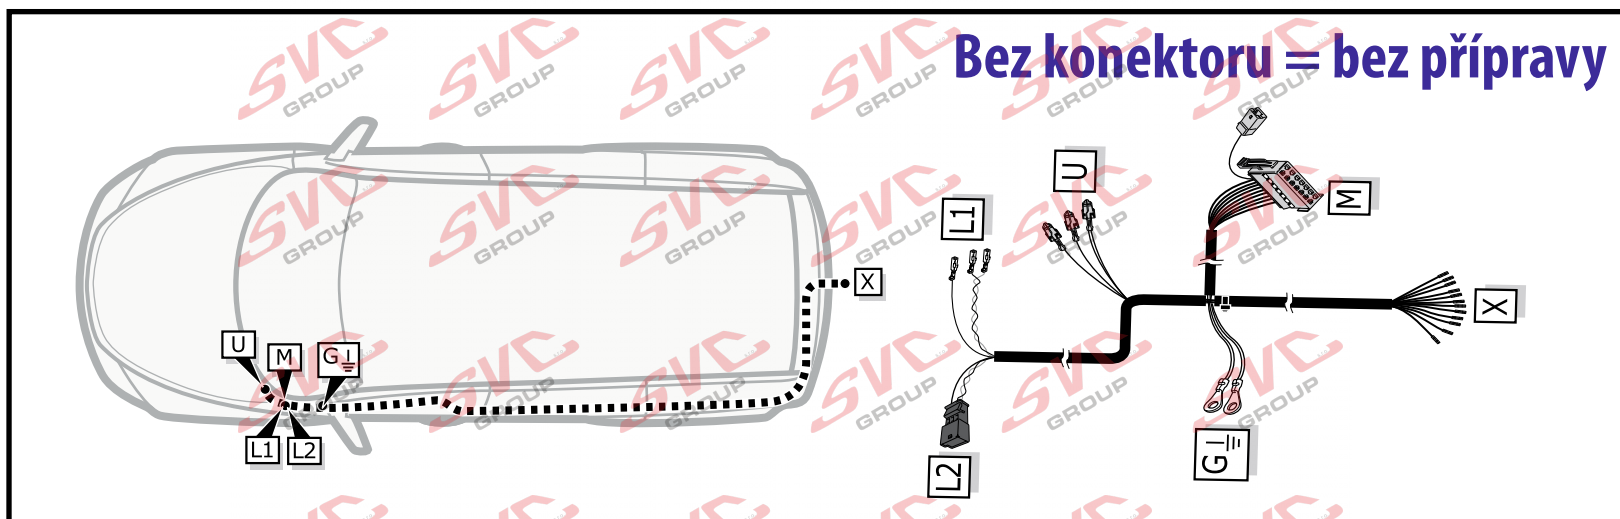

Vysokov 179, 547 01 Náchod, Česká Republika

SVC GROUP ©-08-2019

www.svcgroup.cz



Service Vitrer Centrum