

Tažné zařízení Ford Transit Custom / Tourneo Custom
Tažné zařízení VW Transporter / Multivan T7

Originál SVC GROUP



SVC GROUP s.r.o.

Vysokov 179, 547 01 Náchod, Česká Republika



www.svcgroup.cz





Katalogové číslo / Catalogue number / Katalognummer / Numero di catalogo:

VTZ 001-538

VTZ 003-538

VTZ 002-538

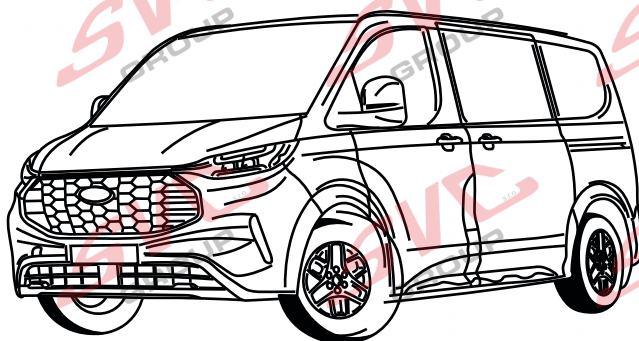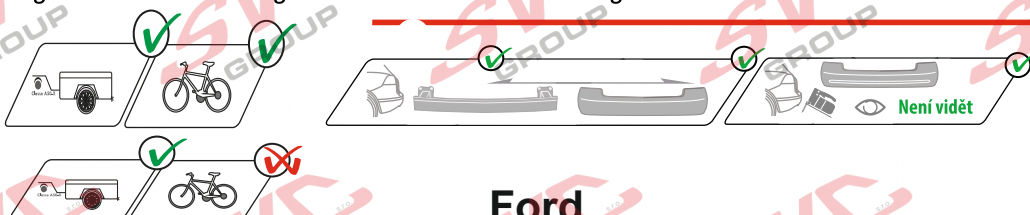


Ford

Transit Custom V710	10/2023 >>
Tourneo Custom V710	10/2023 >>
e-Transit Custom V710	07/2024 >>
e-Tourneo Custom V710	03/2025 >>
Transporter T7 BUS	07/2024 >>
e-Transporter T7 BUS	07/2024 >>

Volkswagen

Transporter T7	01/2025 >>
e-Transporter T7	01/2025 >>
Caravelle T7	04/2025 >>
e-Caravelle T7	04/2025 >>
Caravelle T7 BUS	07/2024 >>
e-Caravelle T7 BUS	07/2024 >>

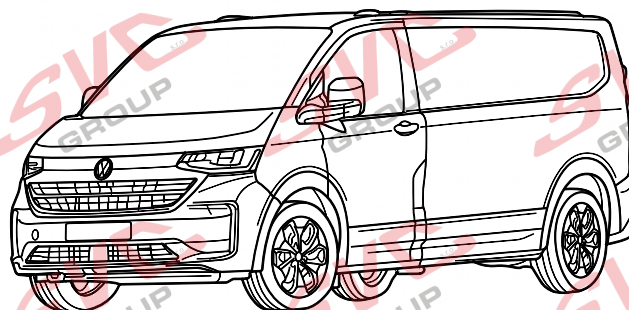

5-10 min



Ful version instruction SCAN ME

- CZ Pro podrobné montážní instrukce a podmínky výrobku si naskenujte QR kód
- SK Pre podrobné montážne pokyny a podmienky produktu si môžete skenovať QR kód
- GB For detailed installation instructions and product conditions, scan the QR code
- DE Scannen Sie den QR-Code, um detaillierte Installationsanweisungen und Produktbedingungen zu erhalten
- FR Pour des instructions d'installation détaillées et les conditions du produit, scannez le code QR
- ITA Per istruzioni di installazione dettagliate e condizioni del prodotto, eseguire la scansione del codice QR
- PL Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji i warunki produktu, zeskanuj kod QR
- SP Para obtener instrucciones detalladas de instalación y condiciones del producto, escanee el código QR
- NL Voor gedetailleerde installatie-instructies en productvoorwaarden, scan de QR-code
- FIN Tarkemmat asennusohjeet ja tuotteen ehdot on tarkistettava QR-koodilla
- HU A részletes telepítési utasítások és a termék feltételei között olvassa el a QR kódot
- SLO Za podrobna navodila za namestitve in pogoje izdelka skenirajte kodo QR



SVC GROUP s.r.o.

Průmyslová zóna - 179

547 01 Náchod-ČR

www.svcgroup.cz

e-mail: svc@svcgroup.cz

Tel.: +420 491421021

+420 491421022

mob.: +420 603360607

SVC GROUP ©- 03/2025

QR kódem stáhnete rozšířený montážní návod / QR kódem stiahnete rozšírený montážny návod

SK - Ťažné zariadenie, GB - Towbars, PL - Haki holownicze, DE - Anhängervorrichtungen, FR - Atelages, SPA - Ganchos, HUN - Vonóhorgok, RO - Cârlig de remorcare

Tažné zařízení Ford Transit Custom / Tourneo Custom
type: V710 01/2023->

Originál SVC GROUP s.r.o.



Tažné zařízení VW Transporter / Multivan T7 type NXN

07/2024->




55R 01-0724

188

2 900

D= 15,39

kN

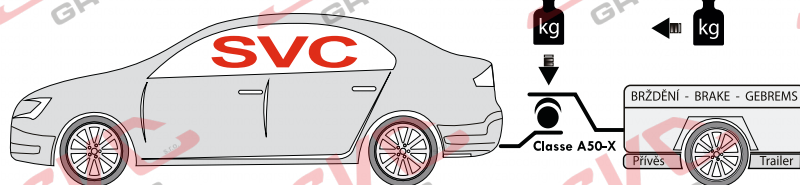

2,5->3 h



VTZ 001-538

VTZ 002-538

VTZ 003-538



Ful version instruction SCAN ME



M12x40 G10.9 3x

M12x40 G10.9 1x

M12x40 G10.9 1x

4x
ORIGINAL
FORD / VW

4x
ORIGINAL
FORD / VW

M12x40 G10.9 3x

M12x40 G10.9 8x
M10x30 1x

Ø12 2x

Ø12 12x

Ø10 1x


Ø12 2x

Ø10 1x

M12 6x

M10 1x

Ø5 6x

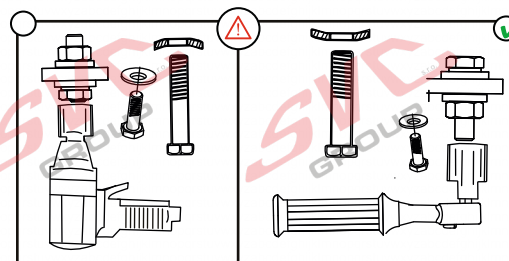

Max -> 1000 km 0 km

Nm

Pevnost	8,8	10,9	12,9
M6	9,7	14,3	16,1
M8	24,5	35,9	42,0
M10	48,4	71,0	83,0
M12	84,0	123,0	144,0
M14	133,0	196,0	229,0
M16	137,0	307,0	359,0



Nm



SVC GROUP s.r.o. Průmyslová zóna - 179
547 01 Náchod-ČR

www.svcgroup.cz
e-mail: svc@svcgroup.cz

Tel.: +420 491421021
+420 491421022
mob.: +420 603360607

QR kódem stáhnete rozšířený montážní návod / QR kódem stáhnete rozšířený montážní návod

SVC GROUP ©- 03/2025



Originál SVC GROUP s.r.o.



CS Montážní návod

Pro podrobné montážní instrukce a podmínky výrobku si naskenujte QR kód

1. Odmontujte zadní světla, zadní nárazník a jeho výztuhu (tato nebude již zapotřebí). Pozor na plastové příchytky pod světly na nárazník.
2. Do nosníků vsuňte pravý a levý bok tažného zařízení a přichyťte k nosníkům šrouby M12x40 (10.9) přes velkoplošné podložky. K zadnímu čelu přichyťte stávajícími maticemi po výztuze nárazníku (nedotahujte).
3. Mezi takto připravené boky namontujte hlavní nosník tažného zařízení šrouby M12x40 (10.9). Poté vše vyrovnejte a dotáhněte dle utahovacích momentů.
4. Zhotovte výřez nárazníku dle typu tažného zařízení a opatrně namontujte zpět všechny díly odmontované v bodě č. 1. K tažnému zařízení na přírubový čep namontujte držák zásuvky.

EN Installation instructions

For detailed installation instructions and product conditions, scan the QR code

1. Remove the tail lights, rear bumper and its reinforcement (this will no longer be needed). Note the plastic clips under the lights on the bumper.
2. Slide the right and left side of the tow bar into the beams and attach to the beams with M12x40 bolts (10.9) through the large washers. Attach to the rear face with the existing nuts along the bumper reinforcement (do not tighten).
3. Fit the main towing bracket between the sides prepared in this way using M12x40 (10.9) bolts. Then align and tighten according to the tightening torques.
4. Make the bumper cut-out according to the type of towing bracket and carefully reinstall all the parts removed in step 1. Fit the socket holder to the towing bracket on the flange pin.

SK Montážny návod

Pre podrobné montážne pokyny a podmienky produktu si môžete skenovať QR kód

1. Odstráňte zadné luči, zadný odbíjač a jeho ojačitev (ta ne bo več potrebná). Upozorujeme na plastické sponky pod lučmi na odbíjaču.
2. Desno in levo stran vlečne kljuka potisnite v nosilce in jih z vijaki M12x40 (10.9) skozi velike podložke pritrdite na nosilce. Na zadno stran pritrdite z obstoječimi maticami vzdolž ojačitve odbíjača (ne zategujte).
3. Glavni nosilec za vleko namestite med tako pripravljene stranice z vijaki M12x40 (10.9). Nato jih poravnajte in zategnite v skladu z zategovalnimi momentmi.
4. Naredite izrez v odbíjaču glede na vrsto vlečnega nosilca in previdno ponovno namestite vse dele, odstranjene v 1. koraku. Nosilec vtičnice namestite na vlečni nosilec na prirobničnem čepu.

DE Montageanleitung

Scannen Sie den QR-Code, um detaillierte Installationsanweisungen und Produktbedingungen zu erhalten

1. entfernen Sie die Rückleuchten, den hinteren Stoßfänger und dessen Verstärkung (diese wird nicht mehr benötigt). Beachten Sie die Kunststoffclips unter den Leuchten am Stoßfänger.
2. Schieben Sie die rechte und linke Seite der Abschleppstange in die Träger und befestigen Sie sie mit M12x40-Schrauben (10.9) durch die großen Unterlegscheiben an den Trägern. Mit den vorhandenen Muttern entlang der Stoßfänger-Verstärkung an der Rückwand befestigen (nicht festziehen).
3. Die Hauptabschleppkonsole mit den Schrauben M12x40 (10.9) zwischen den so vorbereiteten Seiten montieren. Anschließend ausrichten und gemäß den Anzugsdrehmomenten festziehen.
4. Den Stoßfängerauschnitt entsprechend dem Typ der Anhängervorrichtung herstellen und alle in Schritt 1 entfernten Teile vorsichtig wieder einbauen. Den Steckdosenhalter an der Anhängervorrichtung auf den Flanschstift montieren.

PL Instrukcja montażu

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji i warunki produktu, zeskanuj kod QR

1. zdemontować tylne światła, tylny zderzak i jego wzmocnienie (nie będą już potrzebne). Zwróć uwagę na plastikowe klipsy pod światłami na zderzaku.
2. Wsuń prawą i lewą stronę haka holowniczego w belki i przymocuj do belek za pomocą śrub M12x40 (10.9) przez duże podkładki. Przymocuj do tylnej ściany za pomocą istniejących nakrętek wzdłuż wzmocnienia zderzaka (nie dokręcaj).
3. Zamontuj główny wspornik holowniczy między tak przygotowanymi bokami za pomocą śrub M12x40 (10.9). Następnie wyrównaj i dokręć zgodnie z momentami dokręcania.
4. Wykonaj wycięcie w zderzaku zgodnie z typem haka holowniczego i ostrożnie zamontuj wszystkie części zdemontowane w kroku 1. Zamontuj uchwyt gniazda do haka holowniczego na sworzniu kołnierza.

FR Notice de montage

Pour des instructions d'installation détaillées et les conditions du produit, scannez le code QR

1. Enlever les feux arrière, le pare-chocs arrière et son renfort (il ne sera plus nécessaire). Noter les clips en plastique sous les feux sur le pare-chocs.
2. Glisser les côtés droit et gauche de la barre de remorquage dans les poutres et fixer aux poutres avec des boulons M12x40 (10.9) à travers les grandes rondelles. Fixer à la face arrière avec les écrous existants le long du renforcement du pare-chocs (ne pas serrer).
3. Monter le support de remorquage principal entre les côtés ainsi préparés à l'aide de boulons M12x40 (10.9). Ensuite, alignez et serrez selon les couples de serrage.
4. Faites la découpe du pare-chocs en fonction du type de support de remorquage et réinstallez soigneusement toutes les pièces retirées à l'étape 1. Montez le support de douille sur le support d'attelage sur la goupille de la bride.

FI Asennusohje

Tarkemmat asennusohjeet ja tuotteen ehdot on tarkistettava QR-koodilla

1. Irrota takavalot, takapuskuri ja sen vahvike (tätä ei enää tarvita). Huomioi puskurissa olevien valojen alla olevat muoviklipsit.
2. Liu'uta vetokoukun oikea ja vasen puoli palkkien sisään ja kiinnitä palkkeihin M12x40-pulteilla (10.9) suurten aluslevyjen läpi. Kiinnitä takapuolelle olemassa olevilla muttereilla puskurin vahvistusta pitkin (älä kiristä).
3. Asenna päähinauskannatin näin valmisteltujen sivujen väliin M12x40 (10.9) -pulteilla. Kohdista ja kiristä sitten kiristysmomenttien mukaisesti.
4. Tee puskurin leikkaus vetokoukun tyyppin mukaan ja asenna kaikki vaiheessa 1 irrotetut osat varovasti takaisin paikalleen. Asenna laipiasian pidike hinauskiinnikkeeseen laippatappiin.



SVC GROUP s.r.o.



Průmyslová zóna - 179
547 01 Náchod-ČR

www.svcgroup.cz
e-mail: svc@svcgroup.cz



Tel.: +420 491 421 021
+420 491 421 022
mob.: +420 603 360 607






1.

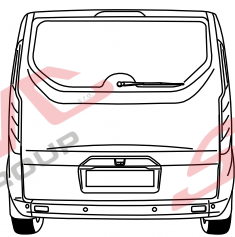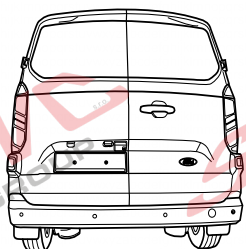



PDF

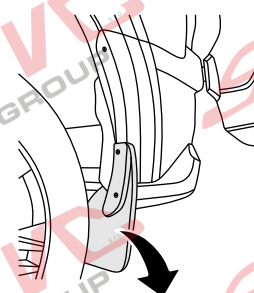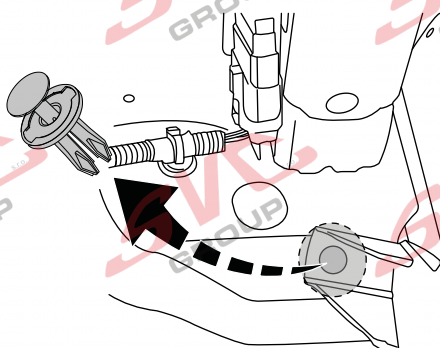

2.

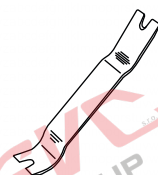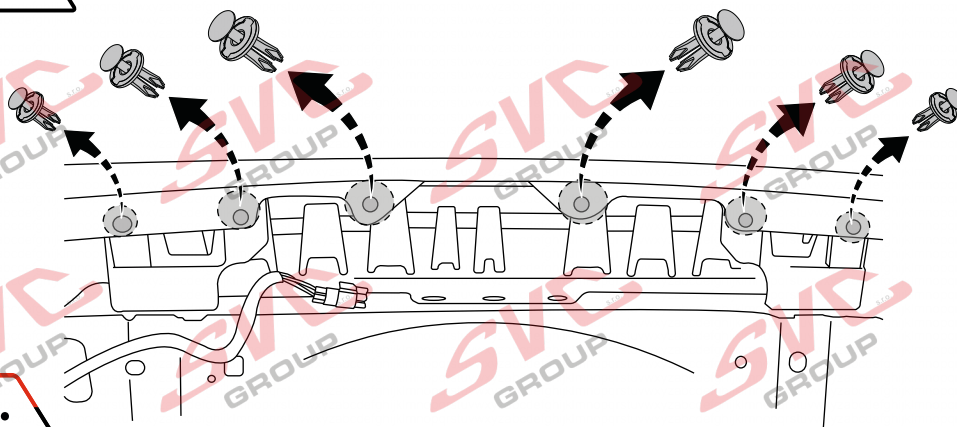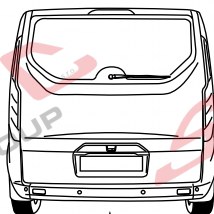

3.

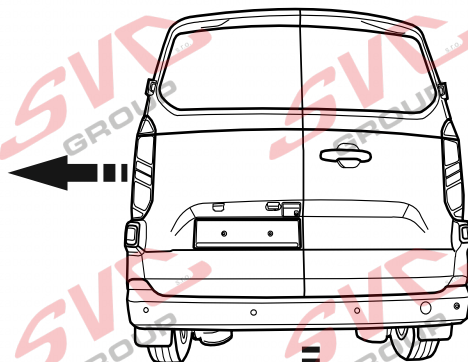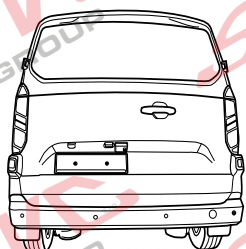

SVC GROUP s.r.o.

Průmyslová zóna - 179
547 01 Náchod-ČR



www.svcgroup.cz
e-mail: svc@svcgroup.cz

Tel.: +420 491421021
+420 491421022
mob.: +420 603360607

SVC GROUP ©- 03/2025

4.



Original x8

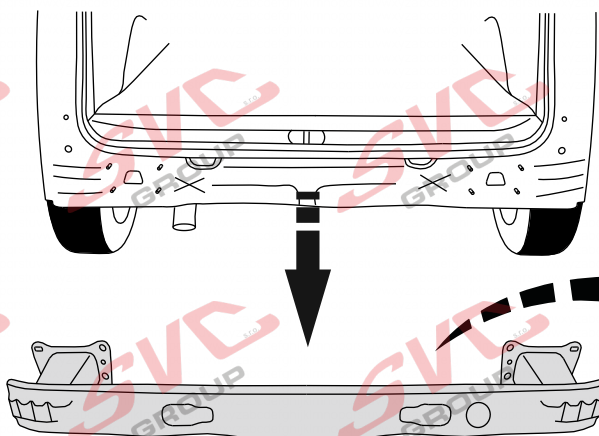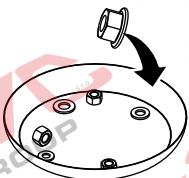

15



5.

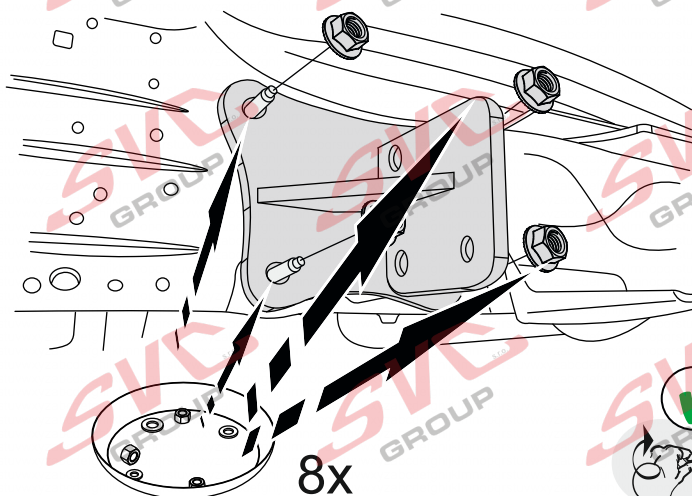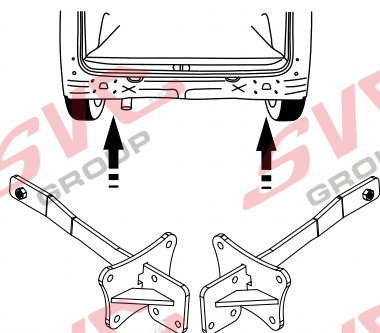

8x






Original x8



15




6.

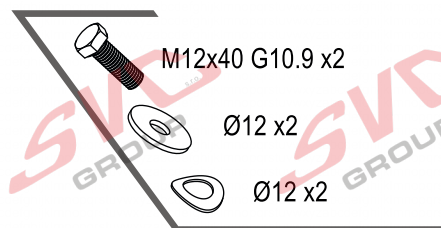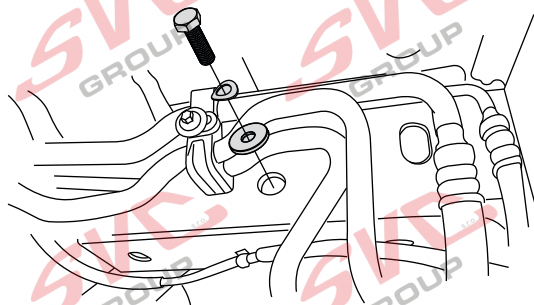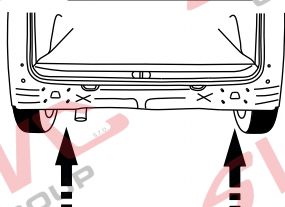

M12x40 G10.9 x2

Ø12 x2

Ø12 x2



SVC GROUP s.r.o.







Průmyslová zóna - 179
547 01 Náchod-ČR

www.svcgroup.cz
e-mail: svc@svcgroup.cz


Tel.: +420 491421021
+420 491421022
mob.: +420 603360607

QR kódem stáhnete rozšířený montážní návod / QR kódem stáhnete rozšířený montážní návod

SVC GROUP ©- 03/2025

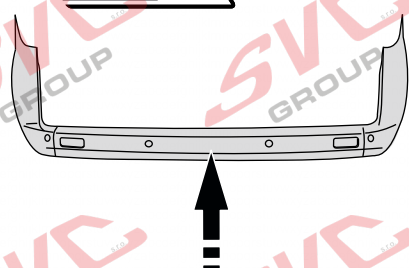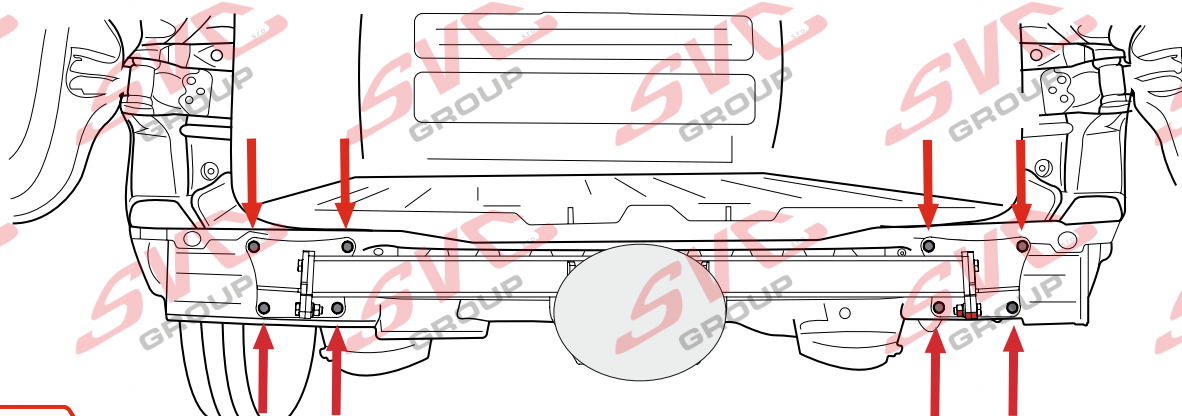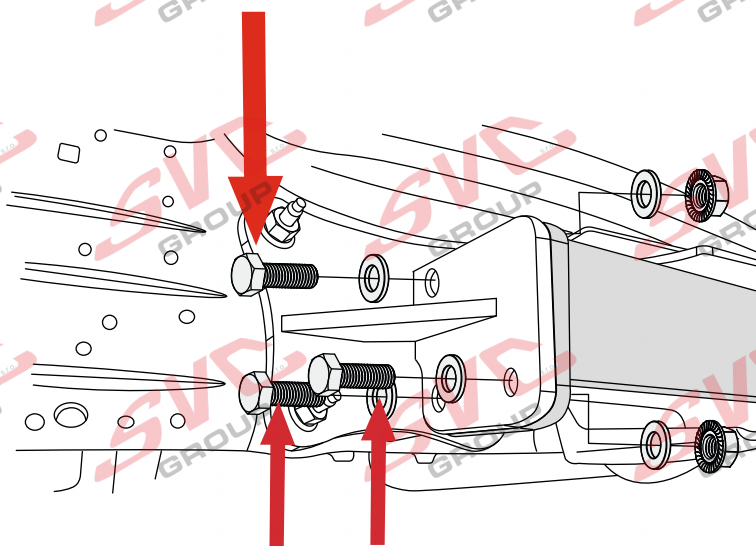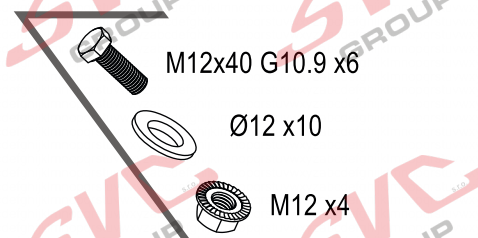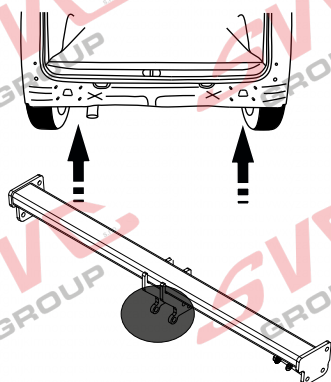

OSA VOZIDLA

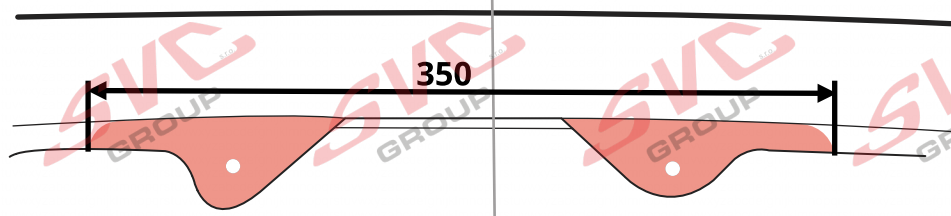

SVC GROUP s.r.o.

Průmyslová zóna - 179
547 01 Náchod-ČR

www.svcgroup.cz
e-mail: svc@svcgroup.cz


Tel.: +420 491421021
+420 491421022
mob.: +420 603360607

SVC GROUP ©- 03/2025



QR kódem stáhnete rozšířený montážní návod / QR kódem stáhnete rozšířený montážní návod








9.

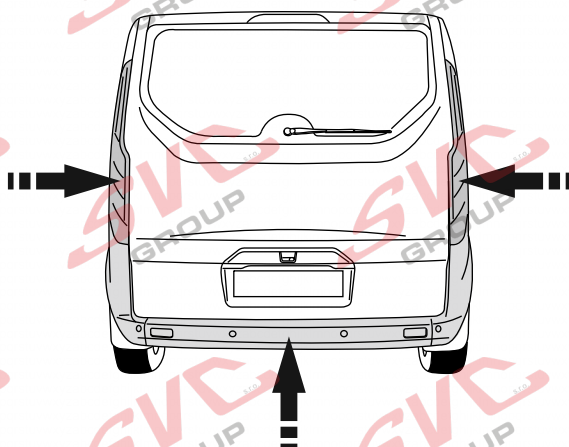

10.

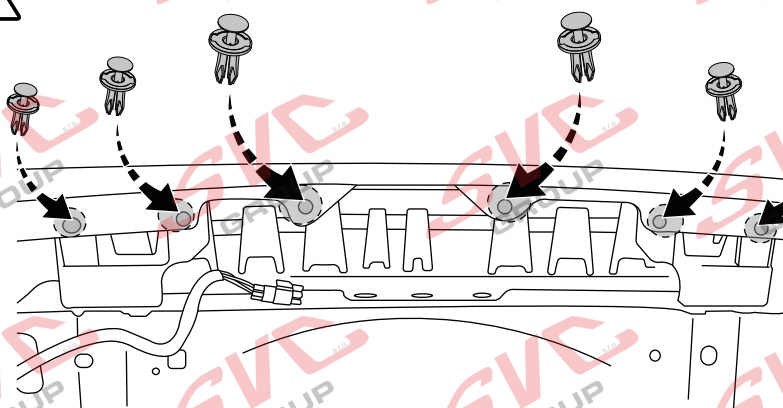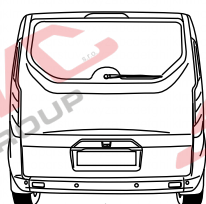

11.

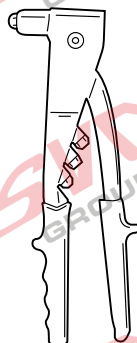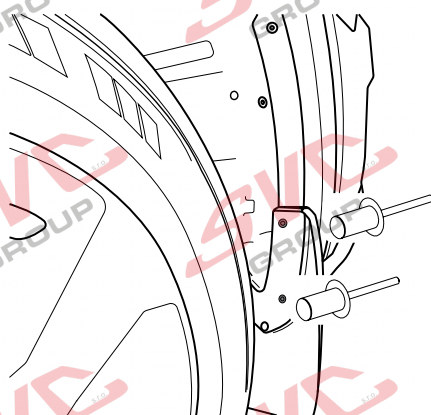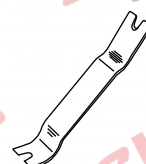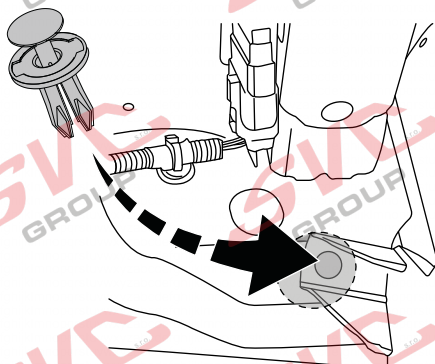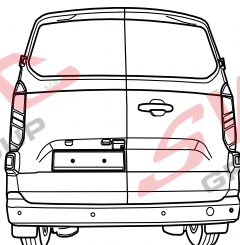

SVC GROUP s.r.o.


Průmyslová zóna - 179
547 01 Náchod-ČR

www.svcgroup.cz
e-mail: svc@svcgroup.cz

Tel.: +420 491421021
+420 491421022
mob.: +420 603360607

SVC GROUP ©- 03/2025

QR kódem stáhnete rozšířený montážní návod / QR kódem stáhnete rozšířený montážní návod

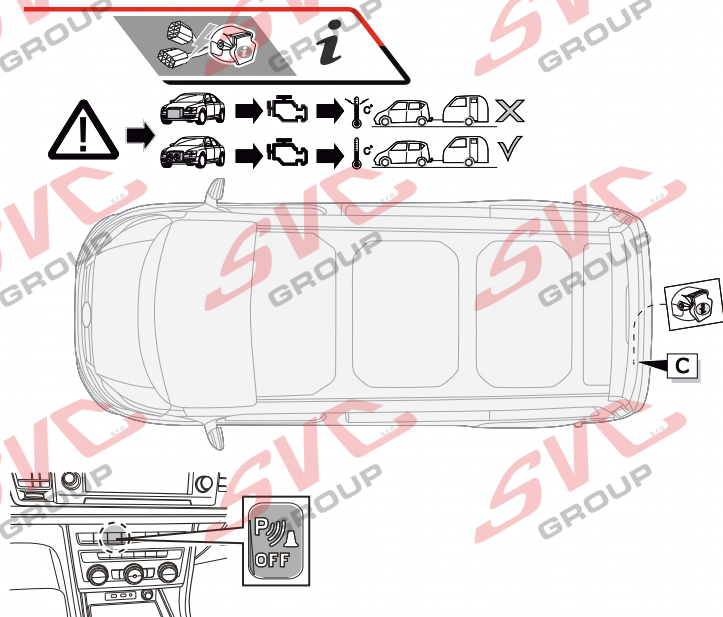

	Max. přípustná hmotnost vozu	Max. hmotnost brzděného přívěsu	Max. přípustná hmotnost jízdní soupravy
L1			
6st. manuální, přední	3115-3160	2300-2500	5415-5660
8st. automatická, přední	3175-3195	2500	5675-5695
8st. automatická, AWD	3225-3265	2400	5625-5665
L2			
6st. manuální, přední	3175-3225	2300-2500	5475-5725
8st. automatická, přední	3225	2500	5725
8st. automatická, AWD	3300	2400	5700


Informace pro odpojování couvacích senzorů PDC pro tažné zařízení

Vypínač pro vypínání couvacích senzorů PDC je umístěn na palubní desce vozu. od elektropřípojky tažných zařízení.

Nemusíte tedy pracně na elektroinstalaci vozu napojovat odpojování couvacích senzorů PDC a zpětných kamer. Pokud chcete senzory vypnout, použijte vypínač na palubní desce.



Homologace EHK 55-R

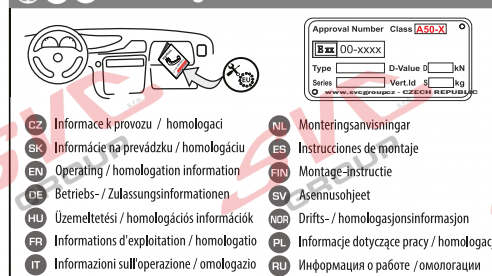

SVC GROUP TEAM

Děkuje za důvěru / Ďakuje za dôveru

Registration / Registrierung

Thank you for your trust / Danke Für dein Vertrauen

Merci pour votre conance / Grazie per la tua ducia

Tankewol foar jo fertrouwen



Registrace / Registrácia

Registration /

Registrierung

Inscription /

Registrazione

Rekisteröinti /

Регистрация



SVC GROUP s.r.o. Průmyslová zóna - 179
547 01 Náchod-ČR

www.svcgroup.cz
e-mail: svc@svcgroup.cz

Tel.: +420 491421021
+420 491421022
mob.: +420 603360607

QR kódem stáhnete rozšířený montážní návod / QR kódem stiahnete rozšírený montážny návod

SVC GROUP ©- 03/2025



T-2

NL Monteringsanvisningar

Het product is vervaardigd volgens de toepasselijke EHK-55 R-normen voor verkoop in EU-landen. Informatie over het gebruik, de werking en de garanties voor de trekhaak vindt u op onze website, www.svcgroup.com *Technische informatie > Trekhaak > Algemene gebruiksvoorwaarden*. Of download ze via QR-cod. Het sleepapparaat wordt geleverd met een TYPE BLAD. Dit gegevensblad wordt gebruikt om het product in het voertuigregistratiedocument in te voeren en bevat de basisvoorwaarden voor het gebruik van het product. Het gegevensblad dient ook als garantiepers, dus bewaar het in de voertuigdocumentatie.

ES Instrucciones de montaje

El producto se fabrica de acuerdo con los estándares EHK-55 R aplicables para la venta en países de la UE. Puede encontrar información sobre el uso, el funcionamiento y las garantías de la barra de remolque en nuestro sitio web, www.svcgroup.com *Información técnica > Enganche de remolque > Condiciones generales de uso*. O descárguelos a través de QR-cod. El dispositivo de remolque se suministra con una HOJA DE TIPO. Esta hoja de datos se utiliza para ingresar el producto en el documento de registro del vehículo y contiene las condiciones básicas para el uso del producto. La hoja de datos también sirve como una prensa de garantía, por lo tanto, consérvela en la documentación del vehículo.

FIN Montage-instructie

Tuote on valmistettu EU-maissa myytävien EHK-55 R-standardien mukaisesti. Tietoja vetokoukun käytöstä, käytöstä ja takuista löytyy verkkosivuiltamme www.svcgroup.com *Tekniset tiedot > Vetokoukku > Yleiset käyttöolosuhteet*. Tai lataa ne QR-koodin kautta. Hinauslaite toimitetaan TYYPPI-ARKKI. Tätä lomaketta käytetään tuotteen syöttämiseen ajoneuvon rekisteröintitodistukseen, ja se sisältää tuotteen käytön perusedellytykset. Tietolomake toimii myös takuupuristimena, joten säilytä se ajoneuvon dokumenteissa.

SL

Izdelek je izdelan po veljavnih standardih EHK-55 R za prodajo v državah EU. Informacije o uporabi, delovanju in garancijah za vlečno ploščo najdete na našem spletnem mestu www.svcgroup.com *Tehnični podatki > Vlečna kljuka > Splošni pogoji uporabe*. Ali pa jih prenesite preko QR-kod. Vlečna naprava je opremljena s TIPNIM LISTOM. Ta podatkovni list se uporablja za vnos izdelka v registracijski dokument vozila in vsebuje osnovne pogoje za uporabo izdelka. Podatkovni list služi tudi kot garancijski tisk, zato ga hranite v dokumentaciji vozila.

NOR Drifts- / homologasjonsinformasjon

Produktet er produsert i henhold til gjeldende EHK-55 R standarder for salg i EU-land. Informasjon om bruk, drift og garantier for tilhengerfeste finner du på år hjemmeside, www.svcgroup.com *Teknisk informasjon > Tilhengerfeste > Generelle bruksbetingelser*. Eller last dem ned via QR-koding. Taueanordningen leveres med TYPEBLAD. Dette databladet brukes til å oppgi produktet i kjøretøyets registreringsbevis og inneholder de grunnleggende betingelsene for bruk av produktet. Databladet fungerer også som garantipresse, så hold det i bilens dokumentasjon.

PL Informacje dotyczące pracy / homologacji

Produkt jest wytwarzany zgodnie z obowiązującymi normami EHK-55 R na sprzedaż w krajach UE. Informacje na temat użytkowania, obsługi i gwarancji na hak holowniczy można znaleźć na naszej stronie internetowej www.svcgroup.com *Informacje techniczne > Zaczep holowniczy > Ogólne warunki użytkowania*. Lub pobierz je za pomocą kodu QR. Urządzenie holownicze jest dostarczane z ARKUSZEM TYPU. Ta karta danych służy do wpisania produktu do dokumentu rejestracyjnego pojazdu i zawiera podstawowe warunki użytkowania produktu. Karta danych służy również jako prasa gwarancyjna, dlatego przechowuj ją w dokumentacji pojazdu.

RU Информация о работе / омологации

El producto se fabrica de acuerdo con los estándares EHK-55 R aplicables para la venta en países de la UE. Puede encontrar información sobre el uso, el funcionamiento y las garantías de la barra de remolque en nuestro sitio web, www.svcgroup.com *Información técnica > Enganche de remolque > Condiciones generales de uso*. O descárguelos a través de QR-cod. El dispositivo de remolque se suministra con una HOJA DE TIPO. Esta hoja de datos se utiliza para ingresar el producto en el documento de registro del vehículo y contiene las condiciones básicas para el uso del producto. La hoja de datos también sirve como una prensa de garantía, por lo tanto, consérvela en la documentación del vehículo.

**SVC GROUP s.r.o.**Průmyslová zóna - 179
547 01 Náchod-ČRwww.svcgroup.cz
e-mail: svc@svcgroup.czTel.: +420 491 421 021
+420 491 421 022
mob.: +420 603 360 607

QR kódem stáhnete rozšířený montážní návod / QR kódem stiahnete rozšírený montážny návod

SVC GROUP ©- 03/2025



Montážní návod Montážny návod Installation instructions
Installationsanleitung Instructions d'installation



N-1

Originál SVC GROUP s.r.o.

ES Manual de montaje

Para obtener instrucciones detalladas de instalación y condiciones del producto, escanee el código QR

1. Retire las luces traseras, el parachoques trasero y su refuerzo (esto ya no será necesario). Observe los clips de plástico debajo de las luces en el parachoques.
2. Deslice el lado derecho e izquierdo de la barra de remolque en las vigas y adjuntar a las vigas con tornillos M12x40 (10.9) a través de las arandelas grandes. Fíjelo a la cara trasera con las tuercas existentes a lo largo del refuerzo del parachoques (no apriete).
3. Coloque el soporte de remolque principal entre los laterales preparados de esta manera utilizando pernos M12x40 (10.9). A continuación, alinee y apriete según los pares de apriete.
4. Realice el recorte del parachoques de acuerdo con el tipo de soporte de remolque y vuelva a instalar cuidadosamente todas las piezas retiradas en el paso 1. 5. Monte el soporte de la toma en el soporte de remolque en el pasador de la brida.

IT Istruzioni di montaggio per la

Per istruzioni di installazione dettagliate e condizioni del prodotto, eseguire la scansione del codice

1. Rimuovere le luci posteriori, il paraurti posteriore e il relativo rinforzo (non sarà più necessario). Osservare i fermi di plastica sotto le luci sul paraurti.
2. Far scorrere il lato destro e sinistro del gancio di traino nelle travi e fissarlo alle travi con i bulloni M12x40 (10.9) attraverso le rondelle grandi. Fissare alla parte posteriore con i dadi esistenti lungo il rinforzo del paraurti (non serrare).
3. Montare la staffa di traino principale tra le fiancate così preparate utilizzando i bulloni M12x40 (10.9). Allineare e serrare secondo le coppie di serraggio.
4. Eseguire il taglio del paraurti in base al tipo di staffa di traino e reinstallare con cautela tutti i componenti rimossi al punto 1. Montare il supporto della presa sulla staffa di traino sul perno della flangia

NO Monteringsanvisning

For installasjonsinstruksjoner og produktbetingelser, skann QR-koden

1. Fjern baklyktene, den bakre støtfangeren og forsterkningen (dette er ikke lenger nødvendig). Legg merke til plastklommene under lyktene på støtfangeren.
2. Skyv høyre og venstre side av tilhengerfestet inn i bjelkene og fest det til bjelkene med M12x40-bolter (10.9) gjennom de store skivene. Fest til baksiden med de eksisterende mutrene langs støtfangerforsterkningen (ikke stram til).
3. Monter hovedtilhengerfestet mellom sidene som er klargjort på denne måten, med M12x40-bolter (10.9). Juster og stram til i henhold til tiltrekkingsmomentene.
4. Lag utskjæringen i støtfangeren i henhold til typen tilhengerfeste, og monter forsiktig alle delene som ble fjernet i trinn 1. Monter hylseholderen til tilhengerfestet på flensbolten.

NL Montagehandleiding

Scan de QR-code voor installatie-instructies en instructies voor productcondities

1. Verwijder de achterlichten, achterbumper en de versterking (deze zijn niet meer nodig). Let op de plastic clips onder de lichten op de bumper.
2. Schuif de rechter- en linkerkant van de trekhaak in de balken en bevestig aan de balken met M12x40 bouten (10.9) door de grote ringen. Bevestig aan de achterkant met de bestaande moeren langs de bumperversterking (niet vastdraaien).
3. Monteer de hoofdtrekhaak tussen de op deze manier voorbereide zijkanalen met M12x40 (10.9) bouten. Lijn vervolgens uit en draai vast volgens de aandraaimomenten.
4. Maak de uitsparing in de bumper afhankelijk van het type trekhaak en monteer alle in stap 1 verwijderde onderdelen voorzichtig opnieuw. Monteer de contactdooshouder aan de trekhaak op de flenspen.

HU Szerelési útmutató

A telepítési és a termékfeltételekkel kapcsolatos utasításokat olvassa be a QR-kódot

1. Távolítsa el a hátsó lámpákat, a hátsó lökhárítót és annak megerősítését (erre már nem lesz szükség). Figyelje meg a lökhárítón lévő lámpák alatti műanyag kapcsolókat.
2. Csúsztassa a vonóhorog jobb és bal oldalát a gerendákba, és rögzítse a gerendákhoz M12x40-es csavarokkal (10.9) a nagy alátéteken keresztül. Rögzítse a hátsó oldalhoz a meglévő anyákkal a lökhárító megerősítése mentén (ne húzza meg).
3. Szerelje be a fő vontatótartót az így előkészített oldalak közé M12x40 (10.9) csavarokkal. Ezután igazítsa ki és húzza meg a meghúzási nyomatékoknak megfelelően.
4. Készítse el a lökhárító kivágását a vontatótartó típusának megfelelően, és óvatosan szerelje vissza az 1. lépésben eltávolított összes alkatrészt. Szerelje fel a csatlakozóaljzat-tartót a vontatótartóhoz a peremcsapra.

RU Инструкция по монтажу

Подробные инструкции по установке и условиям продукта отсканируйте QR-к

1. Снимите задние фонари, задний бампер и его усиление (оно больше не понадобится). Обратите внимание на пластиковые клипсы под фонарями на бампере.
2. Вставьте правую и левую части фаркопа в балки и прикрепите их болтами M12x40 (10.9) через большие шайбы. Закрепите на задней панели имеющимися гайками вдоль усиления бампера (не затягивайте).
3. Установите основной буксировочный кронштейн между подготовленными таким образом сторонами с помощью болтов M12x40 (10.9). Затем выровняйте и затяните в соответствии с моментами затяжки.
4. Сделайте вырез в бампере в соответствии с типом буксировочного кронштейна и аккуратно установите все детали, снятые на шаге 1. Установите держатель розетки на буксировочный кронштейн на фланцевый штифт.



SVC GROUP s.r.o.

Průmyslová zóna - 179
547 01 Náchod-ČR

www.svcgroup.cz
e-mail: svc@svcgroup.cz

Tel.: +420 491421021
+420 491421022
mob.: +420 603360607

QR kódem stáhnete rozšířený montážní návod / QR kódou stiahnete rozšírený montážny návod

SVC GROUP ©- 03/2025



1-2

NL Monteringsanvisningar

Het product is vervaardigd volgens de toepasselijke EHK-55 R-normen voor verkoop in EU-landen. Informatie over het gebruik, de werking en de garanties voor de trekhaak vindt u op onze website, www.svcgroup.com *Technische informatie > Trekhaak > Algemene gebruiksvoorwaarden*. Of download ze via QR-cod

Het sleepapparaat wordt geleverd met een TYPE BLAD. Dit gegevensblad wordt gebruikt om het product in het voertuigregistratiedocument in te voeren en bevat de basisvoorwaarden voor het gebruik van het product. Het gegevensblad dient ook als garantiepers, dus bewaar het in de voertuigdocumentatie.

ES Instrucciones de montaje

El producto se fabrica de acuerdo con los estándares EHK-55 R aplicables para la venta en países de la UE. Puede encontrar información sobre el uso, el funcionamiento y las garantías de la barra de remolque en nuestro sitio web, www.svcgroup.com *Información técnica > Enganche de remolque > Condiciones generales de uso*. O descárguelos a través de QR-cod. El dispositivo de remolque se suministra con una HOJA DE TIPO. Esta hoja de datos se utiliza para ingresar el producto en el documento de registro del vehículo y contiene las condiciones básicas para el uso del producto. La hoja de datos también sirve como una prensa de garantía, por lo tanto, consérvela en la documentación del vehículo.

FIN Montage-instructie

Tuote on valmistettu EU-maissa myytävien EHK-55 R-standardien mukaisesti. Tietoja vetokoukun käytöstä, käytöstä ja takuista löytyy verkkosivuiltamme www.svcgroup.com *Tekniset tiedot > Vetokoukku > Yleiset käyttöolosuhteet*. Tai lataa ne QR-koodin kautta. Hinauslaite toimitetaan TYYPPI-ARKKI. Tätä lomaketta käytetään tuotteen syöttämiseen ajoneuvon rekisteröintitodistukseen, ja se sisältää tuotteen käytön perusedellytykset. Tietolomake toimii myös takuupuristimena, joten säilytä se ajoneuvon dokumenteissa.

SL

Izdelek je izdelan po veljavnih standardih EHK-55 R za prodajo v državah EU. Informacije o uporabi, delovanju in garancijah za vle éno plošč najdete na našem spletnem mestu www.svcgroup.com *Tehni éni podatki > Vle éna kljula > Splošni pogoji uporabe*. Ali pa jih prenesite preko QR-kod. Vle éna napava je opremljena s TIPNIM LISTOM. Ta podatkovni list se uporablja za vnosa izdelka v registracijski dokument vozila in vsebuje osnovne pogoje za uporabo izdelka. Podatkovni list služi tudi kot garancijski tisk, zato ga hranite v dokumentaciji vozila.

NOR Drifts- / homologasjonsinformasjon

Produktet er produsert i henhold til gjeldende EHK-55 R standarder for salg i EU-land. Informasjon om bruk, drift og garantier for tilhengerfeste finner du på år hjemmeside, www.svcgroup.com *Teknisk informasjon > Tilhengerfeste > Generelle bruksbetingelser*. Eller last dem ned via QR-koding. Taueanordningen leveres med TYPEBLAD. Dette databladet brukes til å oppgi produktet i kjøretøys registreringsbevis og inneholder de grunnleggende betingelsene for bruk av produktet. Databladet fungerer også som garantipresse, så hold det i bilens dokumentasjon.

PL Informacje dotyczące pracy / homologacji

Produkt jest wytwarzany zgodnie z obowi ázuj ácymi normami EHK-55 R na sprzeda á w krajach UE. Informacje na temat u áytowania, obsługi i gwarancji na hak holowniczy mo ána znaleźć na naszej stronie internetowej www.svcgroup.com *Informacje techniczne > Zaczep holowniczy > Ogólne warunki u áytowania*. Lub pobierz je za pomoc á kodu QR. Urz ádzenie holownicze jest dostarczane z ARKUSZEM TYPU. Ta karta danych slu áy do wpisania produktu do dokumentu rejestracyjnego pojazdu i zawiera podstawowe warunki u áytowania produktu. Karta danych slu áy równie á jako prasa gwarancyjna, dlatego przechowuj á w dokumentacji pojazdu.

RU Информация о работе /омологации

El producto se fabrica de acuerdo con los estándares EHK-55 R aplicables para la venta en países de la UE. Puede encontrar información sobre el uso, el funcionamiento y las garantías de la barra de remolque en nuestro sitio web, www.svcgroup.com *Información técnica > Enganche de remolque > Condiciones generales de uso*. O descárguelos a través de QR-cod. El dispositivo de remolque se suministra con una HOJA DE TIPO. Esta hoja de datos se utiliza para ingresar el producto en el documento de registro del vehículo y contiene las condiciones básicas para el uso del producto. La hoja de datos también sirve como una prensa de garantía, por lo tanto, consérvela en la documentación del vehículo.



SVC GROUP s.r.o.

Průmyslová zóna - 179
547 01 Náchod-ČR

www.svcgroup.cz
e-mail: svc@svcgroup.cz

Tel.: +420 491 421 021
+420 491 421 022
mob.: +420 603 360 607

QR kódem stáhnete rozšířeny montážní návod / QR kódem stiahnete rozšírené montážny návod

SVC GROUP ©- 03/2025





CZ Pozor informace k záruce

SK Pozor informácie k záruke

EN Note the warranty information

DE Beachten Sie die Garantieinformationen

HU Vegye gyelembe a jótállási információkat

FR Notez les informations de garantie

IT Nota le informazioni sulla garanzia






NL Let op de garantie-informatie

ES Atención

FIN Huomio

PL Uwaga

RU

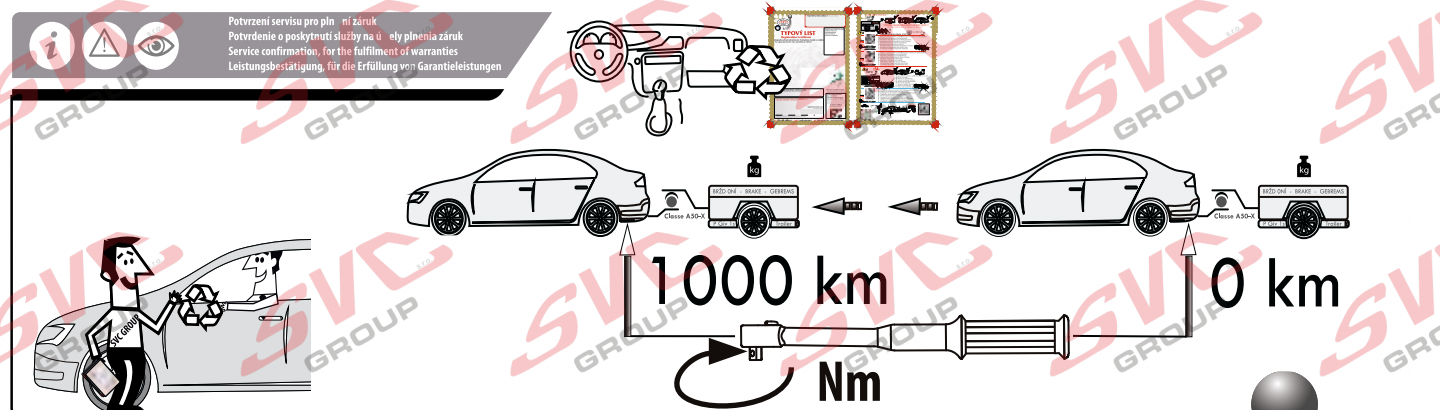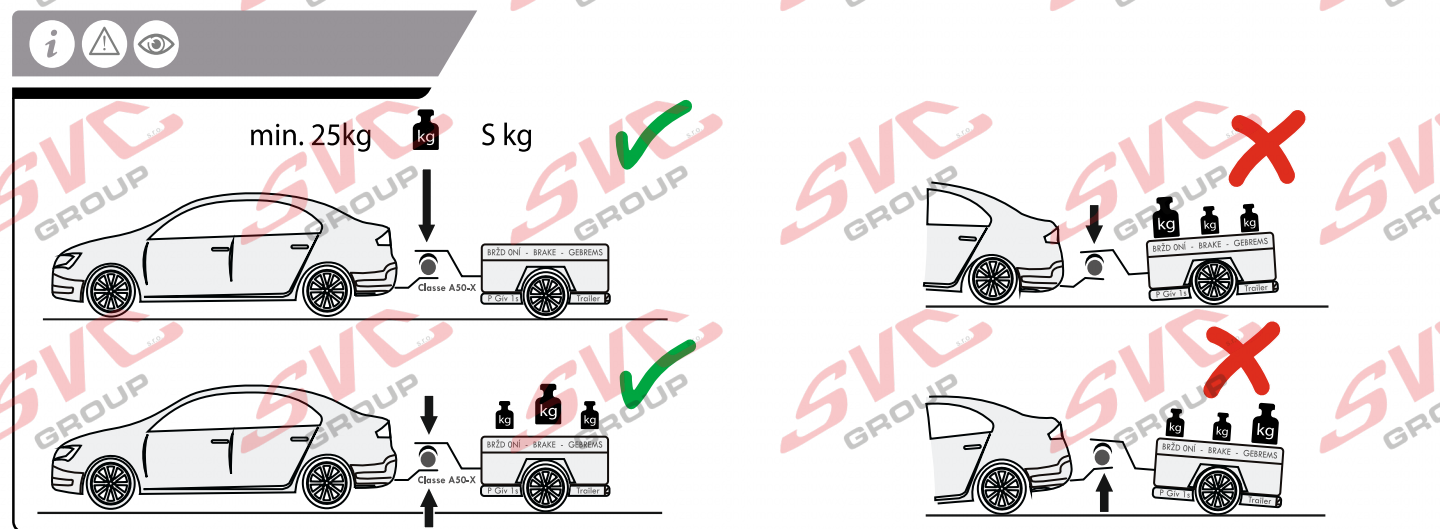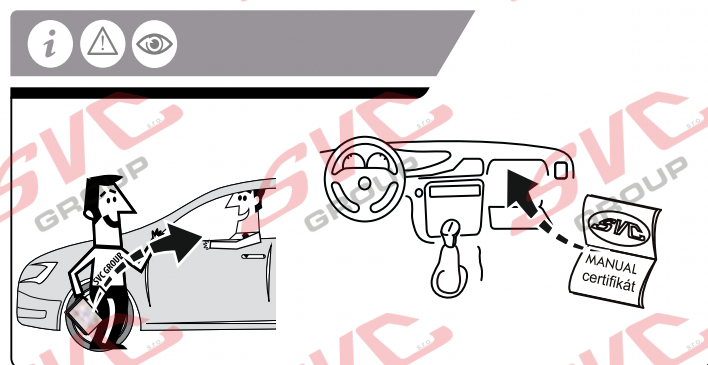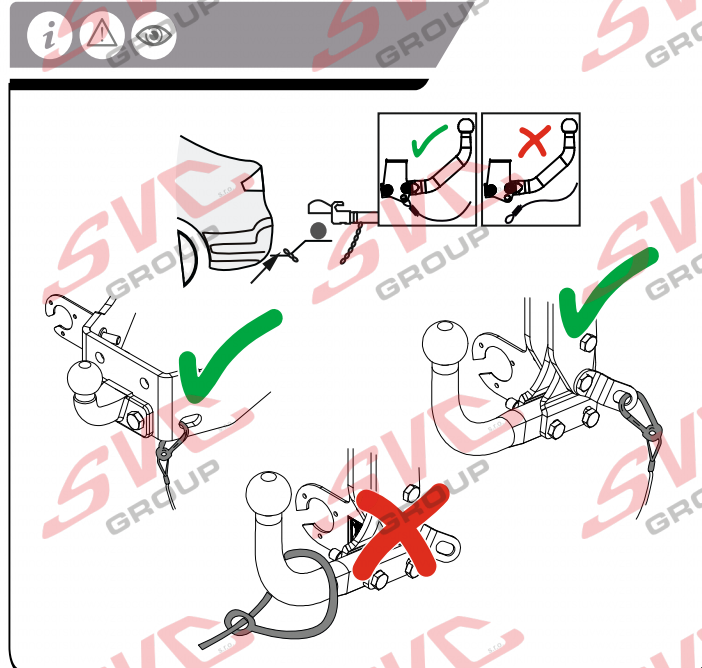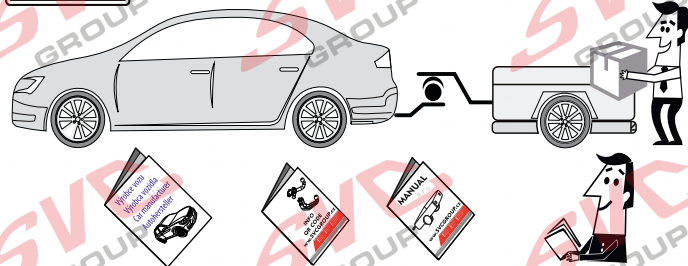

Vysokov 179
547 01 Náchod, Česká Republika

+420 603 360 607 +420 491421021






CZ Pozor informace k záruce
SK Pozor informácie k záruke
EN Note the warranty information
DE Beachten Sie die Garantieinformation

HU Vegye gyelembe a jótállási információkat
FR Notez les informations de garantie
IT Nota le informazioni sulla garanzia
NL Let op de garantie-informatie



ES Atención
FIN Huomio
PL Uwaga
RU Внимание

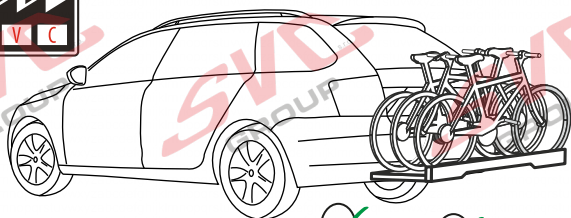

VTZ 001-538

VTZ 003-538

VTZ 002-538

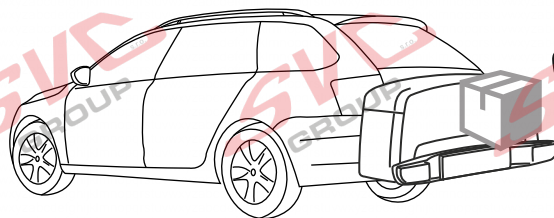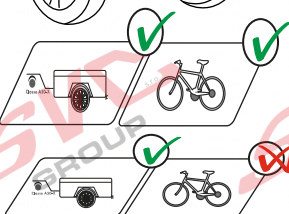


3



max.




max. manual

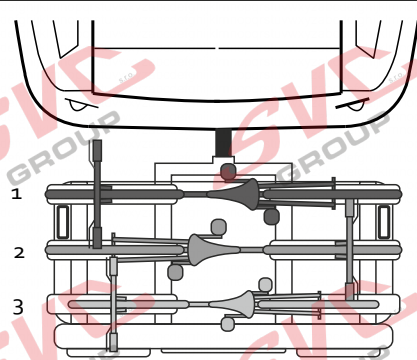

max. manual



MAX.
5 km/h


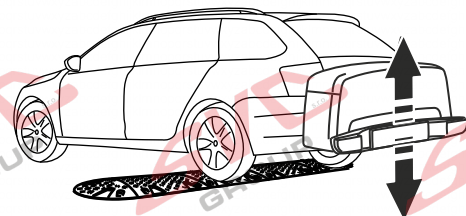
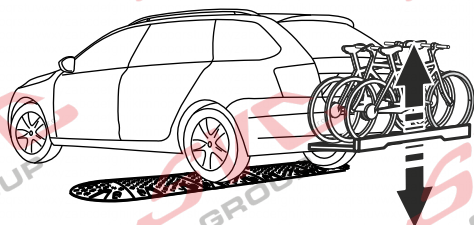


+



≤

max.
manual

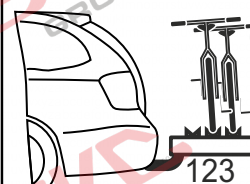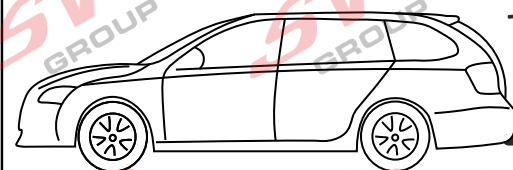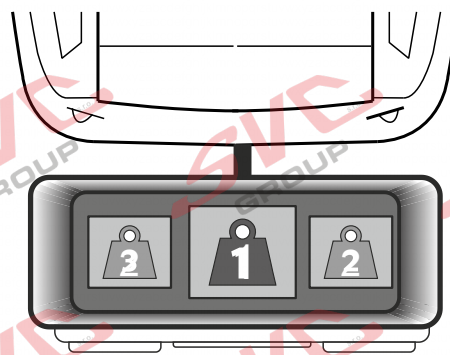

123



123

SVC GROUP s.r.o.

Vysokov 179 547 01 Náchod, Česká Republika +420 603 360 607 +420 491421021

SVC GROUP ©-01-2025

www.svcgroup.cz



Service Vitver Centrum