


CHERY TIGGO 9 + PLUG IN HYBRID 12/2024+
EBRO s/e900 + PLUG IN HYBRID 12/2024+
OMODA 9 2025- + PLUG IN HYBRID 2025+
JAECOO 8 2025- + PLUG IN HYBRID 2025+

www.svcgroup.cz

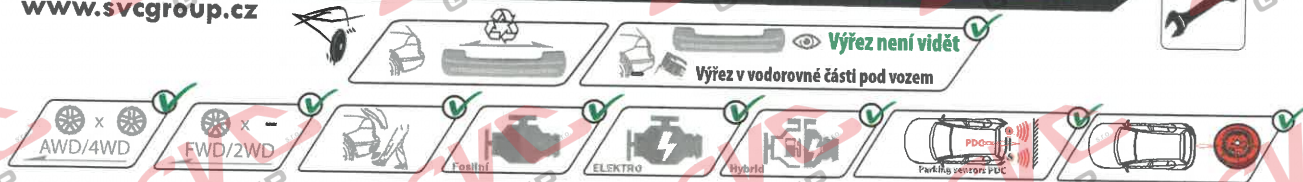



Katalogové číslo / Katalogové číslo / Catalogue number / Katalognummer / Numero di catalogo
Classe A50-X VTZ 001-569 VTZ 002-569 VTZ 003-569



CZ- Provéřte si u prodejce vozu, jestli je povolené tažné zařízení. Pokud není a přesto chcete držák nosičů kol a zavazadel na vozidlo. Volte zařízení kat číslo K.1.001-569 nebo K.1.003-569
SK- Overte si u predajcu vozidla, či je na ňom povolené ťažné zariadenie. Ak nie je a napriek tomu chcete na vozidlo držiak na bicykle a batožinu, vyberte si zariadenie s katalogovým číslom K.001-569 alebo K.003-569.

GB- Check with your car dealer to see if a tow bar is permitted. If it isn't, but you still want a bike and luggage rack for your vehicle, choose part number K.1.001-569 or K.1.003-569

D- Erkundigen Sie sich beim Autohändler, ob eine Anhängerkupplung zugelassen ist. Falls dies nicht der Fall ist und Sie dennoch eine Halterung für Fahrradträger und Gepäck am Fahrzeug anbringen möchten, wählen Sie die Vorrichtung mit der Artikelnummer K.1.001-569 or K.1.003-569

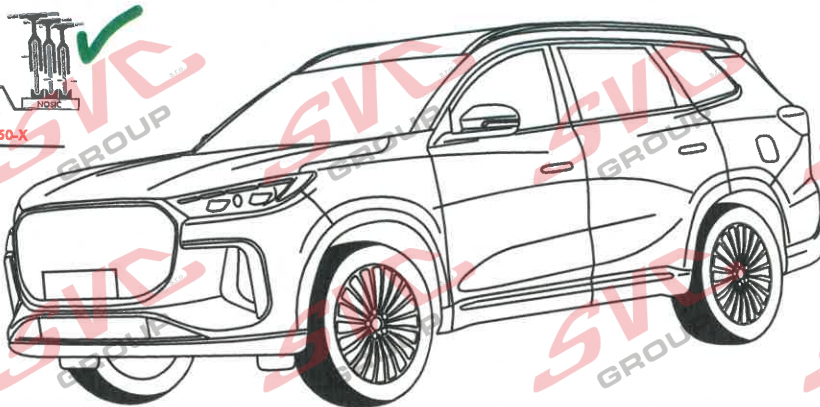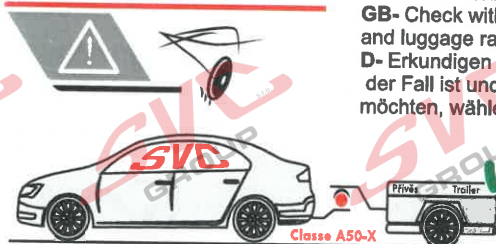

CZ- Pro podrobné montážní instrukce a podmínky výrobku si naskenujte QR kód
SK- Pre podrobné montážne pokyny a podmienky produktu si môžete skenovať QR kód
GB- For detailed installation instructions and product conditions, scan the QR code
DE- Scannen Sie den QR-Code, um detaillierte Installationsanweisungen und Produktbedingungen zu erhalten
FR- Pour des instructions d'installation détaillées et les conditions du produit, scannez le code QR
ITA- Per istruzioni di installazione dettagliate e condizioni del prodotto, eseguire la scansione del codice QR
PL- Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji i warunki produktu, zeskanuj kod QR
SP- Para obtener instrucciones detalladas de instalación y condiciones del producto, escanee el código QR
NL- Voor gedetailleerde installatie-instructies en productvoorwaarden, scan de QR-code
FIN- Tarkemmat asennusohjeet ja tuotteen ehdot on tarkistettava QR-koodilla
HU- A részletes telepítési utasítások és a termék feltételei között olvassa el a QR kódot
SLO- Za podrobna navodila za namestitvev in pogoje izdelka skenirajte kodo QR
RU- Подробные инструкции по установке и условиям продукта отсканируйте QR-код.



SVC GROUP s.r.o.

e-mail: svc@svcgroup.cz Tel.: +420 491421021 +420 491421022 mob.: +420 603360607

SK - Ťažné zariadenie, GB - Towbars, PL - Haki holownicze, DE - Anhängervorrichtungen, FR - Atelages, SPA - Ganchos, HUN - Vonohorgok, RO - Carlig de remorcare

CHERY TIGGO 9 + PLUG IN HYBRID 12/2024+
 EBRO s/e900 + PLUG IN HYBRID 12/2024+
 OMODA 9 2025- + PLUG IN HYBRID 2025+
 JAECOO 8 2025- + PLUG IN HYBRID 2025+

DEVELOPMENT AND MANUFACTURING: SVC GROUP PROTECTED BY DESIGN PATENT

CZ- Proveďte si u prodejce vozu, jestli je povolené tažné zařízení. Pokud není a přesto chcete držák nosičů kol a zavazadel na vozidlo. Volte zařízení kat číslo K.001-569 nebo prémiový výrobek K.003-569

SK- Overtte si u predajcu vozidla, či je na ňom povolené ťažné zariadenie. Ak nie je a napriek tomu chcete na vozidlo držiak na bicykle a batožinu, vyberte si zariadenie s katalógovým číslom K.001-569 alebo prémiový produkt premium product K.003-569

GB- Check with your car dealer to see if a tow bar is permitted. If it isn't, but you still want a bike and luggage rack for your vehicle, choose part number K.001-569 or premium product K.003-569

DE- Erkundigen Sie sich beim Autohändler, ob eine Anhängerkupplung zugelassen ist. Falls dies nicht der Fall ist und Sie dennoch eine Halterung für Fahrradträger und Gepäck am Fahrzeug anbringen möchten, wählen Sie die Vorrichtung mit der Artikelnummer K.001-569 oder Premiumprodukt K.003-569

CZ - Tažné zařízení **SK** - Ťažné zariadenie, **GB** - Towbars, **PL** - Haki holownicze, **DE** - Anhängervorrichtungen, **FR** - Atelages, **SPA** - Ganchos, **HUN** - Vonohorgok, **RO** - Cârlig de remorcare


Katalogové číslo / Katalógové číslo / Catalogue number / Katalognummer / Numero di catalogo

Classe A50-X

VTZ 001-570
VTZ 003-570




VTZ 002-570

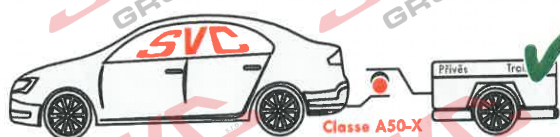



CHERY TIGGO 9 + PLUG IN HYBRID 12/2024+
EBRO s/e900 + PLUG IN HYBRID 12/2024+
OMODA 9 2025- + PLUG IN HYBRID 2025+
JAECOO 8 2025- + PLUG IN HYBRID 2025+

128 2000 D= 10,47 kN

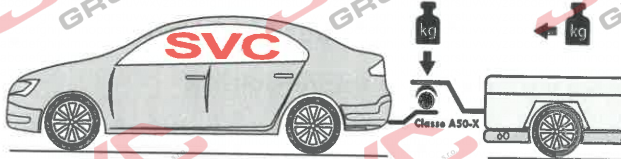



Approval Number Class A50-X	
Type 00-XXXX	D-Value 0 kN
Series	Vert.Id 0 kg



55R 01-756

- VTZ 001-569**
- VTZ 002-569**
- VTZ 003-569**


M12x40 G10.9 2x
M12x45 G10.9 4x

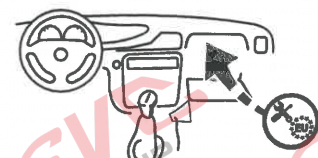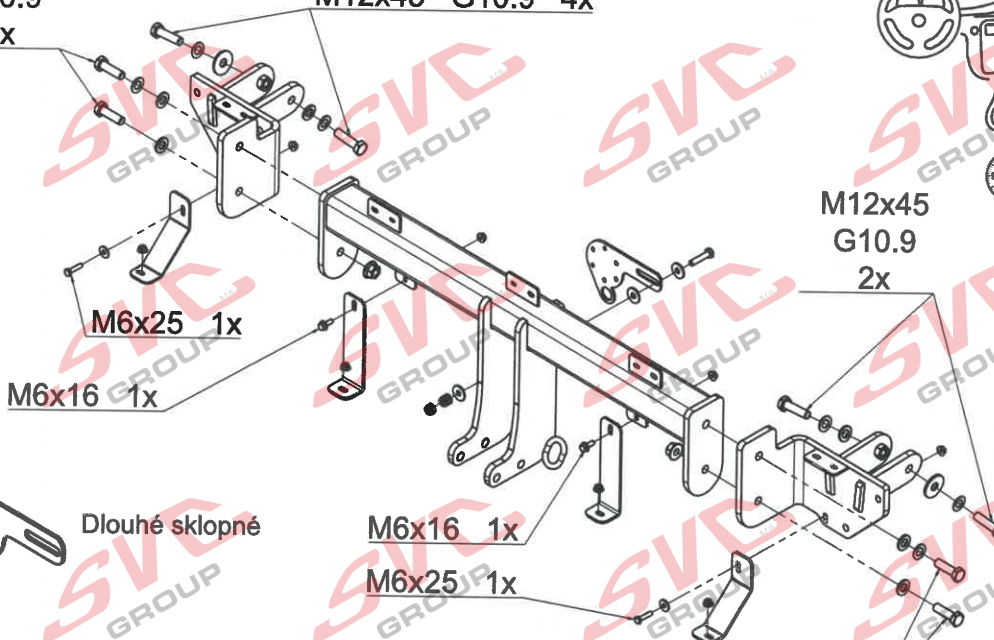


1,5->2,0 h
2->2,5 h



M6x16 1x
M6x25 1x

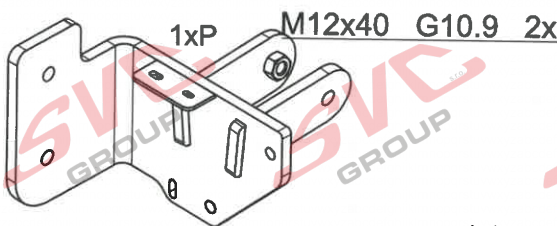


- M6x16 2x
- M12x45 G10.9 4x
- M12x40 G10.9 4x
- M6x25 2x
- Ø12 2x
- Ø12 8x
- Ø12 2x
- Ø6 2x
- M12 2x
- M6 8x
- 3,6x292mm 8x

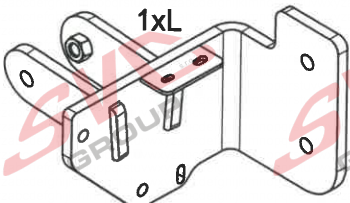

1xL

1xP

2x

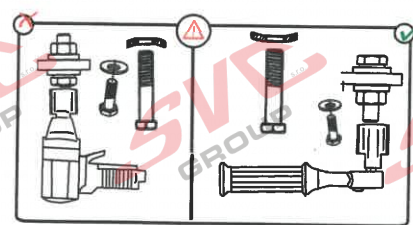

SVC GROUP s.r.o. Průmyslová zóna - 179 547 01 Náchod-ČR
www.svcgroup.cz e-mail: svc@svcgroup.cz

Tel.: +420 491421021
+420 491421022
mob.: +420 603360607

QR kódem stáhnete rozšířeny montážní návod / QR kódem stáhněte rozšířené montážní návod

SVC GROUP ©- 03/2025



CHERY TIGGO 9 +	PLUG IN HYBRID	12/2024+
EBRO s/e900 +	PLUG IN HYBRID	12/2024+
OMODA 9 2025- +	PLUG IN HYBRID	2025+
JAECOO 8 2025- +	PLUG IN HYBRID	2025+

CZ - Montážní návod

1. Odmontujte zadní světla, zadní nárazník a jeho výztuhu (tato nebude již zapotřebí). Odmontujte elektrickou instalaci na výztuze. Matky výztuhy budou zpětně použity.
2. Do nosníků vsuňte pravý a levý bok tažného zařízení a přichyťte k nosníku čtyřmi šrouby M12x45 (10.9) a k čelu přichyťte stávajícími matkami výztuhy (nedotahujte).
3. Namontujte hlavní nosník čtyřmi šrouby M12x40 (10.9). Poté vše řádně vyrovnejte a dotáhněte dle utahovacích momentů.
4. Namontujte držáky nárazníku šrouby M6x16 a M6x25 dle obrázku. Přichyťte anténu a instalaci k tažnému zařízení.
5. Namontujte zpět všechny díly odmontované v bodě č. 1.

SK - Montážny návod

1. Demontujte zadné svetlá, zadný nárazník a jeho výstuž (tá už nebude potrebná). Odpojte elektrické vedenie na výstuži. Matice výstuže sa použijú neskôr.
2. Do nosníkov zasunúte pravú a ľavú bočnú časť ťažného zariadenia a pripevnite k nosníku štyrmi skrutkami M12x45 (10.9) a k čelu pripevnite existujúcimi maticami výstuhy (neutiahnite).
3. Namontujte hlavný nosník štyrmi skrutkami M12x40 (10.9). Potom všetko riadne vyrovnaťte a dotiahnite podľa utahovacích momentov.
4. Namontujte držiaky nárazníka skrutkami M6x16 a M6x25 podľa obrázku. Pripevnite anténu a inštaláciu k ťažnému zariadeniu.
5. Namontujte späť všetky diely demontované v bode č. 1.

EN - Installation instructions

1. Remove the taillights, the rear bumper, and its support bracket (this will no longer be needed). Disconnect the electrical wiring from the support bracket. The nuts from the support bracket will be reused.
2. Insert the right and left sides of the tow bar into the beams and secure them to the beam with four M12x45 (10.9) bolts; secure them to the front using the existing strut nuts (do not tighten).
3. Install the main beam with four M12x40 (10.9) bolts. Then align everything properly and tighten according to the torque specifications.
4. Install the bumper brackets using M6x16 and M6x25 bolts as shown in the figure. Secure the antenna and wiring harness to the tow bar.
5. Reinstall all parts removed in step 1.

SVC GROUP s.r.o.


Vysokov 179 547 01 Náchod, Česká Republika +420 603 360 607 +420 491421021

www.svcgroup.cz

SVC GROUP © -04-2026



Service V itver Centrum



CHERY TIGGO 9 +	PLUG IN HYBRID	12/2024+
EBRO s/e900 +	PLUG IN HYBRID	12/2024+
OMODA 9 2025- +	PLUG IN HYBRID	2025+
JAECOO 8 2025- +	PLUG IN HYBRID	2025+

D - Einbauanleitung

1. Entfernen Sie die Rückleuchten, die hintere Stoßstange und deren Verstärkungsstrebe (diese wird nicht mehr benötigt). Trennen Sie die elektrischen Leitungen an der Verstärkungsstrebe. Die Muttern der Verstärkungsstrebe werden wiederverwendet.
2. Schieben Sie die rechte und linke Seite der Anhängerkupplung in die Träger und befestigen Sie sie mit vier Schrauben M12x45 (10.9) am Träger; befestigen Sie sie an der Stirnseite mit den vorhandenen Muttern der Verstärkung (nicht festziehen).
3. Montieren Sie den Hauptträger mit vier Schrauben M12x40 (10.9). Richten Sie anschließend alles sorgfältig aus und ziehen Sie die Schrauben gemäß den Anzugsmomenten fest.
4. Montieren Sie die Stoßstangenhalterungen mit den Schrauben M6x16 und M6x25 gemäß der Abbildung. Befestigen Sie die Antenne und die Verkabelung an der Anhängerkupplung.
5. Montieren Sie alle in Punkt 1 demontierten Teile wieder.

IT - Istruzioni per l'installazione

1. Smontare i fanali posteriori, il paraurti posteriore e il suo rinforzo (quest'ultimo non servirà più). Smontare l'impianto elettrico dal rinforzo. I dadi del rinforzo verranno riutilizzati.
2. Inserire i lati destro e sinistro del gancio di traino nelle travi e fissarli alla trave con quattro viti M12x45 (10.9); fissare alla parte frontale utilizzando i dadi del rinforzo esistenti (non serrare).
3. Montare la trave principale con quattro viti M12x40 (10.9). Quindi allineare correttamente il tutto e serrare secondo le coppie di serraggio.
4. Montare i supporti del paraurti con viti M6x16 e M6x25 come da figura. Fissare l'antenna e l'impianto al gancio di traino.
5. Rimontare tutte le parti smontate al punto n. 1.

ES - Instrucciones de montaje

1. Desmonte las luces traseras, el parachoques trasero y su refuerzo (este ya no será necesario). Desmonte el cableado eléctrico del refuerzo. Las tuercas del refuerzo se volverán a utilizar.
2. Introduzca los laterales derecho e izquierdo del enganche en las vigas y fíjelos a la viga con cuatro tornillos M12x45 (10.9); fíjelos a la parte frontal con las tuercas existentes del refuerzo (no apriete).
3. Monte la viga principal con cuatro tornillos M12x40 (10.9). A continuación, alinee todo correctamente y apriete según los pares de apriete.
4. Monte los soportes del parachoques con tornillos M6x16 y M6x25 según la imagen. Fije la antena y el sistema de instalación al enganche de remolque.
5. Vuelva a montar todas las piezas desmontadas en el punto n.º 1.

FR - Instructions d'installation

1. (celui-ci ne sera plus nécessaire). Démontez le câblage électrique fixé sur le renfort. Les écrous du renfort seront réutilisés.
2. Insérez les côtés droit et gauche de l'attelage dans les longerons et fixez-les au longeron à l'aide de quatre vis M12x45 (10.9) ; fixez-les à l'avant à l'aide des écrous de renfort existants (ne serrez pas).
3. Montez le longeron principal à l'aide de quatre vis M12x40 (10.9). Alignez ensuite correctement l'ensemble et serrez selon les couples de serrage.
4. Montez les supports de pare-chocs à l'aide de vis M6x16 et M6x25 comme indiqué sur l'illustration. Fixez l'antenne et l'installation au dispositif d'attelage.
5. Remontez toutes les pièces démontées à l'étape n° 1.


SVC GROUP s.r.o.

Vysokov 179 547 01 Náchod, Česká Republika +420 603 360 607 +420 491421021








1.

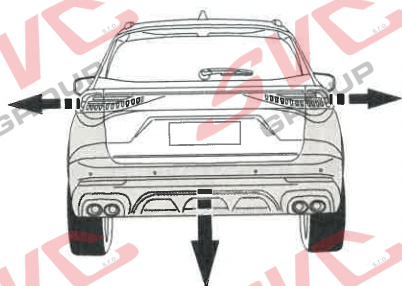



2.

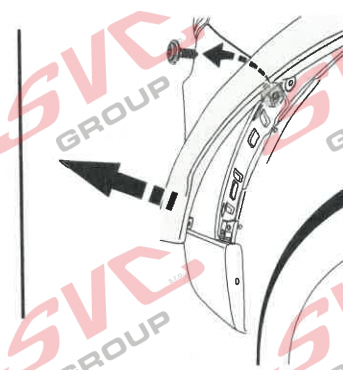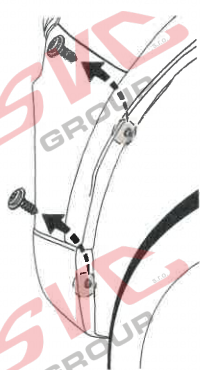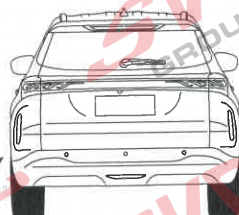

Tx25



3.

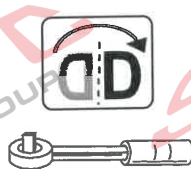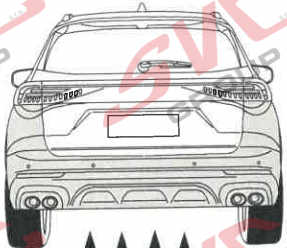

10 25

OMODA 9 = 2x 3x
EBRO s900 = 2x 4x
Chery Toggo 9 = 2x 4x



SVC GROUP s.r.o.

Průmyslová zóna - 179
547 01 Náchod-ČR




www.svcgroup.cz
e-mail: svc@svcgroup.cz

Tel.: +420 491421021
+420 491421022
mob.: +420 603360607


QR kódem stáhnete rozšířený montážní návod / QR kódem stáhnete rozšířený montážní návod

SVC GROUP ©- 03/2025

4.

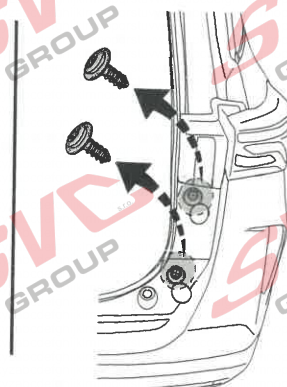
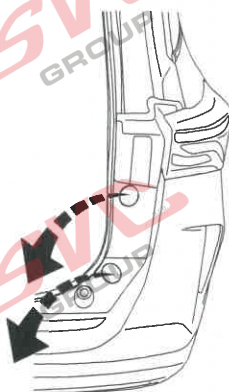
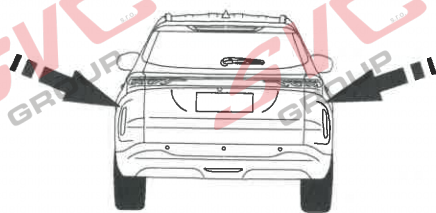


Tx25

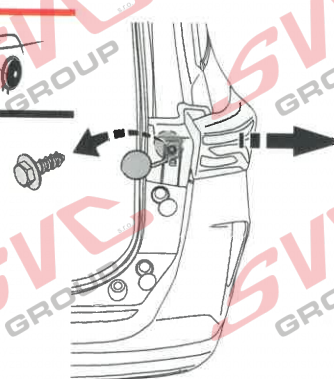

8/10

5.

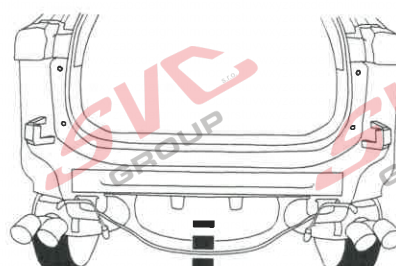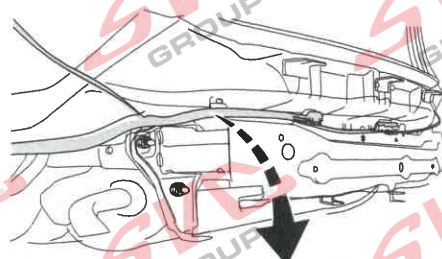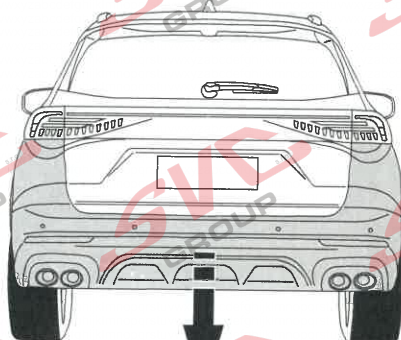

SVC GROUP s.r.o. Průmyslová zóna - 179
547 01 Náchod-ČR

www.svcgroup.cz
e-mail: svc@svcgroup.cz




Tel.: +420 491421021
+420 491421022
mob.: +420 603360607

QR kódem stáhnete rozšířené montážní návod / QR kódem stáhnete rozšířené montážní návod

SVC GROUP ©- 03/2025

OMODA 9

6.

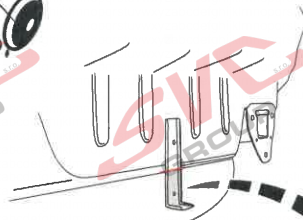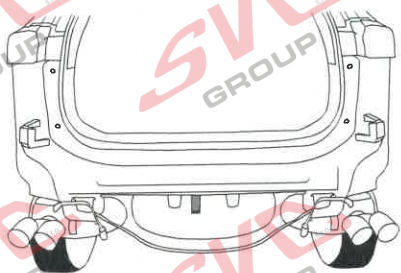



OMODA 9 + PLUG IN HYBRID 2025 +



CHERY TIGGO 9 + PLUG IN HYBRID 12/2024 +

EBRO s/e900 + PLUG IN HYBRID 12/2024 +

JAECOO 8 + PLUG IN HYBRID 2025 +

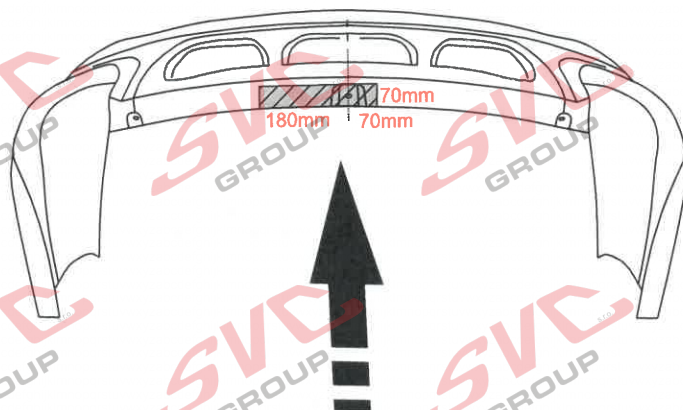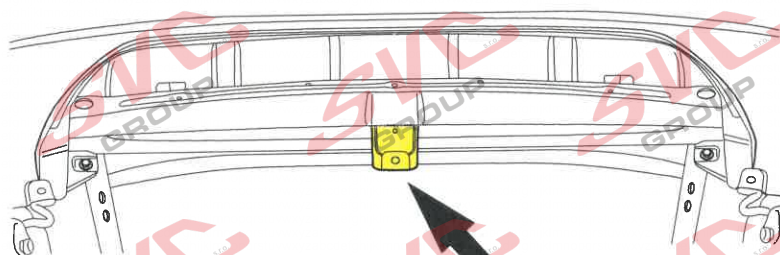

40
YEARS

SVC GROUP s.r.o.

Průmyslová zóna - 179
547 01 Náchod-ČR

www.svcgroup.cz
e-mail: svc@svcgroup.cz


Tel.: +420 491421021
+420 491421022
mob.: +420 603360607

QR kódem stáhnete rozšířený montážní návod / QR kódem stáhnete rozšířený montážní návod







SVC GROUP ©- 03/2025



7.

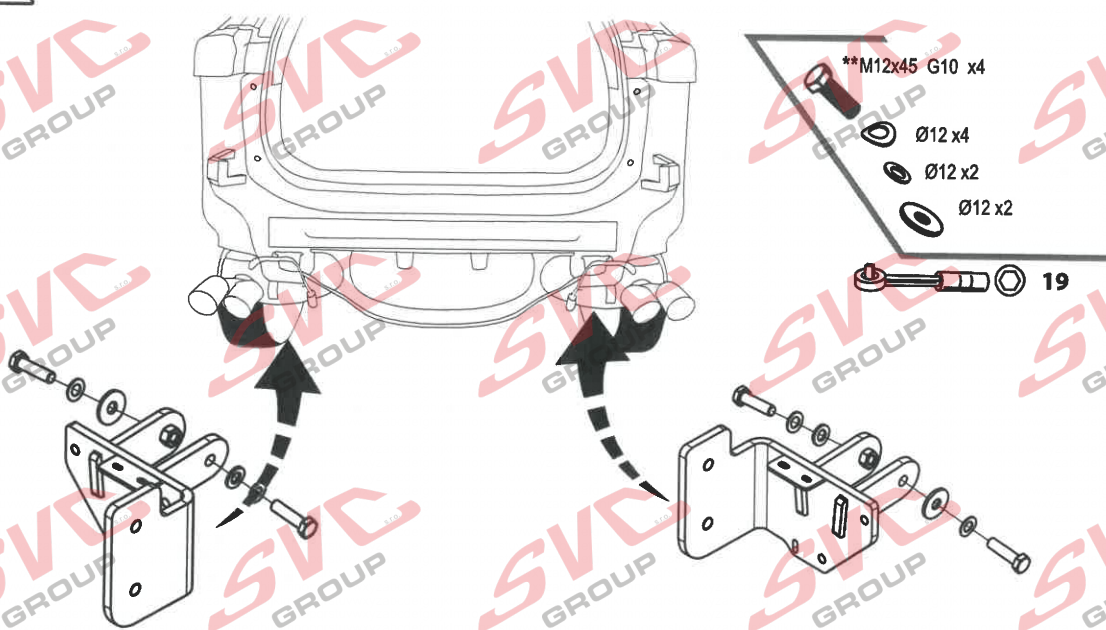

8.

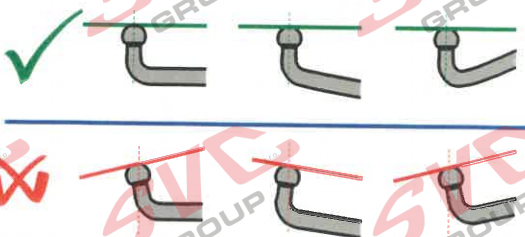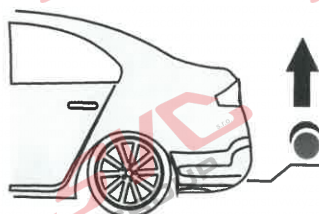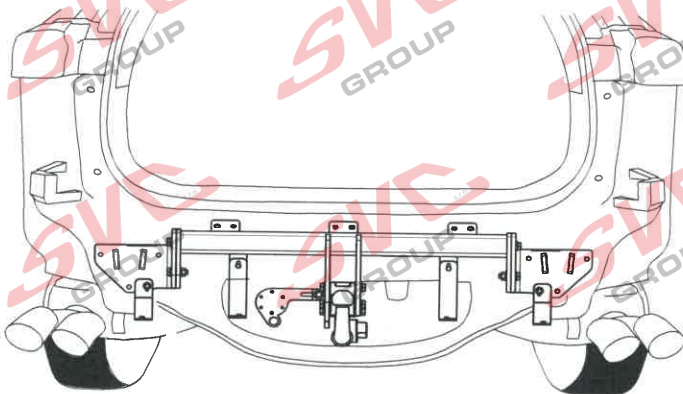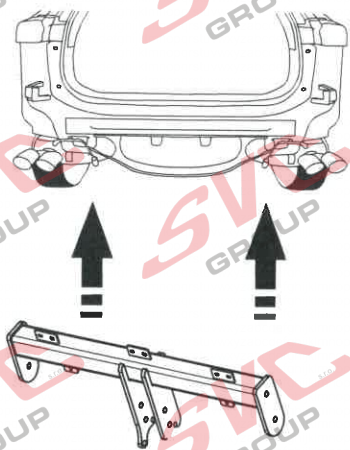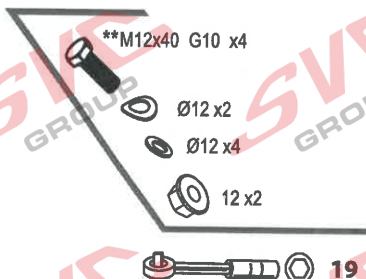

SVC GROUP s.r.o.

Vysokov 179 547 01 Náchod, Česká Republika +420 603 360 607 +420 491421021




SVC GROUP ©-04-2026


www.svcgroup.cz

Service v litver centrum


9.

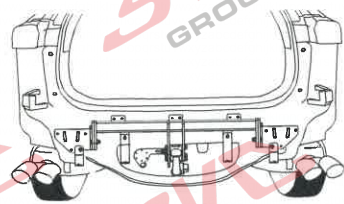

? Type cars

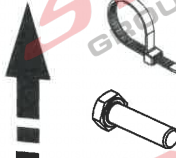

10.

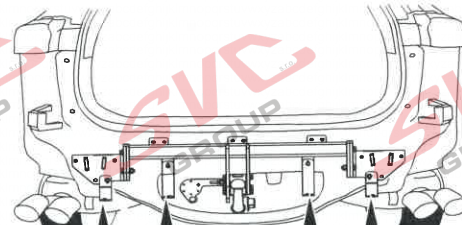

1xL

1xP




M6x16

? type cars

M8x



10

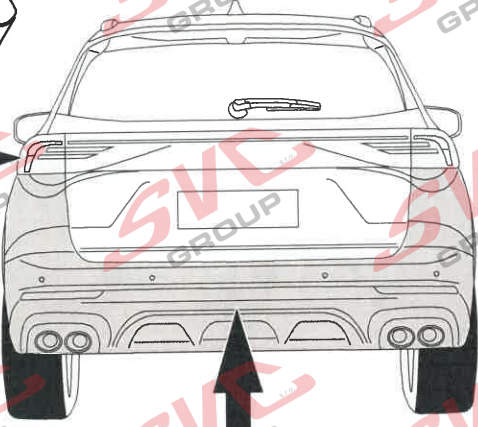

Pevnost	8,8	10,9	12,9
M6	9,7	14,3	16,1
M8	24,5	35,9	42,0
M10	48,4	71,0	83,0
M12	84,0	123,0	144,0
M14	133,0	196,0	228,0
M16	137,0	207,0	239,0

SVC GROUP s.r.o.

Vysokov 179 547 01 Náchod, Česká Republika +420 603 360 607 +420 491421021

www.svcgroup.cz




Service Vltava Centrum

SVC GROUP 04-2026



CHERY TIGGO 9 + PLUG IN HYBRID 12/2024+
EBRO s/e900 + PLUG IN HYBRID 12/2024+
OMODA 9 2025- + PLUG IN HYBRID 2025+
JAECOO 8 2025- + PLUG IN HYBRID 2025+

Zapište si číslo klíče
Zapíšte si číslo kľúča
Write down the key number
Notieren Sie die Schlüsselnummer

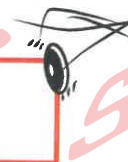

VTZ 001-569



VTZ 002-569



VTZ 003-569



Homologace EHK 55-R

55R-01-756



Approval Number Class A50-X	
Type	D-Value 0
Series	VerId 0
www.svcgroup.cz - CZECH REPUBLIC	

- | | |
|--|---|
| ● CZ Informace k provozu / homologaci | ● NL Monteringsanvisningar |
| ● SK Informácie na prevádzku / homologáciu | ● ES Instrucciones de montaje |
| ● EN Operating / homologation information | ● FIN Montage-instruktie |
| ● DE Betriebs- / Zulassungsinformationen | ● SV Asennusohjeet |
| ● HU Üzemeltetési / homologációs információk | ● NOR Drifts- / homologasjonsinformasjon |
| ● FR Informations d'exploitation / homologation | ● PL Informacje dotyczące pracy / homologacji |
| ● IT Informazioni sull'operazione / omologazione | ● RU Информация о работе / омологации |



**SVC GROUP
TEAM**

Děkuje za důvěru / Ďakuje za dôveru

Registration / Registrierung

Thank you for your trust / Danke Für dein Vertrauen

Merci pour votre conance / Grazie per la tua ducia

Tankewol foar jo fertrouwen



Registrace / Registrácia

Registration /

Registrierung

Inscription /

Registrazione

Rekisteröinti /

Регистрация



**40
YEARS**

SVC GROUP s.r.o.

Průmyslová zóna - 179

547 01 Náchod-ČR

www.svcgroup.cz

e-mail: svc@svcgroup.cz

Tel.: +420 491421021

+420 491421022


mob.: +420 603360607

SVC GROUP ©- 03/2025

QR kódem stáhnete rozšířeny montážní návod / QR kódem stiahnete rozšírené montážny návod



40
YEARS

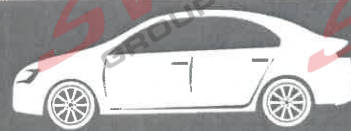

T-1

CZ Informace k provozu / homologaci

www.svcgroup.com

Výrobek je vyráběn dle platných norem EHK-55 R pro prodej ve státech EU. Informace pro použití, provoz a záruky pro tažné

zařízení naleznete na našem webu, www.svcgroup.cz

Technické informace > Tažné zařízení > Všeobecné podmínky použití výrobku. Nebo si je stáhněte aplikace přes přiložený QR-cod

Součástí dodávky tažného zařízení je dodán TYPOVÝ LIST. Tento typový list slouží pro zapsání výrobku do technického průkazu vozidla, a obsahuje základní podmínky pro použití výrobku.

Typový list slouží i jako záruční lis proto jej uschováte v dokumentaci vozidla.

SK Informácie na prevádzku / homologáciu

www.svcgroup.com

Výrobok je vyrábaný podľa platných noriem EHK-55 R pre predaj v štátoch EÚ. Informácie pre použitie, prevádzku a záruky pre ťažné zariadenie nájdete na našom webe, www.svcgroup.cz

Technické informácie > Ťažné zariadenie > Všeobecné podmienky použitia výrobku. Alebo si ich stiahnite aplikácie cez priložený QR-cod

Súčasťou dodávky ťažného zariadenia je dodaný TYPOVÝ LIST. Tento typový list slúži pre zapísanie výrobku do technického preukazu vozidla, a obsahuje základné podmienky použitia výrobku.

Typový list slúži aj ako záručný lis preto ho uschovajte v dokumentácii vozidla.

EN Operating / homologation information

www.svcgroup.com

The product is manufactured according to the applicable EHK-55 R standards for sale in EU countries. Information on the use, operation and warranties for the towbar can be found

on our website, www.svcgroup.com

Technical information > Towing hitch > General conditions of use. Or download them via QR-cod

The towing device is supplied with a TYPE SHEET. This data sheet is used to enter the product in the vehicle registration document and contains the basic conditions for use of the product.

The data sheet also serves as a warranty press, so keep it in the vehicle documentation.

DE Betriebs / Zulassungsinformationen

www.svcgroup.com

Das Produkt wird gemäß den geltenden EHK-55 R-Standards für den Verkauf in EU-Ländern hergestellt. Informationen zu Verwendung, Betrieb und Gewährleistung der

Anhängerkupplung finden Sie auf unserer Website www.svcgroup.com

Technische Informationen > Anhängerkupplung > Allgemeine Nutzungsbedingungen. Oder laden Sie sie per QR-Code herunter

Die Anhängervorrichtung wird mit einem TYPENBLATT geliefert. Dieses Datenblatt dient zur Eintragung des Produkts in das Kfz-Kennzeichen und enthält die Grundbedingungen

für die Verwendung des Produkts. Das Datenblatt dient auch als Garantiepresse. Bewahren Sie es daher in der Fahrzeugdokumentation auf.

ES Instrucciones de montaje

www.svcgroup.com

El producto se fabrica de acuerdo con los estándares EHK-55 R aplicables para la venta en países de la UE.

Puede encontrar información sobre el uso, el funcionamiento y las garantías

de la barra de remolque en nuestro sitio web, Información técnica > Enganche de remolque > Condiciones generales de uso.

O descárguelos a través de QR-cod

El descárguelos a través de QR-cod

El dispositivo de remolque se suministra con una HOJA DE TIPO. Esta hoja de datos se utiliza para ingresar el producto

en el documento de registro del vehículo y contiene

las condiciones básicas para el uso del producto. La hoja de datos también sirve como una prensa de garantía, por lo tanto,

consérvela en la documentación del vehículo.

FR Informations d'exploitation / homologation

www.svcgroup.com

Le produit est fabriqué conformément aux normes EHK-55 R applicables pour la vente dans les pays de l'UE.

Des informations sur l'utilisation, le fonctionnement et les garanties de l'attelage sont disponibles sur notre site Web, www.svcgroup.com.

Informations techniques > Attelage de remorquage > Conditions générales d'utilisation. Ou téléchargez-les via QR-cod

Le dispositif de remorquage est fourni avec une feuille de type. Cette fiche technique est utilisée pour entrer le produit dans le certificat d'immatriculation du véhicule et contient les

conditions de base pour l'utilisation du produit. La fiche technique sert également de presse de garantie, conservez-la dans la documentation du véhicule.



SVC GROUP ©- 03/2025



SVC GROUP s.r.o. Průmyslová zóna - 179 547 01 Náchod-ČR

www.svcgroup.cz Tel.: +420 491421021

+420 491421022

Všeobecné informace / Všeobecné informácie /

e-mail: svc@svcgroup.cz

mob.: +420 603360607

General information / Allgemeine Informationen / Informations générales



SVC GROUP ©- 05/19



CZ Pozor informace k záruce
SK Pozor informácie k záruke
EN Note the warranty information
DE Beachten Sie die Garantieinformation

HU Vegye gyelembe a jótállási információkat
FR Notez les informations de garantie
IT Nota le informazioni sulla garanzia
NL Let op de garantie-informatie






ES Atención
FIN Huomio
PL Uwaga
RU Внимание

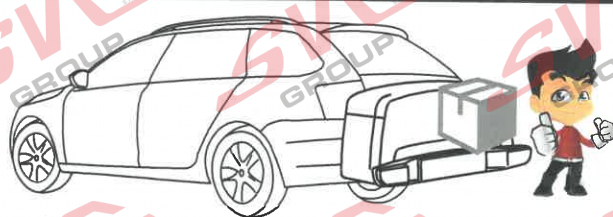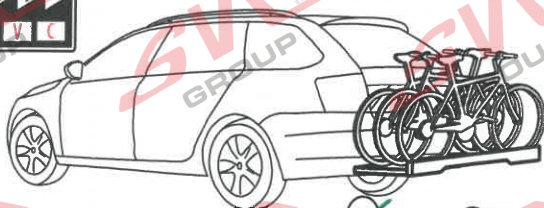

VTZ 001-569

VTZ 003-569

VTZ 002-569

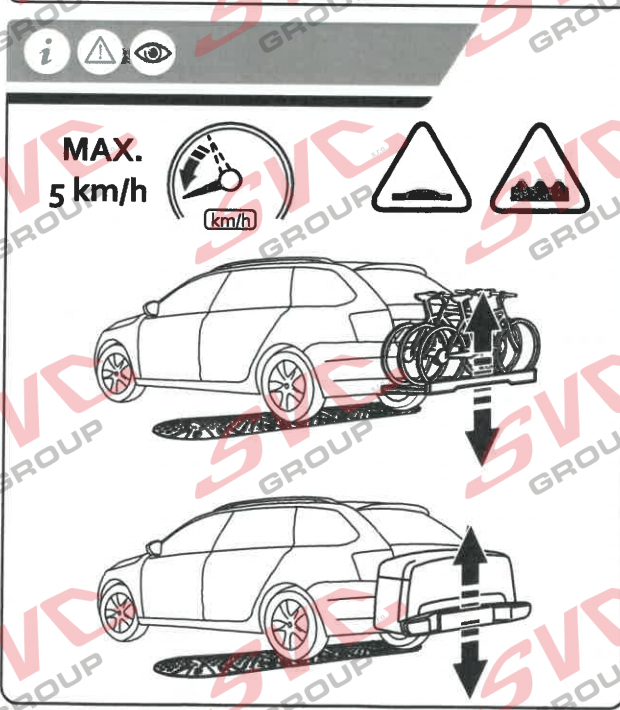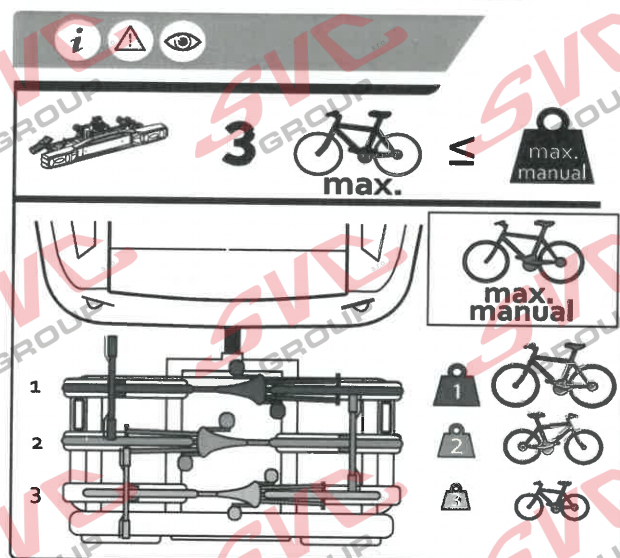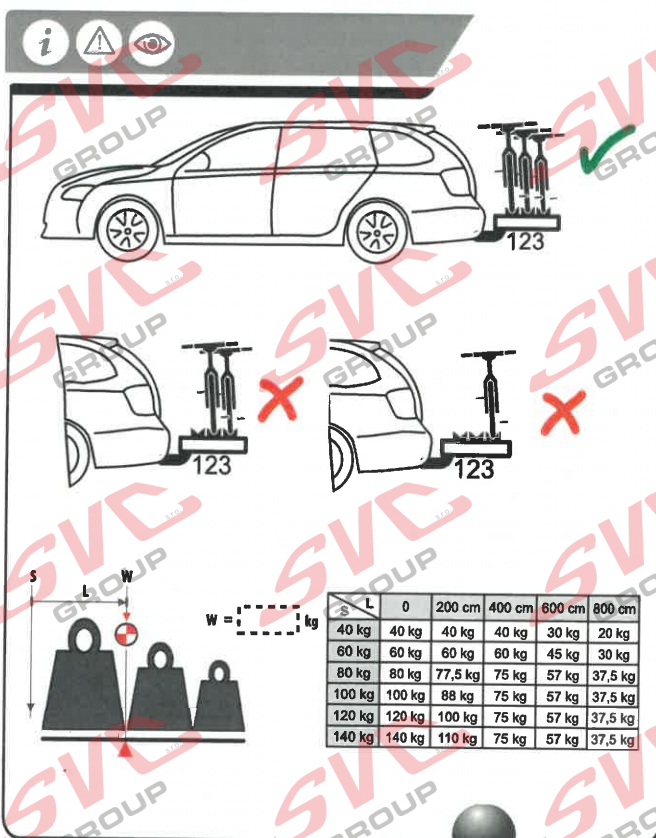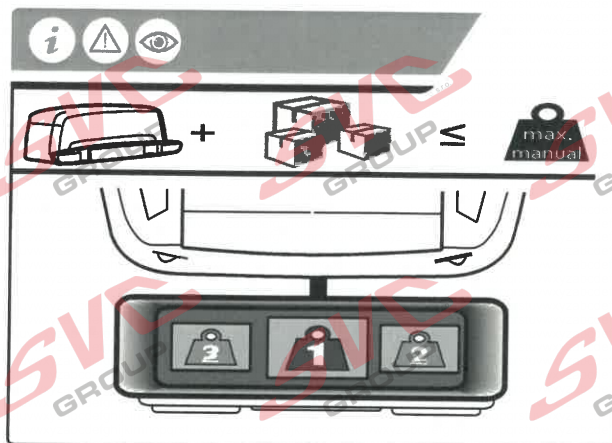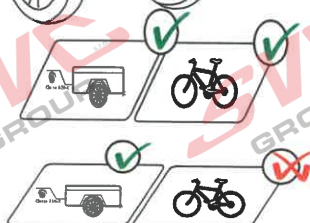

SVC GROUP s.r.o.

Vysokov 179 547 01 Náchod, Česká Republika +420 603 360 607 +420 491421021







CZ Pozor informace k záruce
SK Pozor informácie k záruke
EN Note the warranty information
DE Beachten Sie die Garantieinformation

HU Vegye gyelembe a jótállási információt
FR Notez les informations de garantie
IT Nota le informazioni sulla garanzia
PL Let op de garantie-informatie





ES Atención
FIN Huomio
PL Uwaga
RU Внимание

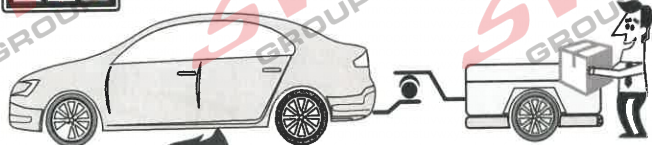


VTZ 001-569
VTZ 003-569
VTZ 002-569

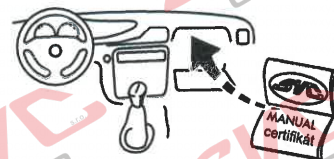

min. 25kg ≤ ≤ 5 kg ✓

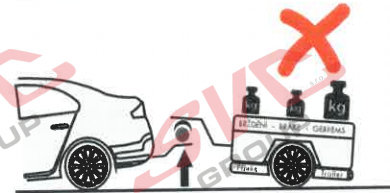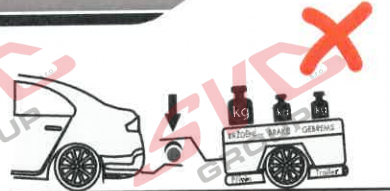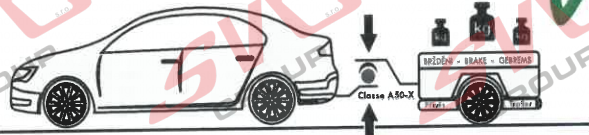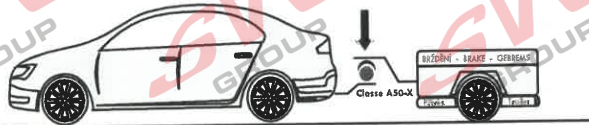

Potvrzení servisu pro plnění záruk
Potvrdenie o poskytnutí služby na účely plnenia záruk
Service confirmation, for the fulfillment of warranties
Leistungsbestätigung, für die Erfüllung von Garantieleistungen

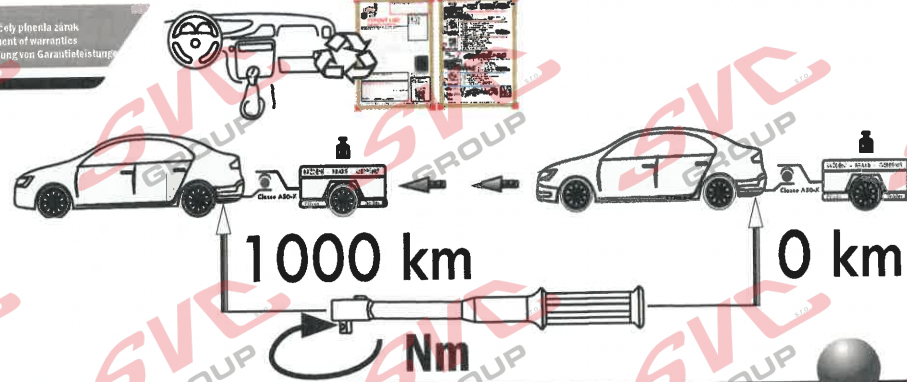

1 000 km

0 km

Nm

Vysokov 179
547 01 Náchod, Česká Republika

+420 603 360 607 +420 491421021



www.svcgroup.cz

SVC GROUP ©-01-2025

Service Center