

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,
Asennusohje, Instruction de montage,
Montegehandleiding, Инструкция по установке)



Tažné zařízení

Ford Focus Kombi 08/1998->04/2005

Ťažné zariadenie
Towbars
Trekhaak
Anhängerkupplung de
Dispositif d'attelage
Equipo de remolque
Sprzęt holowniczy
Hinauslaitleet
Буксирное оборудование



výrobce / dodavatel

SVC Group s.r.o.

Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-2012-2018-p7283-v960>



www.svcgroup.cz



Ford Focus Combi

1998- Typ: VTZ 001-081
VTZ 002-081



1800 kg



75kg

Montážní návod
Fitting instruction
Anbauanweisung



ČSN 303651



55R - 01

Classe A50-X

splňuje:

: EHK 55, ES 94/20




1300 kg

D

Hodnota
value
Wert

7,4 kN



4ks M10x40
2ks M12x35



2 ks



4 ks 10
2 ks 12



4 ks 10,5
4ks 12,5



2x M12


VT 11
el:BV 220/SKL

Předepsané utahovací momenty:




M5	6,5 Nm
M6	10,5 Nm
M10	49,0 Nm
M12	80,0 Nm
M14	135,0 Nm
M16	210,0 Nm

Ford Focus Combi

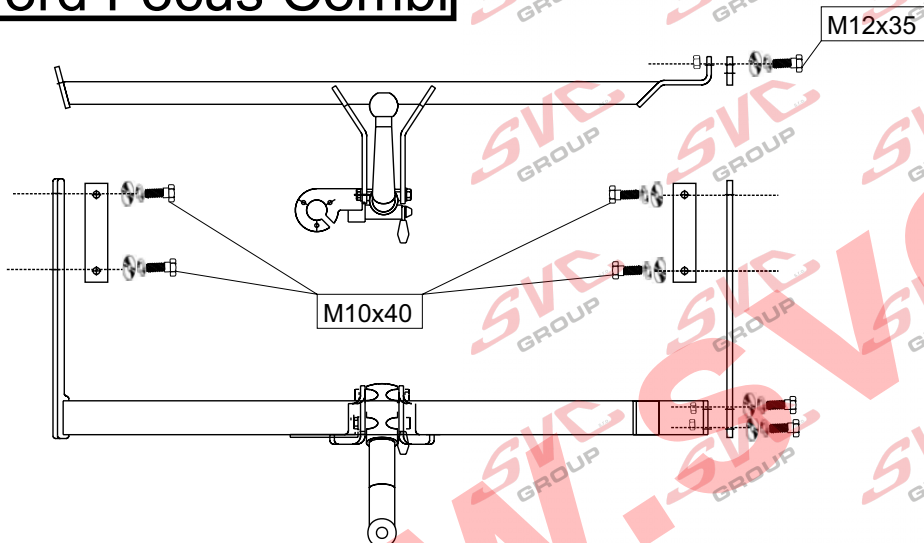


VTZ 001-081:
Šroubové provedení
Bolt version:




2x M12x110

VTZ 002-081
Bajonetové provedení
Bayonet version

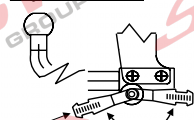

Páčka v poloze otevřeno
Handle in position "open"

1

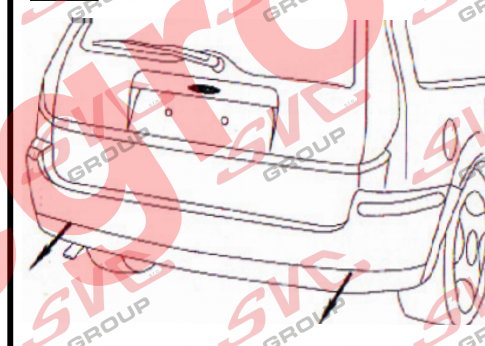

2



3



4



Typ:VTZ 001-081
VTZ 002-081

SVC NÁCHOD - Pod Srkem 2031 547 01 Náchod ČR

E-mail:svc@svcnachod.cz
http://www.svcnachod.cz

Tel.:+420 491421021
mob.: +420 603360607

8/03 SVC Náchod

1

Montážní návod :

ČR

1. Demontujte z vozu zadní nárazník vozu a výztuhu nárazníku a zásepky na montážních místech vozu.
2. Do Pravého nosníku vozu vložte držák 2 a k němu přišroubujte ke karosérii vozu přes přílošku pomocí šroubu M 10x40 (neutahujte).
3. Vložte do L. nosníku hlavní nosník tažného zařízení a sešroubujte jej přes nosníky šrouby M10x40 podložkami a příloškou. A hlavní nosník sešroubujte s P držákem pomocí šroubu a matek M12x35. Takto přichycené tažné zařízení řádně utáhnete dle utahovacích momentů. Nezapomeňte našroubovat mezi zásuvku a její kovový držák plastové očko pro lepší vyjímání a zandávání zásuvky pod nárazník vozu.
4. Vyřízněte otvor v zadním nárazníku a do výztuhy nárazníku , pomocí přímočaré pily. Návrh výřezu je součástí montážního návodu.
5. Proveďte zpětnou montáž nárazníku a proveďte kontrolu , všech pohyblivých částí tažného zařízení.
6. Následně proveďte zpětnou montáž všech demontovaných částí z vozu.

Všeobecné pokyny :


1. V úchytech a spojích tažného zařízení s karosérií , musí být karosérie očištěna od měkkých antikoročních ochranných (nástriku karosérie. Všechny vrtané otvory očistěte od špon a ošetřete antikoročním přípravkem.
2. Kulový čep a pohyblivé součásti udržujte v čistotě a mažte tukem , používejte na třecí plochy a otvory systému krytky k tomu určené.
3. Používejte dodaný pevnostní spojovací materiál
4. Po ujetí ca 1000 km s vlekem, nechte zkontrolovat šroubové spoje tažného zařízení 1000km.
5. Kulový čep nesmí ze zákona překrývat registrační značku vozu.
6. Zapojení el instalace tažného zařízení k vozu musí odpovídat příslušným platným normám a požadavku výrobce vozu (viz. příručka k vozu, či u prodejce vozu).

Technický popis:

Tažné zařízení je svařeno z masivního obdélníkového nosníku, opatřeného dvěma bočními držáky , za které je tažné zařízení přišroubované na každé straně dvěma šrouby M10x40 přes příložky k vozu. Ve středové části hlavního nosníku je navařen úchyt pro uchycení kulového čepu. Boční držáky jsou přišroubovány ke karosérii v místech určených výrobcem.

Tažné zařízení je pevnostně zkoušeno dle předpisu 94/20 a EHK 55 a splňuje všechny předepsané normy ES.

Tažné zařízení a jeho komponenty jsou chráněné osvědčením o užitném vzoru. Povrchová úprava je provedena práškovou barvou splňující klimatickou odolnost, dle ONA 301002 N15. Spojovací materiál je proti korozi chráněn zinko-chromátováním.

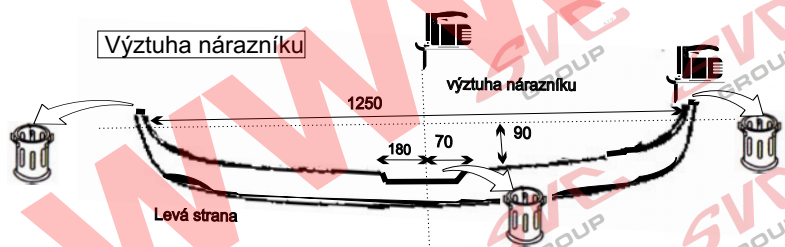

Fitting instruction

GB

ČR Výpočet maximálního zatížení nesmí překročit udávanou D hodnotu v kN


GB

$$D = \left(\begin{array}{l} \text{car} \\ \text{trailer} \end{array} \right) \times \left(\begin{array}{l} \text{car} \\ \text{trailer} \end{array} \right) \times 0,000981 = \left(\begin{array}{l} \text{car} \\ \text{trailer} \end{array} \right) \times D \dots \text{kN}$$

Registrační číslo vozu:..... stát:.....

Montážní firma:.....

: Dne/.....:

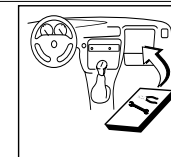

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 **+420 491 421 021**

 **svc@svcgroup.cz**



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz