

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,
Asennusohje, Instruction de montage,
Montegehandleiding, Инструкция по установке)



Tažné zařízení

Ťažné zariadenie
Towbars
Trekhaak
Anhängerkupplung de
Dispositif d'attelage
Equipo de remolque
Sprzęt holowniczy
Hinauslaitteet
Буксирное оборудование




výrobce / dodavatel
SVC Group s.r.o.

Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-20-12-2018-p7283-v960>




www.svcgroup.cz

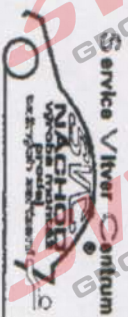

Opel Omega SDN



Typ: VTZ 438
Typ: VTZ 438B

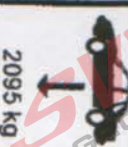

Montážní návod
Anbauanweisung
Fitting instruction

MDČR-1564

ČSN 303651

ISO 3853




1800 kg

D
Hodnota
Wert
value
10,97 kN

Opel Omega SDN

BAJONETOVÉ PŘEVEDENÍ

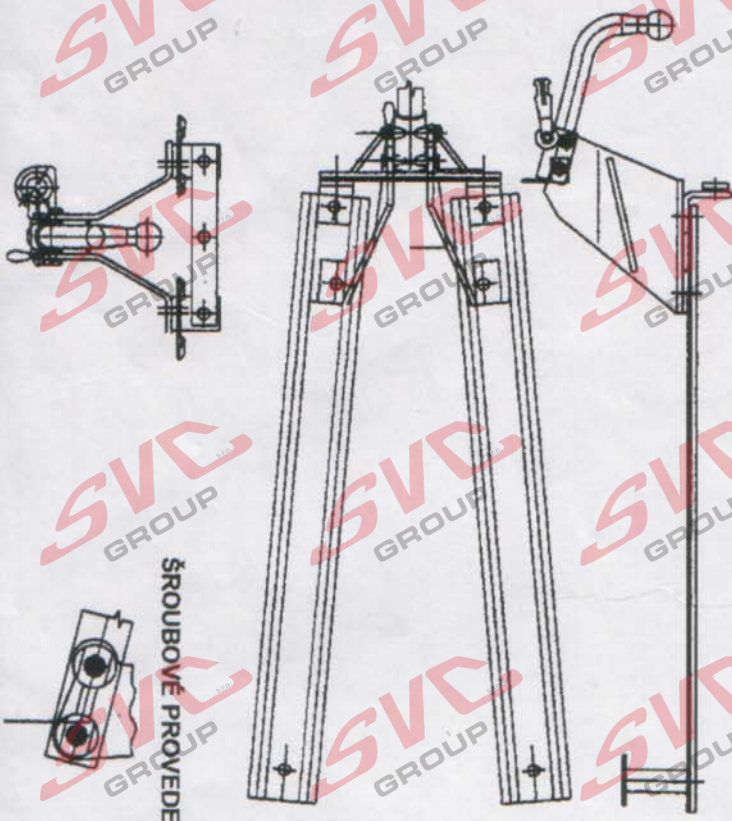


ŠROUBOVÉ PŘEVEDENÍ



Montážní návod :

1. Ze zavazadlového prostoru vyjměte zadní plastový díl 2, jeho odloňte tři předinstalované části (přípraveno výrobcem vozu).
2. Odmontujte nárazník a v zadním čele vyvrtejte 3 otvory prům. 12,5 (jsou předznačeny důlčkem).
3. V zavazadlovém prostoru, kde bude namontováno tažné zařízení odstraňte asfaltový polep. Pod polepem vyvrtejte 4 otvory prům. 12,5 (jsou předznačeny) a další dva na konci polepu v zadní části zavazadlového prostoru.
4. Přiložte vnitřní příložky tažného zařízení, podvrtněte dva úhelníky na předním čele a pod tyto přimontujte na zadní čelo pomocí šroubů M12x45 příložky z venkovní strany zavazadlového prostoru. V zavazadlovém prostoru do vzdálenějších otvorů vložte dva šrouby M10x120, zespoďte v zadní části vozu na šrouby M12x45 přichyťte tažné zařízení.
5. Všechny šrouby řádně dotáhněte dle uťahovacích momentů.
3. U provedení na dva šrouby je čep v TZ přichycen pomocí distančních vložek, podložek a šroubu M12x100. Při montáži kulového čepu zároveň namontujte držák sedmipodílové zástrčky elektronistalace. Bajonetový čep nasadíte tak, že tahem páčky k sobě odjistíte zástrčku čep. Do pouzdra vložte kulový čep otočený o 90 vřivo a po najeť na vodiči kolíček, otočte čep do kolmé polohy, domákněte čep do pouzdra tak, aby vratná pružina páčky uzavřela jističi čep. Tato páčka se nesmí opírat o nárazník, či jinou překážku z důvodu řádného uzavření.
7. Protáhněte svazek el. instalace TZ průchodkami v zadním čele ke světlům vozu a rychlosvorkami propojte se světlý vozu. Pozn. Některé vozy jsou již u hlavního svazku elektronistalace vybaveny přípojním konektorem, ke kterému připojíte svazek elektronistalace tažného zařízení.
6. Nyní zpětně přimontujte nárazník vozu a proveďte zpětnou montáž všech demontovaných částí vozu.

Uťahovací momenty pro šroubový spoji: M10=46Nm, M12=75Nm

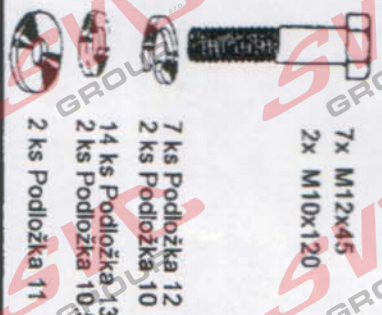

19 mm
17 mm

Typ: VTZ 438
VTZ 438 B

SVC NÁCHOD - Pražská 835 547 01 Náchod ČR

E-mail: svc@svcnachod.cz
<http://www.svcnachod.cz>

Tel 491 421 021

1

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 **+420 491 421 021**

 **svc@svcgroup.cz**



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz