

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,
Asennusohje, Instruction de montage,
Montegehandleiding, Инструкция по установке)



Tažné zařízení

Renault Megane 09/2002->12/2009

Ťažné zariadenie
Towbars
Trekhaak
Anhängerkupplung de
Dispositif d'attelage
Equipo de remolque
Sprzęt holowniczy
Hinauslaitteet
Буксирное оборудование



výrobce / dodavatel

SVC Group s.r.o.

Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-2012-2018-p7283-v960>



www.svcgroup.cz

LAZYNA ZARÍZENÍ
NÁCHOD
ORIGINAL

RENAULT MEGANE
3/5 dveří/doors

11/2002-

Typ: VTZ 001-067
VTZ 002-067

Classe A50-X
splňuje
complies: ES 94/20

1850 kg

75 kg

1300kg

7,49 kN

Montážní návod
Fitting instruction
Anbauanweisung

27

00 -0025

RENAULT MEGANE II VTZ 001/2-067 - INFO:www.svcnachod.cz

M10x35
M12x40
2x M12x40
2x M10x25
2x M12x40

Type VTZ 001-067
Type VTZ 002-067

2ks- M10x35
1ks- M10x25
1ks- M12x35
5ks- M12x40

10ks - 10
4ks - 12

3ks - 10
4ks - 12

2ks - 10
2ks - 12

1ks - P
1ks - L

1ks

1ks L=55x15x2
čep-VT 11
el:BV 170

Držák zásuvky SKL dlouhý

Předepsané utahovací momenty: Specified torque settings:	
M5	5,9 Nm
M6	10,0 Nm
M10	49,0 Nm
M12	85,0 Nm
M14	135,0 Nm
M16	210,0 Nm

Montážní návod

- Vymout rezervní kolo a držák heveru. Demontovat zadní nárazník. Na levé straně odmontovat plastový kryt a záslepek v místě úchytného bodu.
- Odlepit záslepek ze zbylých úchytných bodů a demontovat výztuhu nárazníku (nebude již zapotřebí). Odšroubujeme výfuk ze zadního držáku. Následně na upevnění výfuku použijte dodaný šroub M8x30.
- Do levého nosníku od zadu vsuneme ohnutý bok TZ a přichytíme z kufru 1 šroubem M10 x 35, přes velkoplošnou podložku a z vně karosérie šroubem M12 x 35 s malou podložkou M12. Nedotahovat. !!!!
- Do pravého nosníku vsuneme nejprve malý úhelník s matkami a tento poté v nosníku pootočíme do správné polohy. Matka M10 musí být nahoře. Tento za pásek přidržíme a vsuneme rovný bok TZ a tento přichytíme šroubem M10 x 35. Poté přichytíme úhelník 2 šrouby M10 x 25 a M12 x 40 přes velkoplošnou podložku.
- Následně mezi takto připravené boky vložíme hlavní nosník TZ a tento sešroubujeme 4 šrouby M12 x 40, poté vše řádně utáhneme dle utahovacích momentů.
- Zhotovíme výřez v nárazníku dle šablony a všechny demontované části namontujeme zpět.

Všeobecné pokyny:

- V úchytech a spojích tažného zařízení s karosérií, musí být karosérie očištěna od měkkých antikorozních ochranných (náštíku) karosérie. Všechny vrtané otvory očištěte od špon a ošetřete antikorozním přípravkem.
- Kulový čep a pohyblivé součásti udržujte v čistotě a mažte tukem, používejte na třecí plochy a otvory systému krytky k tomu určené.
- Používejte dodaný pevnostní spojovací materiál
- Po ujetí cca 1000 km s vlekem, nechte zkontrolovat šroubové spoje tažného zařízení.
- Kulový čep nesmí ze zákona překrývat registrační značku vozu.
- Zapojení el instalace tažného zařízení k vozu musí odpovídat příslušným platným normám a požadavku výrobce vozu (viz. příručka k vozu, či u prodejce vozu).

Tažné zařízení je pevnostně zkoušeno dle předpisu ES 94/20 a EH 55 a splňuje všechny předepsané normy ES.

Typ: VTZ 001-067
VTZ 002-067

SVC NÁCHOD - Pod Smrkem 2031 547 01 Náchod ČR




E-mail: svc@svcnachod.cz Tel.: +420 491421021
http://www.svcnachod.cz mob.: +420 603360607

1

8/03 SVC Nachod

- ### General instructions:

- The tow bar has been physically tested according to a regulation 94/20/EC and EHK UN No.55 and fulfils all prescribed ES regulations**

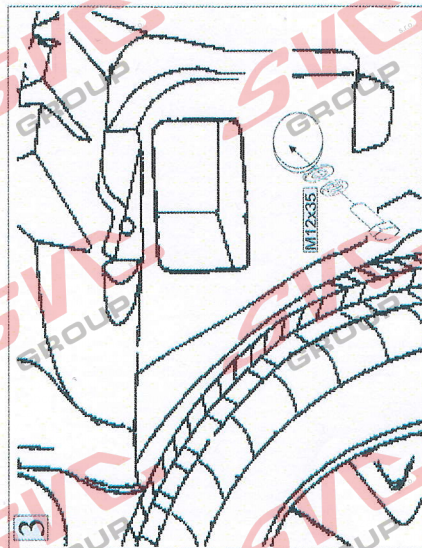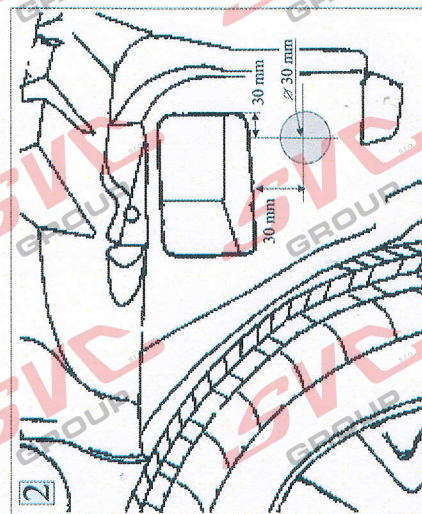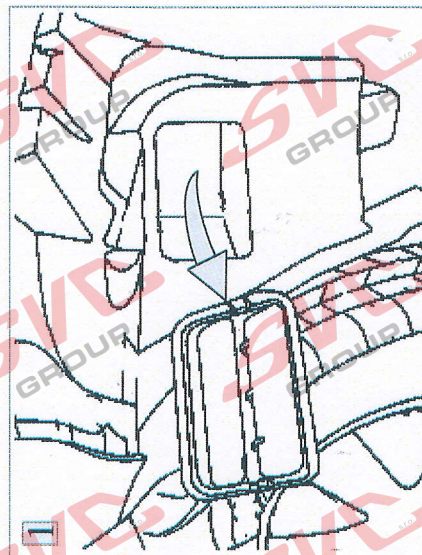

Typ:VTZ 001-067
VTZ 002-067

12

E-mail: svc@svcnachod.cz
<http://www.svcnachod.cz>

Tel.:+420 491421021
mob.: +420 603360607

2

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 **+420 491 421 021**

 **svc@svcgroup.cz**



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz