# UPOZORNENÍ

# VW Transporter T7

## Pro vozidla bez přípravy elektroinstalace vozu z výroby

## Svazek vedení 1 + 2

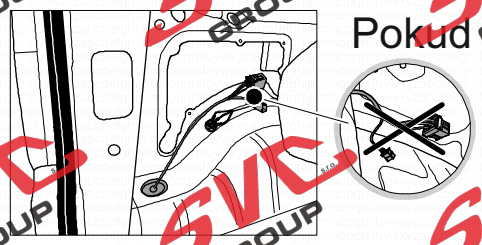

Pokud nemáte tento propojovací konektor v levém zadním podběhu, musíte použít oba svazky **1** a **2** propojit přípojku tažného i v přední části vozu

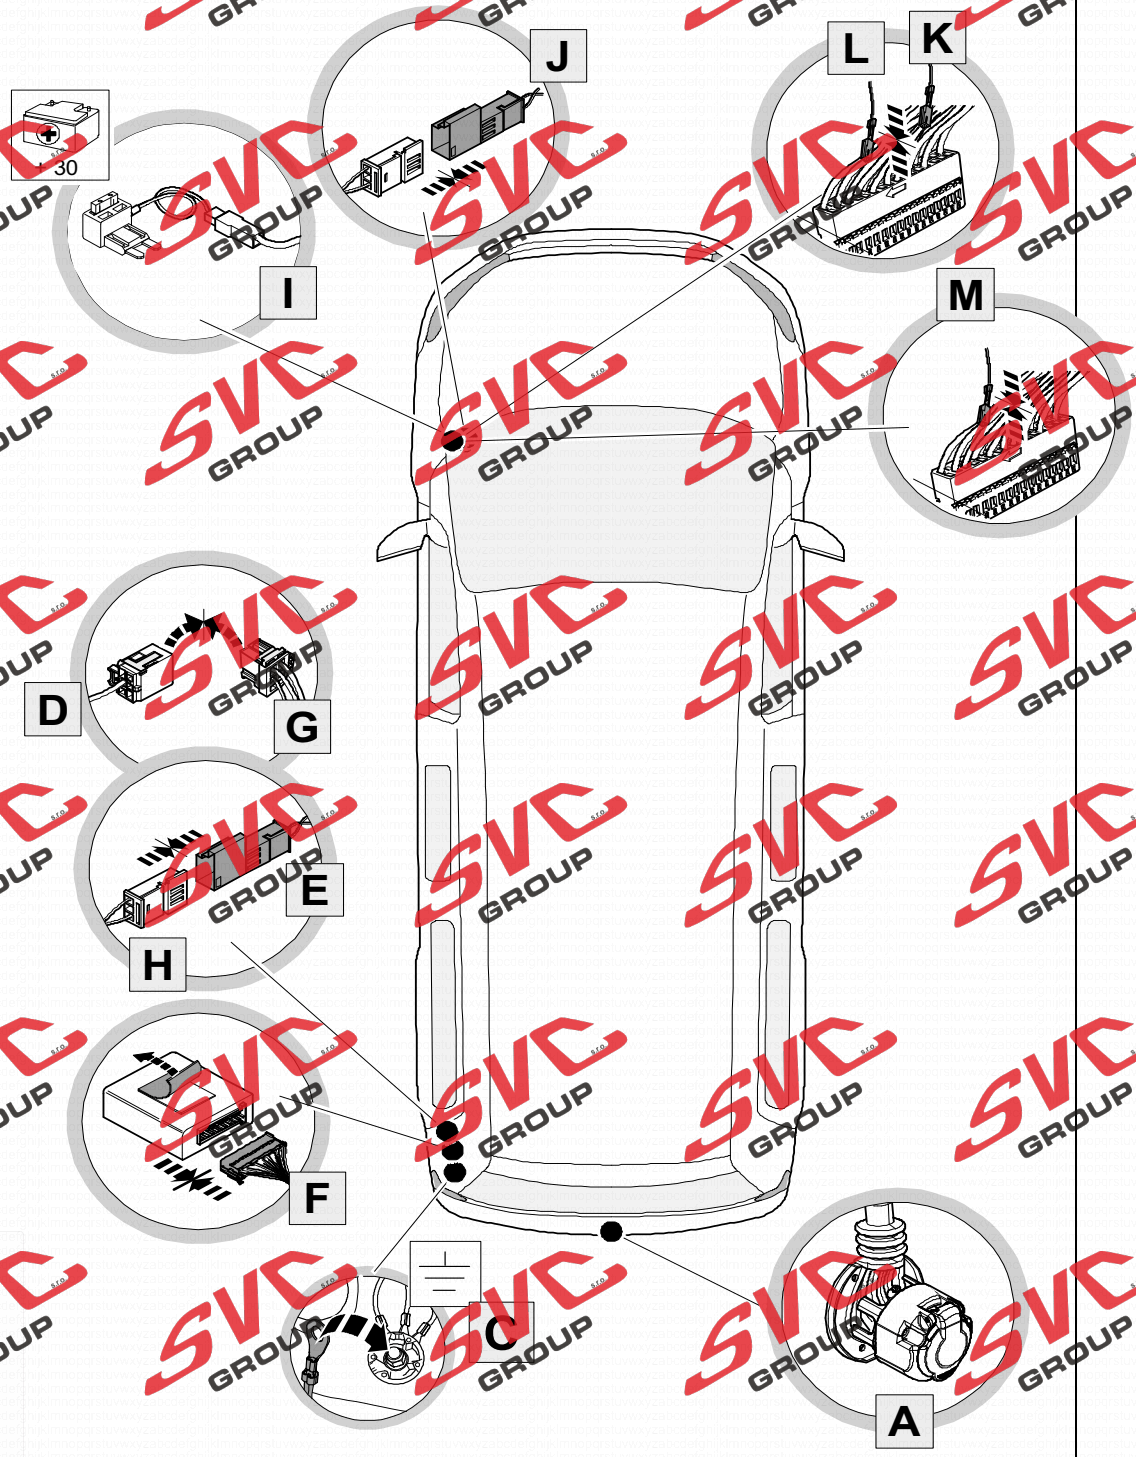



© Erich Jaeger GmbH + © SVC GROUP s.t.o. 072467
Tel.: +421 603360607 444 / e-mail: technik@svcgroup.jaeger.cz

## UPOZORNĚNÍ

**Pro vozidla s přípravou elektroinstalace vozu pro tažné zařízení - Konektor pro spojení elektroinstalace vozu a této přípojky je v levém zadním podběhu.**

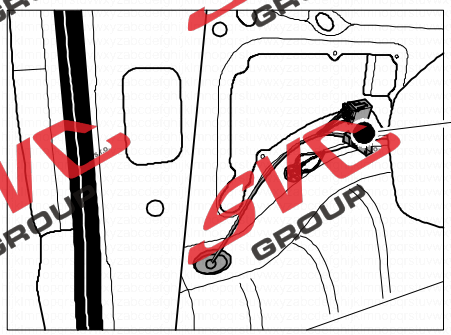

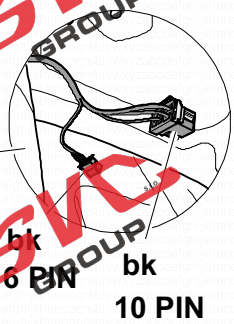


## Svazek vedení 1

Pokud máte tento propojovací konektor v levém zadním podběhu, použijete jen svazek číslo 1

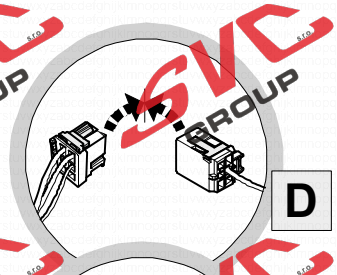


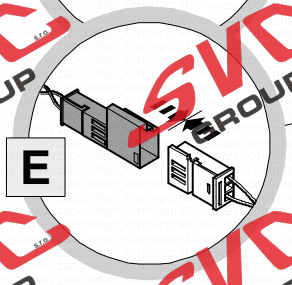


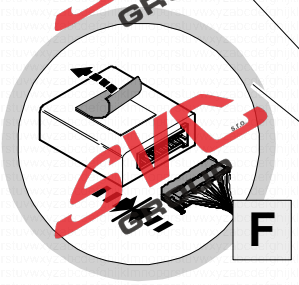


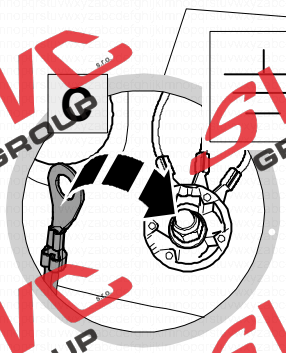


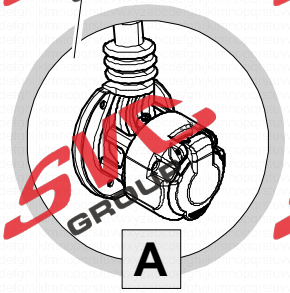



© Erich Jaeger GmbH + © SVC GROUP s.t.o. 072467
Tel.: +421 603360607 444 / e-mail: technik@svcgroup.jaeger.cz