Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitumg, Instruzioni di montaggio, Monteringshandledning, Asennusohje, Instruction de montage, Montegehandleiding, Инструкция по установке)

Tažné zařízení

Opel Omega B+C - Sedan 03/1994->

Ťažné zariadenie
Towbars
Trekhaak
Anhängerkupplung de
Dispositif d'attelage
Equipo de remolque
Sprzęt holowniczy
Hinauslaitteet
Буксирное оборудование

výrobce / dodavatel

SVC Group s.r.o.

Odkaz na produkt:
https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-srouby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-2012-2018-p7283-v960

www.svcgroup.cz

Service Vltver Centrum SVC NÁCHOD výroba montáž prodej Pražská 835, 547 01 Náchod	Opel Omega SDN 86-94- Typ: VTZ 438 Typ: VTZ 438B	2095 kg	50 kg
Montážní návod Anbauanweisung Fitting instruction	MDČR-1584 ČSN 303651 ISO 3853	1800 kg	D Hodnota Wert value 10,97kN

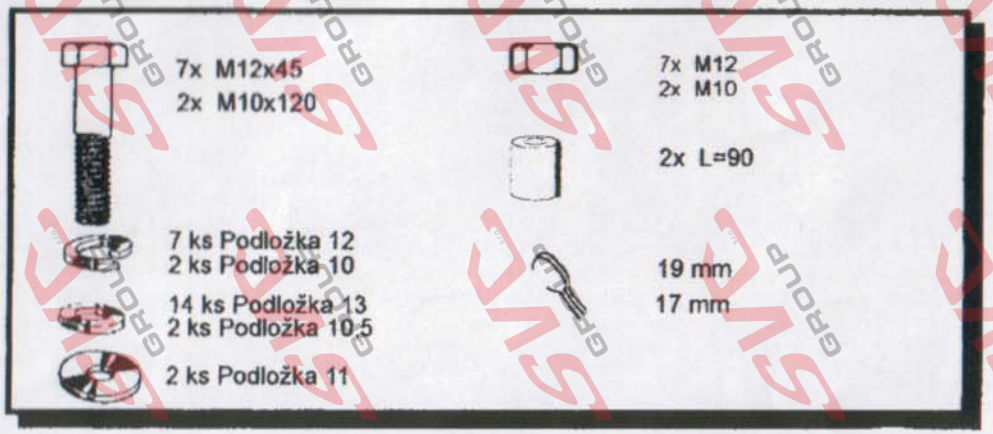

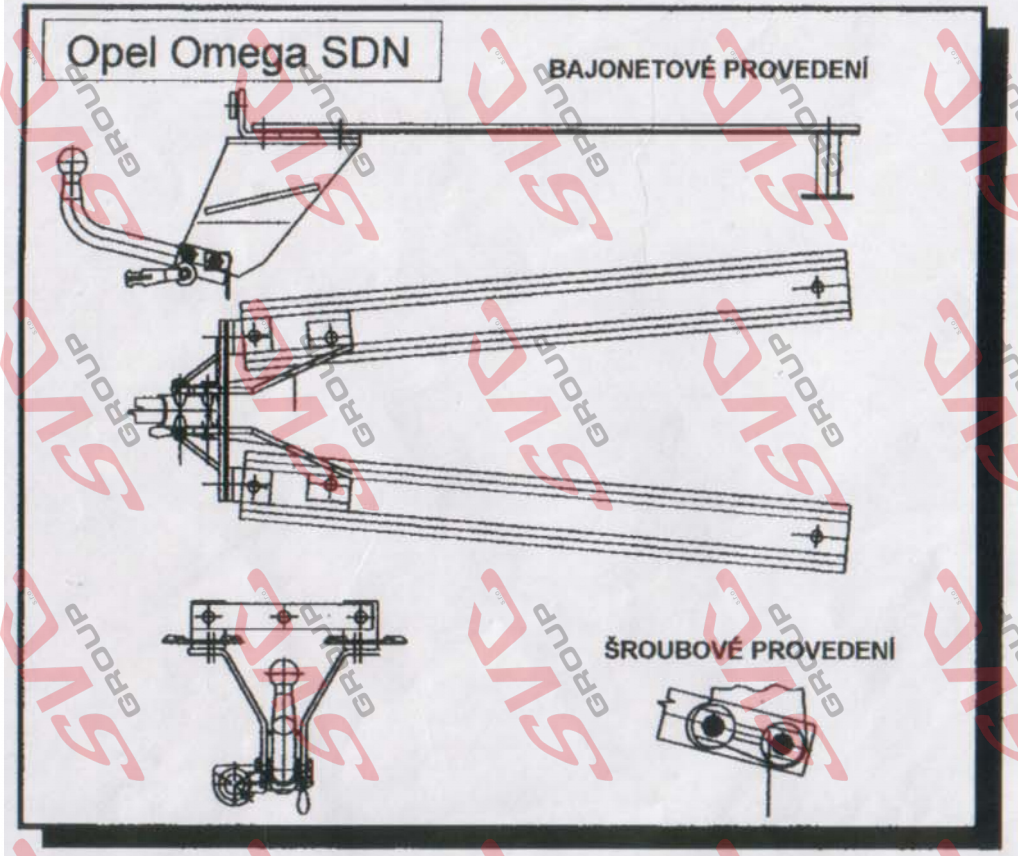

Montážní návod :

1. Ze zavazadlového prostoru vyjměte zadní plastový díl. Z toho odlomte tři předlisované části (připraveno výrobcem vozu).
2. Odmontujte nárazník a v zadním čele vyvrtejte 3 otvory prům. 12,5 (jsou předznačeny důlčikem).
3. V zavazadlovém prostoru, kde bude namontováno tažné zařízení odstraňte asfaltový polep. Pod polepem vyvrtejte 4 otvory prům. 12,5 (jsou předznačeny) a další dva na konci polepu v zadní části zavazadlového prostoru.
4. Přiložte vnitřní příložky tažného zařízení, podvlékněte dva úhelníky na předním čele a pod tyto přimontujte na zadní čelo pomocí šroubů M12x45 příložky z venkovní strany zavazadlového prostoru. V zavazadlovém prostoru do vzdálenějších otvorů vložte dva šrouby M10x120, zespodu vozu navlékněte trubičky L=90 a přichytte podložkami a matkami - nestahujte. Zespodu, v zadní části vozu na šrouby M12x45 přichytte tažné zařízení.
5. Všechny šrouby řádně dotahněte dle utahovacích momentů.
5. U provedení na dva šrouby je čep v TZ přichycen pomocí distančních vložek, podložek a šroubu M12x100. Při montáži kulového čepu zároveň namontujte držák sedmipoólové zástrčky elektroinstalace. Bajonetový čep nasaďte tak, že tahem páčky k sobě odjistíte zajišťovací čep.Do pouzdra vložte kulový čep otočený o 90 vlevo a po najetí na vodící kolíček, otočte čep do kolmé polohy, domáčkněte čep do pouzdra tak, aby vratná pružina páčky uzavřela jistící čep. Tato páčka se nesmí opírat o nárazník, či jinou překážku z důvodu řádného uzavření.
7. Protahněte svazek el. instalace TZ průchodkami v zadním čele ke světlům vozu a rychlosvorkami propojte se světly vozu. Pozn. Některé vozy jsou již u hlavního svazku ektroinstalace vybaveny přípojným konektorem, ke kterému připojte svazek elektroinstalace tažného zařízení.
6. Nyní zpětně přimontujte nárazník vozu a proveďte zpětnou montáž všech demontovaných částí vozu.

Utahovací momenty pro šroubový spoj: M10=46Nm, M12=75Nm

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zakaznický servis je vám k dispozici

+420 491 421 021

svc@svcgroup.cz

TAŽNÁ ZAŘÍZENÍ ®
SVC s.r.o.
GROUP
ORIGINAL

Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz